


12m stájový stan
NÁVOD K MONTÁŽI

ROZMĚR: Š12,2 m × D12,2 m × V5 m

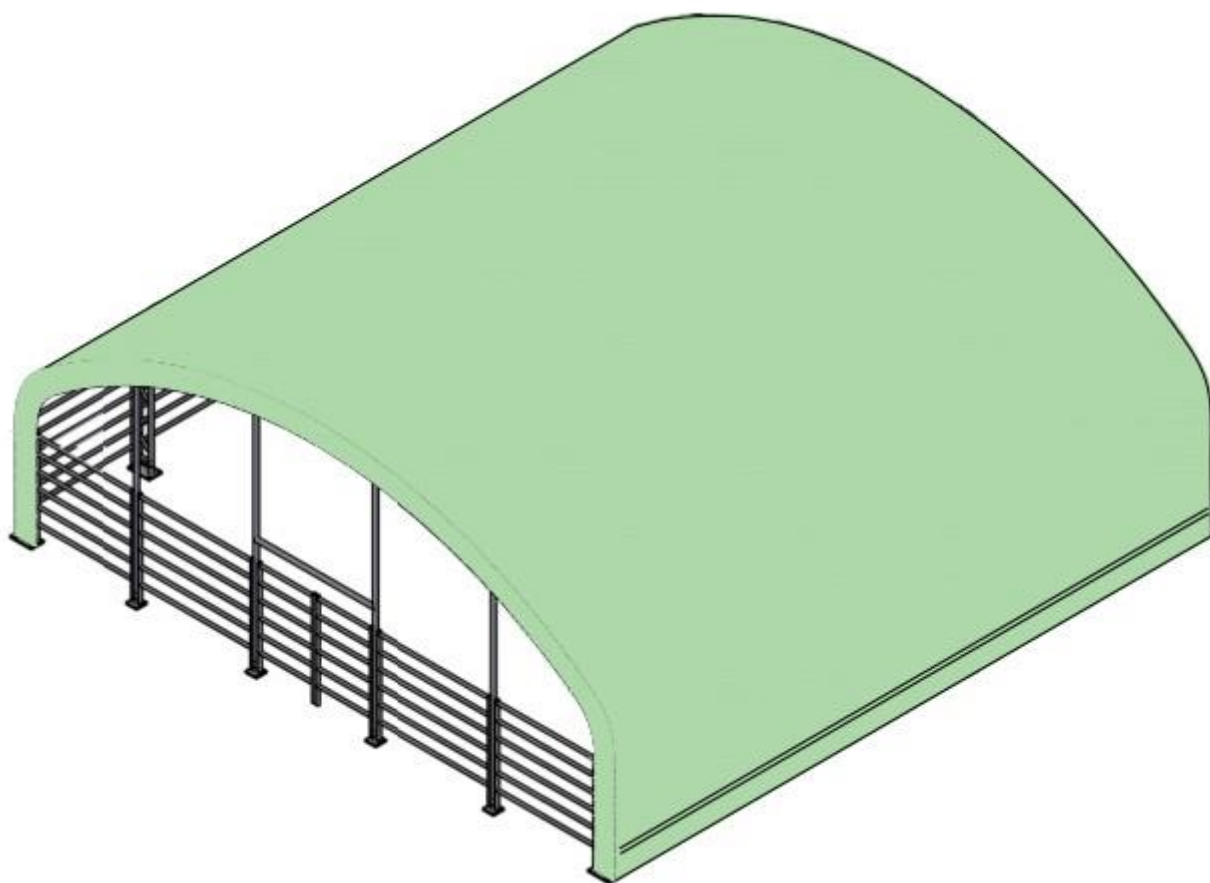

Šířka: 12,2 m Délka: 12,2 m Výška: 5 m

DŮLEŽITÉ — PŘEČTĚTE SI NEJPRVE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž a údržba mohou zneplatnit záruku a způsobit zbytečné a nákladné chyby. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na svého místního prodejce.

Pro správnou instalaci jsme každou jednotlivou součást označili kódem dílu (číslem), jak je uvedeno v seznamu dílů. Při montáži se prosím řiďte čísly dílů a výkresy, abyste zajistili bezproblémovou montáž.


Je nutné dostatečně napnout střešní plachtu, aby se na střeše nevytvářely „vakové“ prohlubně, a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhnout. To je důležité zejména při montáži v chladném počasí (na podzim a v zimě), kdy je plachta tuhá. Později, když přijde slunce a teplejší počasí, plachta povolí a je potřeba ji před další zimou opět dotáhnout.

Sníh je nutné odstraňovat okamžitě, pokud ze střechy sám nesklouzne.

PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazů. Nemontujte stan v závějích, na kluzkém povrchu, při silném větru nebo na mokrém místě.
2. Držte děti dál. Všechny děti musí být mimo pracovní prostor. Dbejte na osobní bezpečnost. Při montáži si dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty o spony nebo trubky; při používání zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a dalším nebezpečným výparům.
3. Nepřetahujte se. Vždy si udržujte správný postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vlivem alkoholu nebo drog. přečtěte si varování na lécích na předpis a zjistěte, zda neovlivňují vaši schopnost soustředit se nebo reflexy. Pokud máte jakoukoli pochybnost, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s možnými větrnými podmínkami; v takovém případě ukotvěte základnu do betonu. V případě hurikánu plachtu sejměte.
6. Dávejte pozor na zdroje tepla a elektřiny. Nedávejte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost při montáži i používání. Při montáži pozor na přiskřípnutí prstů o spony a trubky; při používání zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a dalším nebezpečným výparům.

Část	Popis	Množství
1	Ohnutá střešní trubka	4 sady
1A	Ohnutá střešní trubka pro přední a zadní dveře	2 sady
2	Ohnutá boční trubka	8 sad
2A	Ohnutá boční trubka pro přední a zadní dveře	4 sady
3	Ramenní ohnutá trubka	12 sad
4	Svislá noha (stojka)	12 sad
5	Vaznice	45 sad
6	Zábradlí pro boční, přední a zadní stěnu uprostřed	28 sad
6A	Zábradlí pro přední a zadní stěnu po stranách	8 sad
7	Základová deska uprostřed	8 sad
7L	Základová deska v levém rohu	2 sady
7R	Základová deska v pravém rohu	2 sady
8	Základová deska pro přední a zadní dveře	8 sad
9	Spodní stojka pro přední a zadní dveře	8 sad
10	Horní stojka uprostřed pro přední a zadní dveře	4 sady
10A	Horní stojka u boční stěny pro přední a zadní dveře	4 sady
11L	Levé dveře	2 ks
11R	Pravé dveře	2 ks
12	Dveřní nosník na obou dveřích	2 sady
13	Jednoduchá trubková spona s M10×40 šroubem (smontováno)	24 sad
14	Dvojitá trubková spona s M10×40 šroubem (smontováno)	46 ks
15	Šrouby se zaoblenou hlavou 12×30 (carriage bolts)	96 ks
16	Šrouby se zaoblenou hlavou 10×90	54 ks
16A	Šrouby 10×90	8 ks
16B	Šrouby se zaoblenou hlavou 8×80	32 ks
18	Samořezné šrouby	16 ks
19	Spodní napínací trubka pro střešní plachtu	2 sady
20	Střešní plachta	1 ks
20A	Zadní plachta	1 ks
21	Račna (napínací mechanismus)	12 ks
21A	Napínací popruh k račně	12 ks
22	Lana	1 svazek
23	Kotvící kolík	64 ks
24	Plastová krytka Ø 32 mm	4 ks
25	Plastová krytka Ø 40 mm	44 ks
26	Šrouby 10×30	8 ks
27	Ocelový drát nahoře	16 ks
28	Svislý ocelový drát nahoře	4 ks
29	Spony	40 ks

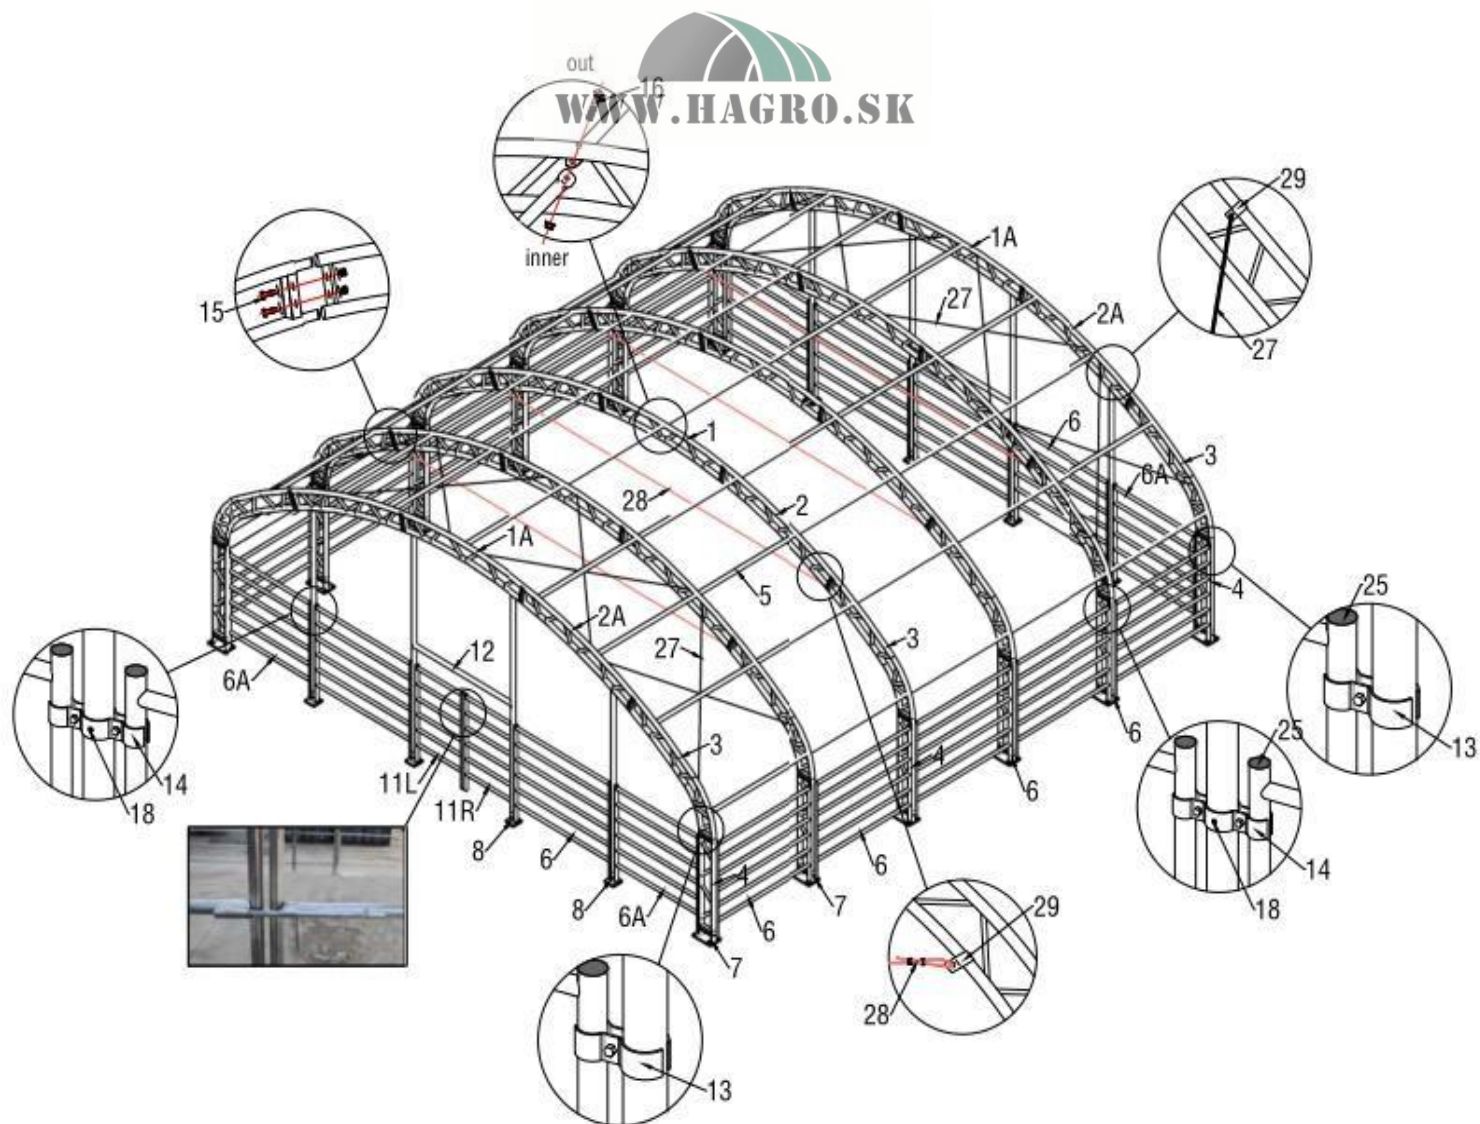

Obrázek 1: Náčrt ocelového rámu


4

VYBAVENÍ A NÁŘADÍ NA INSTALACI

1. Měřicí pásmo
2. Provázek pro vyrovnání
3. Kolík
4. Žebřík nebo nůžková plošina
5. Kladivo (palice)
6. Vrtačka
7. Klíč
8. Nůž
9. Zvedák

POSTUP INSTALACE

A — INSTALACE ZÁKLADNY

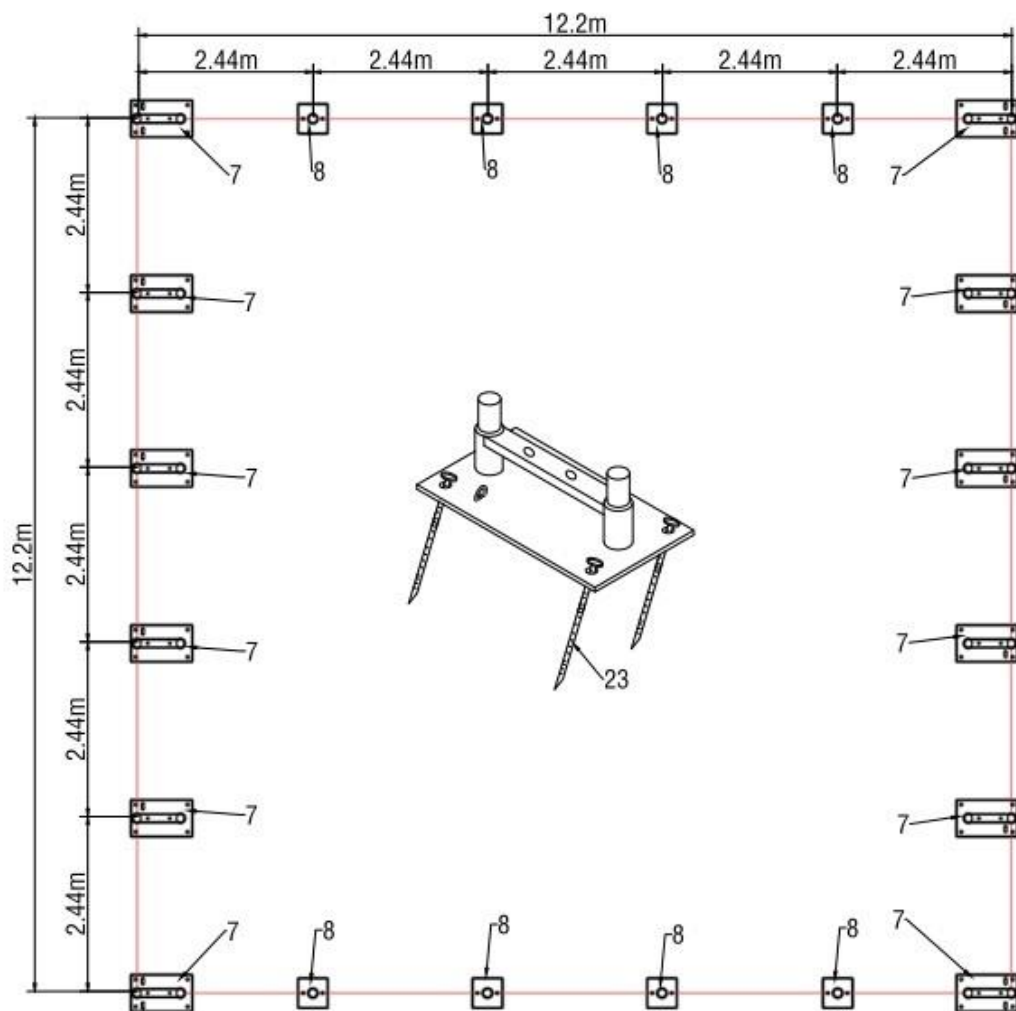




Obrázek 2

A — INSTALACE ZÁKLADNY

1. Podívejte se na schéma (Obrázek 2) a umístěte základové desky (č. 7/8). Měření se provádí od středu ke středu trubek na základových deskách. Řiďte se uvedeným schématem a potvrďte správné umístění základových desek.
2. Jak je znázorněno na Obrázku 2, každá základová deska oblouků (č. 7) je vybavena 4 kusy kotevních kolíků (č. 23). Na deskách jsou čtyři otvory pro kotevní kolíky (č. 23), přičemž každá základová deska pro přední a zadní dveře potřebuje 2 kusy kotevních kolíků.
3. Označte umístění otvorů pro kotevní kolíky pomocí kolíků. Základové desky odstraňte a poté vyznačte, kde přesně budou kotevní kolíky umístěny.

Poznámka: Kotevní kolíky nejsou vhodné pro betonový povrch. Pokud chcete montovat na beton, připravte si rozpěrné (expanzní) šrouby.

B — INSTALACE RÁMU

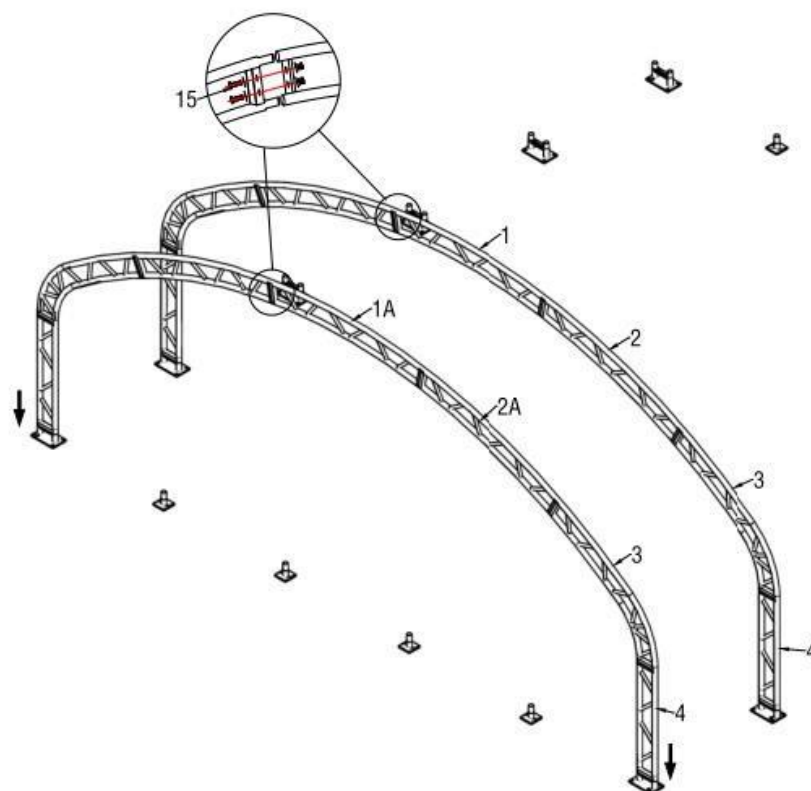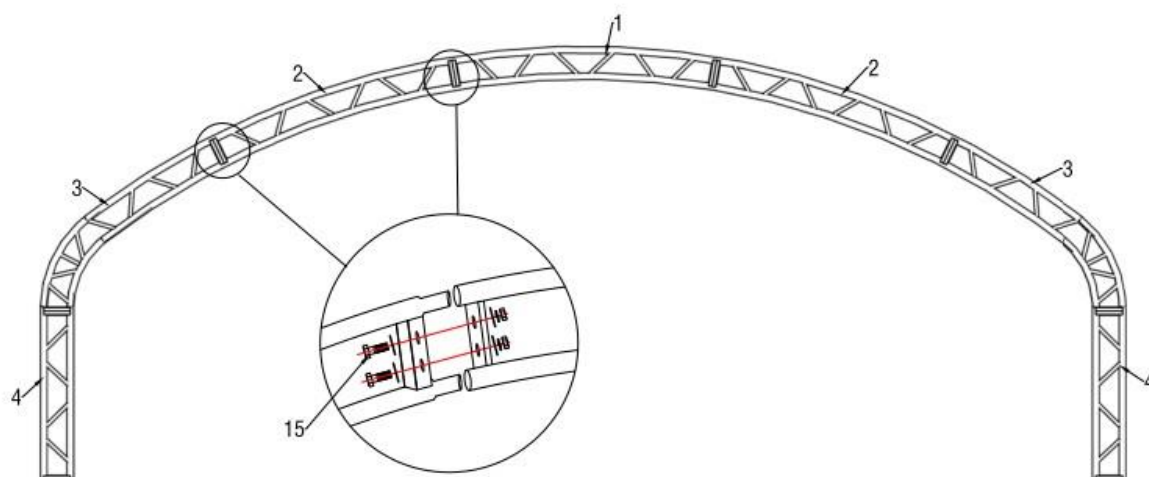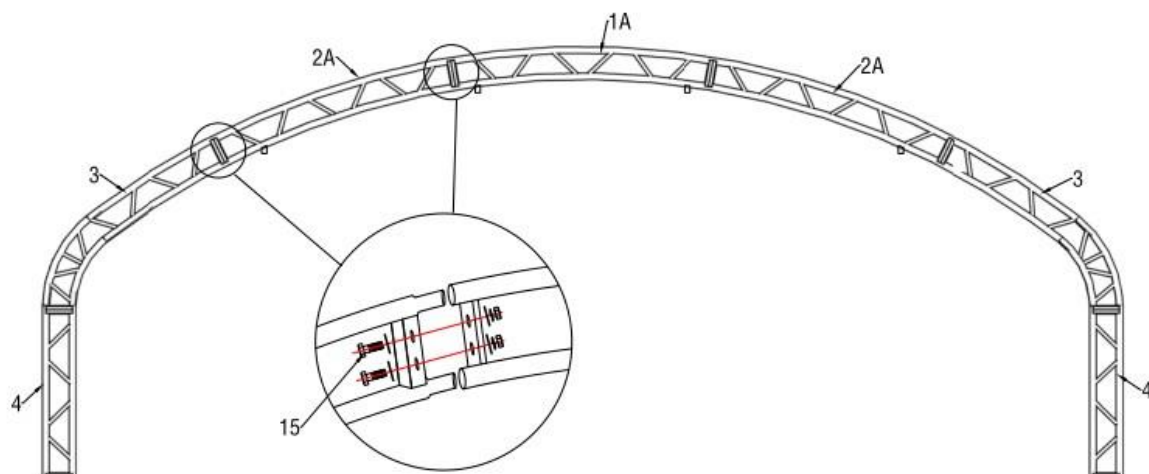


B — INSTALACE RÁMU

1. Připravte si 1 ks ohnuté střešní trubky (č. 1), 2 ks ohnuté boční trubky (č. 2), 2 ks ramenní ohnuté trubky (č. 3) a 2 ks stojky (č. 4).

Upozornění: přední a zadní oblouky se liší od oblouků uprostřed, u těch se používají náhradní díly (č. 1A / 2A).

2. Namontujte první skupinu oblouků podle obrázku 3. Spojte boční ohnutou trubku (č. 2), ramenní ohnutou trubku (č. 3) a stojky (č. 4) pomocí šroubů M12×40 (č. 15).
3. Namontujte druhou skupinu oblouků stejným způsobem jako první skupinu.

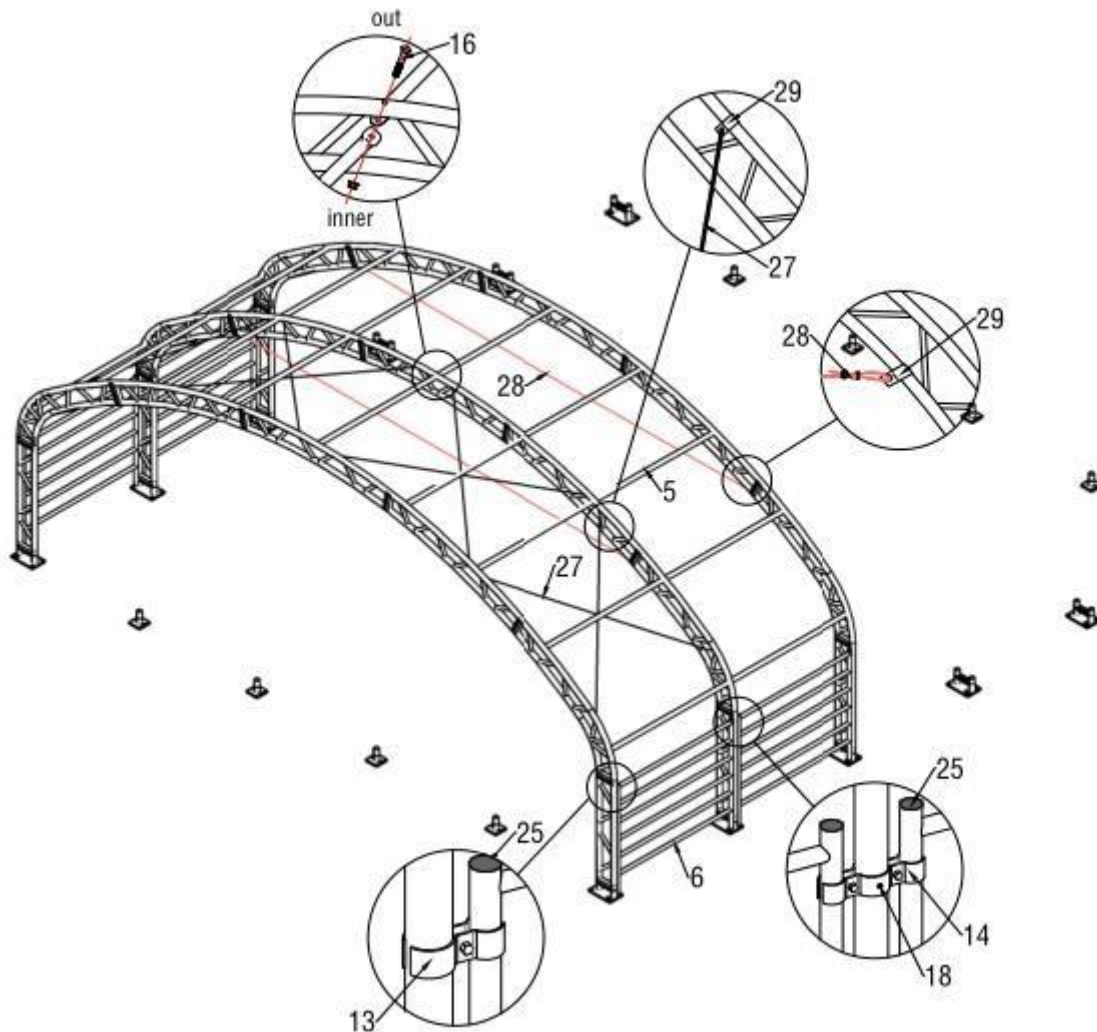

Obrázek 4

4. Connect the first two groups arches by **Purlin (No.5)** with **M10*90 Carriage Bolts(No.16)**.
5. Assembly the **Sidewall Guardrail (No.6)** to the arches by **Double pipe Clips (No.14)**, there are **M10*43 screw** for connection.
6. After connecting the first and two arches at each ends, then assemble and fix the **steel wire** (No.27 and No.28) by using **clips(No.29)**.

Please assemble and connect the rest of arches like above step.

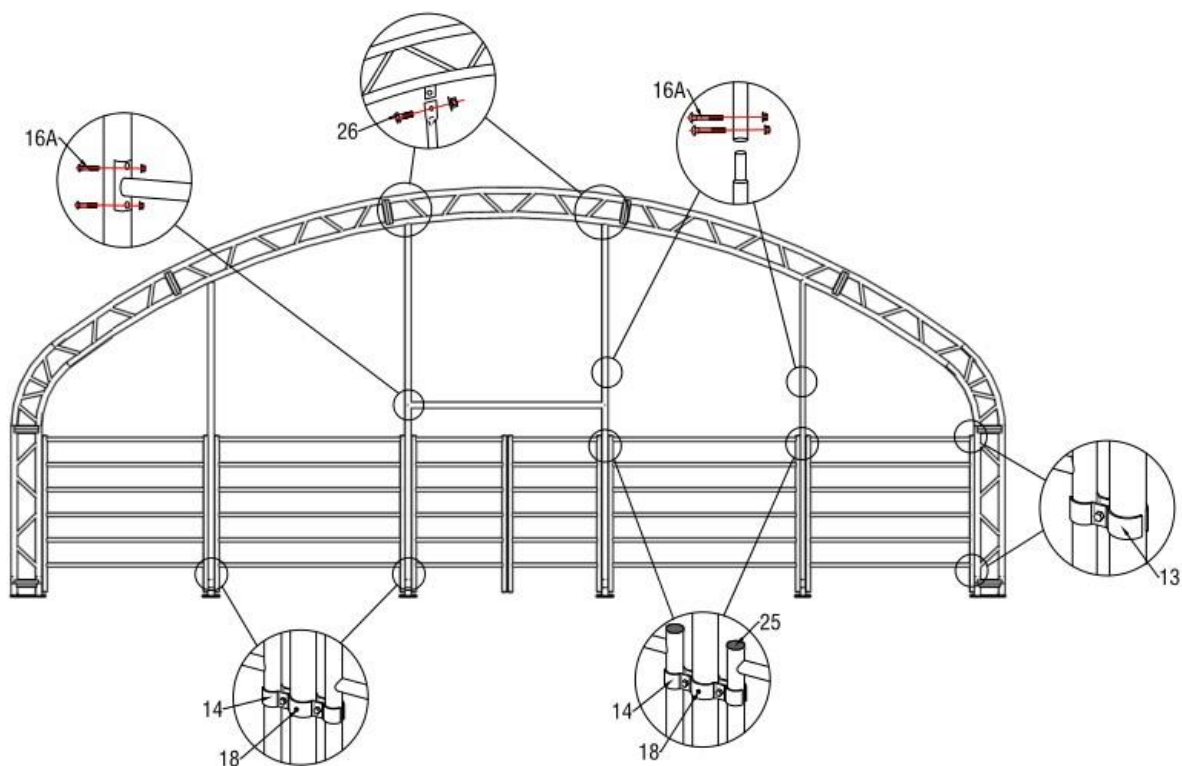
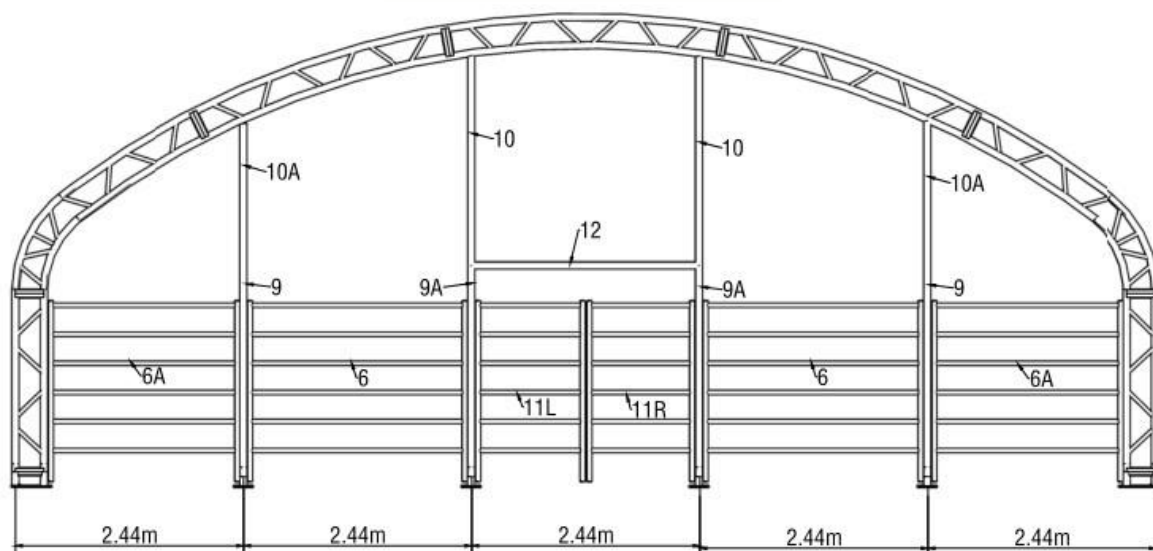


Figure 5

WWW.HAGRO.SK

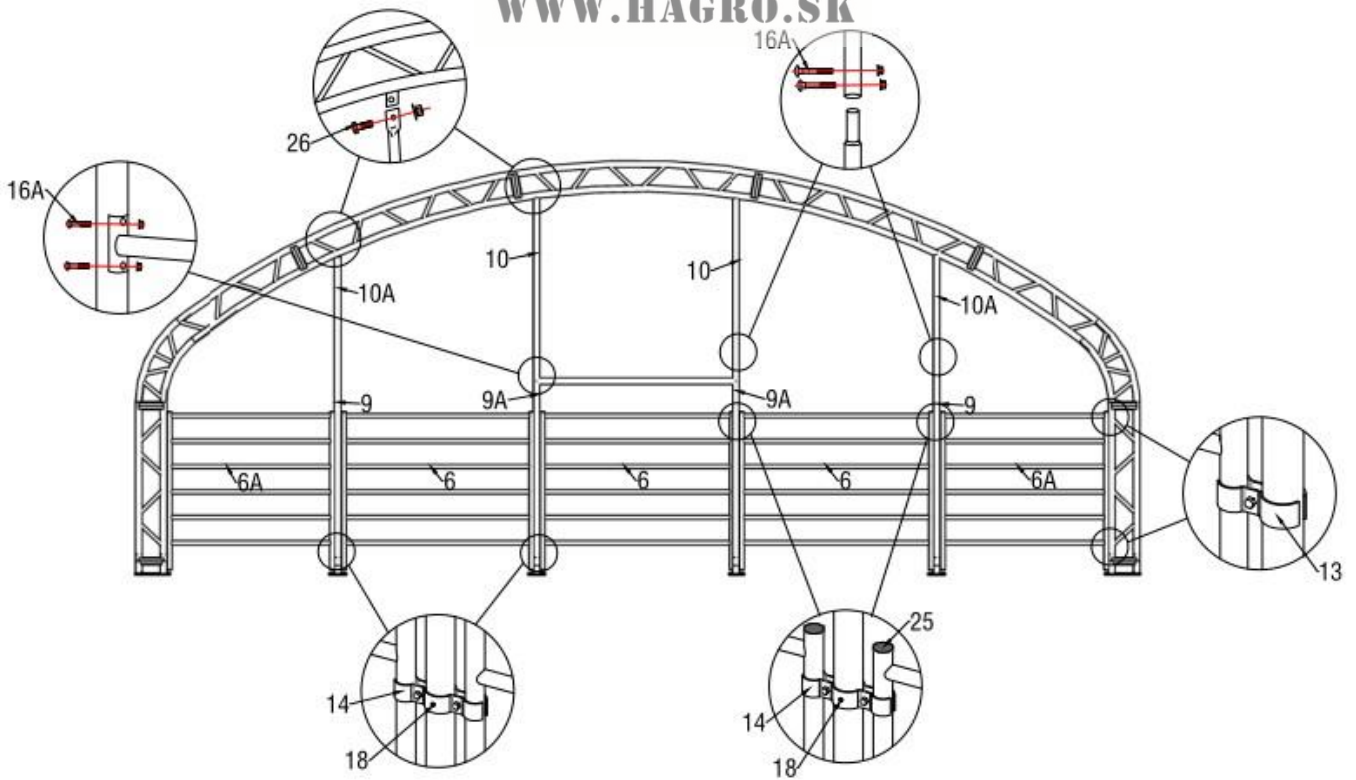


Figure 6

1. Install the front and back panel according to Figure 5 and Figure 6

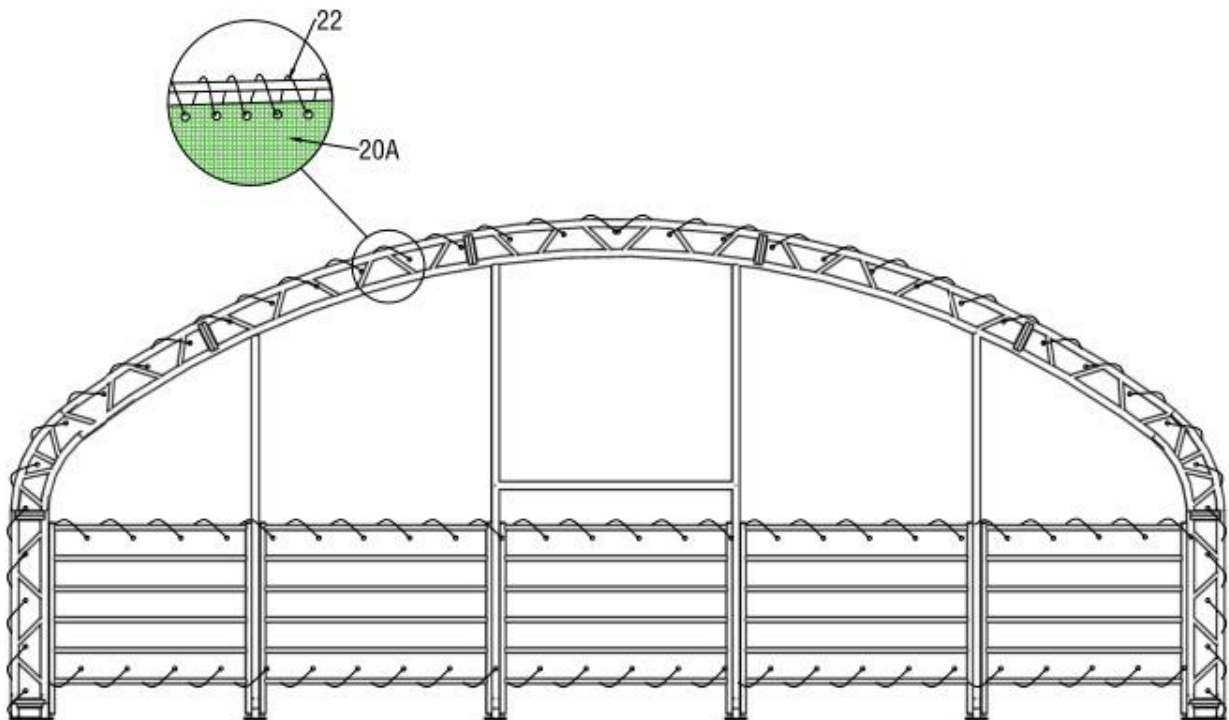


Figure 7

2. Install the Back Door Cover(No.20A) with Ropes(No.22). Reference to Figure 7.

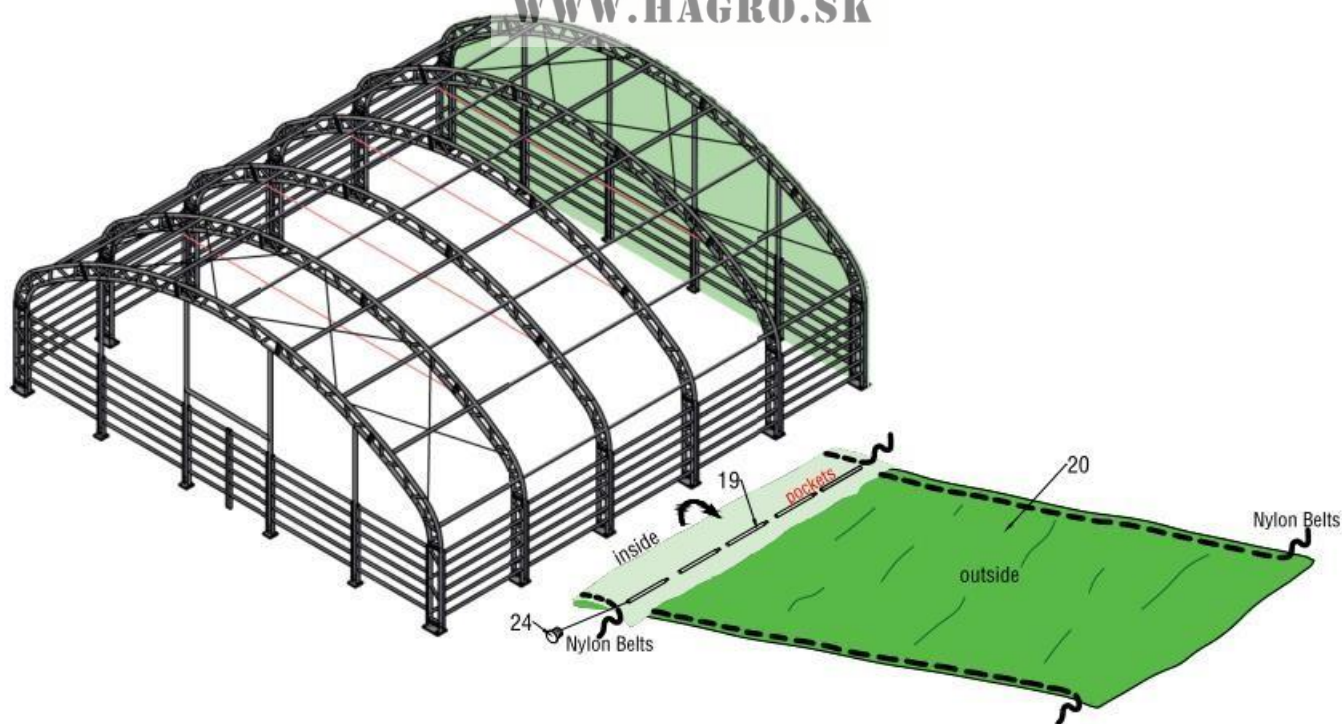


Figure 8

1. Insert the **Bottom Tensioning Tube (No.19)** into the pockets on the edge of outside **Roof Cover(No.20)**.
2. Insert the dia 32mm plastic cap (No.24) at end of **Bottom Tensioning Tube (No.19)** to prevent scratch and water.

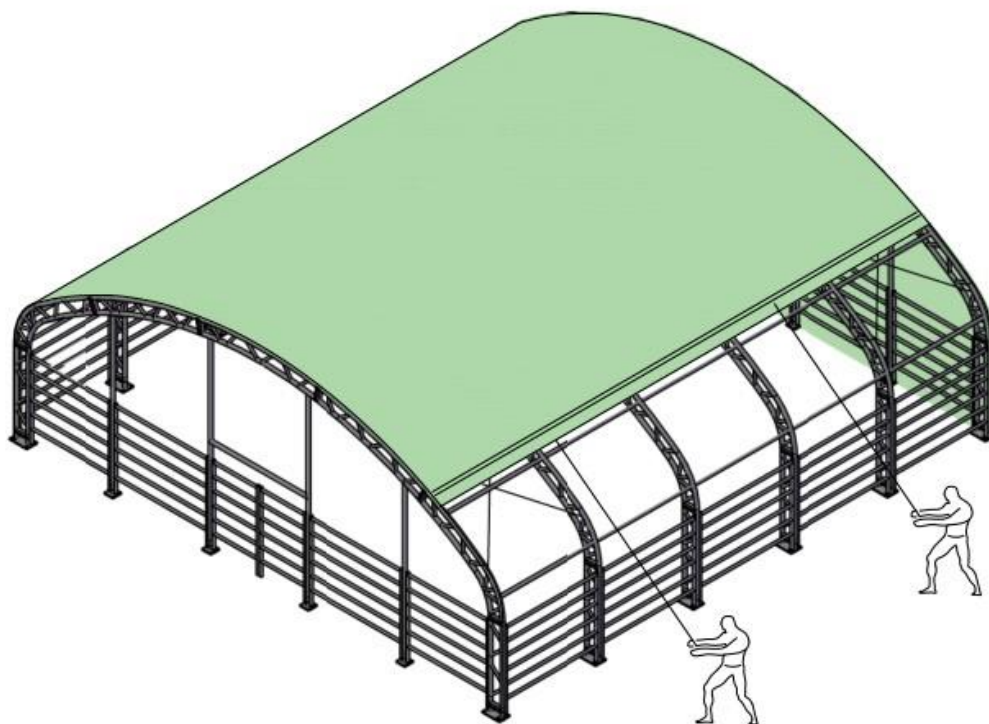


Figure 9

3. Find some people to throw the rope from one side to the other side up and over the construction of the frame, then pull the rope as the above shows.

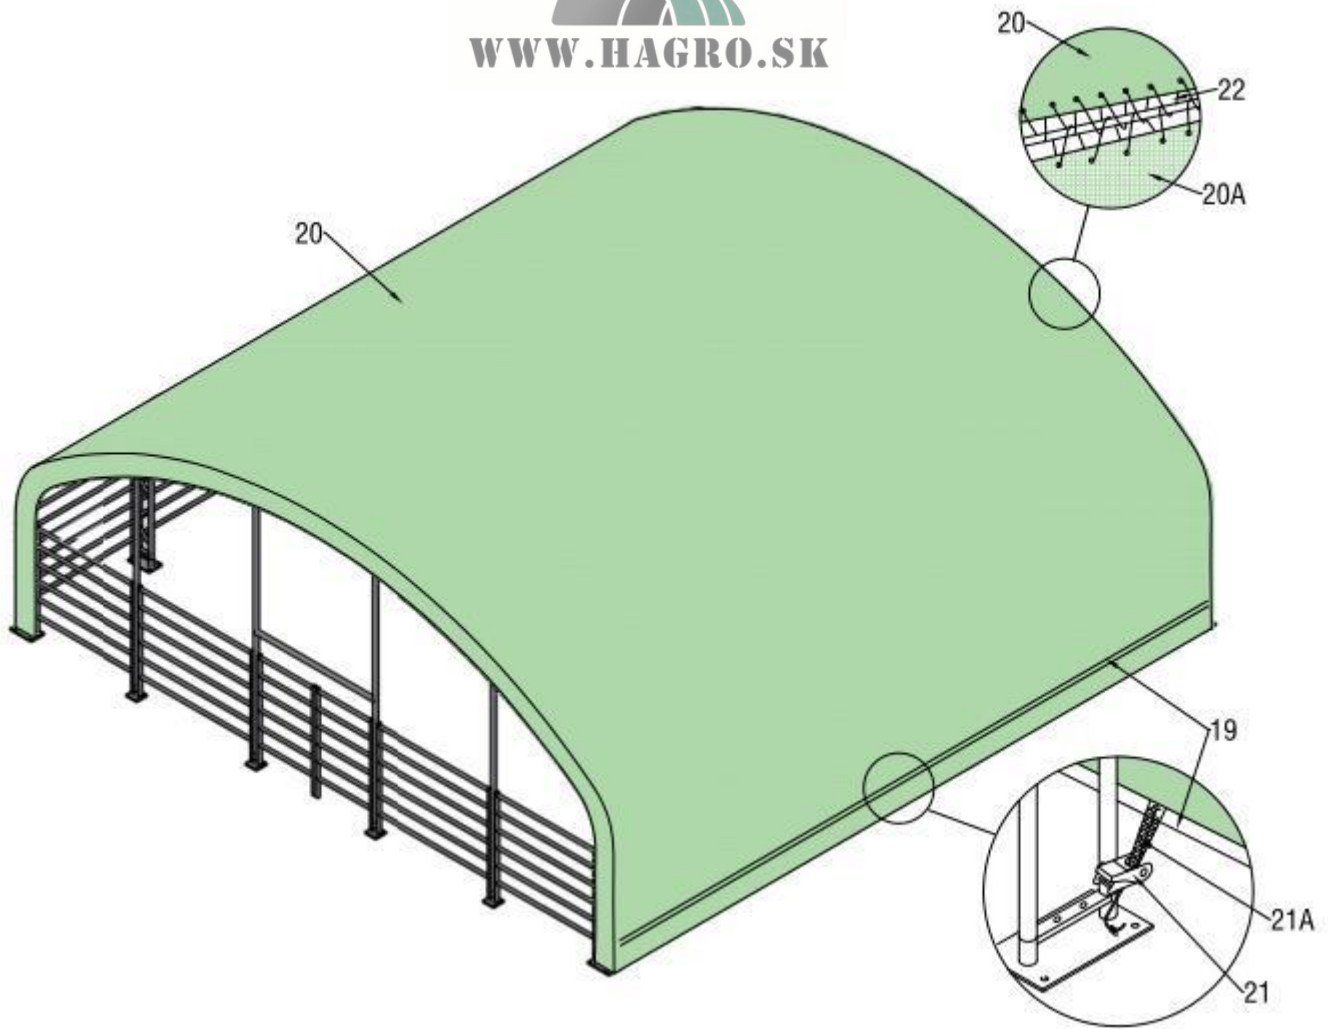


Figure 9

4. Use ropes to knit throw the eyelets on roof cover to connect the cover to the steel frame.
5. Also use the ratchet and puller strap to tie down the bottom of roof cover. (No. 21 and No. 21A)

Note: Pull the cover over the frame EVENLY, CAREFULLY AND SLOWLY
Do not install the cover onto the frame of your building in high wind conditions.

5. There are belts at two ends of roof cover, tighten the belts to let the roof cover stick to the frame, then tide the two ends of the belts onto the frame.
6. Insert the dia 40mm plastic cap (No.25) at end of Guardrail (No.6) to prevent scratch and water.

Now your assembly is completed.