


PRÍSTREŠOK MONTÁŽNY MANUÁL

Model #
Š10 x D12 x V3.6 m

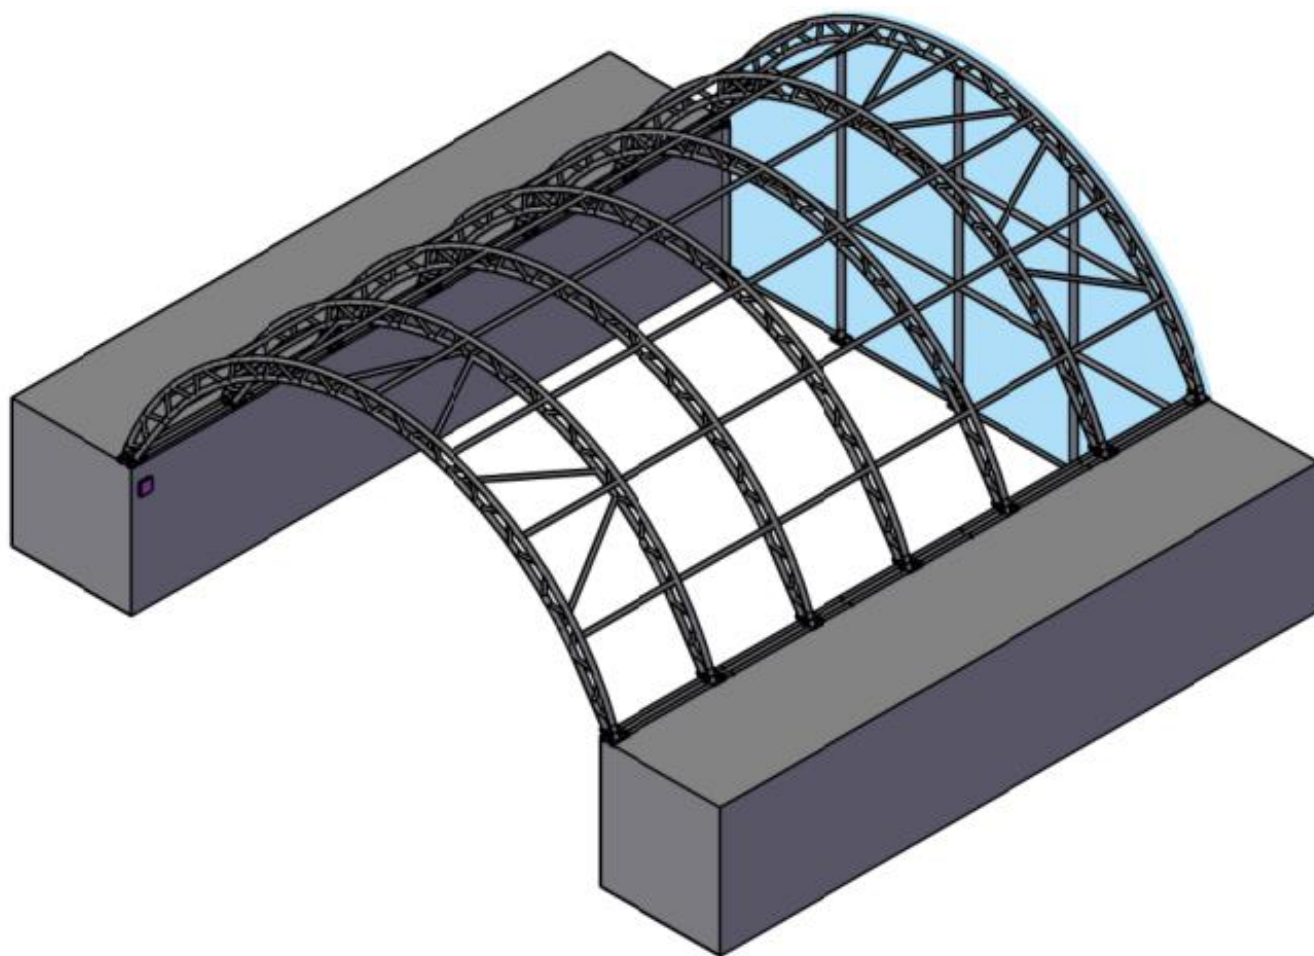

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka: 12 m

Šírka: 10 m

Výška: 3,6 m

DÔLEŽITÉ — NAJPRV SI PREČÍTAJTE MANUÁL

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu zneplatniť záruku a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchšiu montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Odkazujte na čísla kódov dielov a výkresy, aby ste zabezpečili bezproblémovú montáž.

Je nevyhnutné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche nevytvárali „previsy“, a tiež ju po niekoľkých mesiacoch používania znova dotiahnuť raz alebo dvakrát. Toto je obzvlášť dôležité pri montáži v chladnom počasí (jeseň a zima), pretože látka je vtedy tuhá a po oteplení a slnečnom počasí sa môže uvoľniť a bude ju potrebné pred ďalšou zimou znova napnúť.

Je zodpovednosťou majiteľa ihneď odstrániť sneh, ak sám neskĺzne.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE PRED MONTÁŽOU

1. Udržiavajte pracovnú plochu čistú. Neusporiadané miesta môžu spôsobiť zranenia.

Nepostavte prístrešok v blízkosti snehových závejov, na klzkom mieste, pri silnom vetre alebo na mokrom mieste.

2. Držte deti mimo pracovnej oblasti. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovnej zóny.
3. Nezohýbajte sa príliš. Udržiavajte správnu rovnováhu a stabilitu počas celej montáže.

4. Montujte iba keď nie ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si výstražné štítky na predpisoch, aby ste zistili, či sú vaše úsudky alebo reflexy ovplyvnené užívaním liekov. Ak máte akékoľvek pochybnosti, nekompletujte prístrešok.

5. Buďte si vedomí možných veterných podmienok; upevnite základy do betónu, ak sú tieto podmienky pravdepodobné. Počas hurikánu odstráňte plachtu.

6. Buďte opatrní s elektrickými a tepelnými zdrojmi. Neumiestňujte tepelné zdroje v blízkosti plachty. Nez vystavujte otvorenému ohňu.

7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže a používania. Buďte opatrní, aby ste si neprichytili prsty medzi sponami a trúbkami pri montáži; pri používaní sa uistite, že je zabezpečená dostatočná ventilácia pre výfukové plyny a iné nebezpečné výpary.

C3340S Zoznam dielov – 2 m vzdialenosť oblúkov		
Kód		ks
L1-L5	Ľavá spodná štvorcová rúrka	5/1 groups
R1-R5	Pravá spodná štvorcová rúrka	5/1 groups
5L	Ľavá základná doska	7
5R	Pravá základná doska	7
1	Strešná rúrka	7
2	Ohnutá rúrka bočnej steny	14
3	Ohnutá rúrka spodnej časti	14
4	Vzpera	42
5	Diagonálna podporná rúrka	12
6	Spona (pre č. 5)	32 sets
7	Napínacia rúrka	2 groups
8	Strešná plachta	1
9	lano	1
10	Račna	14 sets
11	Račna s hačikom	4
11A	Železná doska na upevnenie strešnej plachty	4
12	Spojovacie železné dosky pre štvorcové rúrky	32
13	Záves na spojenie základu	12
14	Bočná základná doska pre zadnú stenu	2
15	Bočná stojaca noha pre zadnú stenu	2
16	Základná doska pre zadnú stenu	3
17	Dolná stojaca noha pre zadnú stenu	3
18	Horná stojaca noha pre zadnú stenu	1
18L	Bočná horná stojaca noha pre zadnú stenu	1
18R	Bočná horná stojaca noha pre zadnú stenu	1
19	Horizontálna rúrka pre zadnú stenu	6
20	Bočná horná horizontálna rúrka pre zadnú stenu	2
21	Spodná napínacia rúrka pre zadnú stenu	4
22	Extra rúrka pridaná pri montáži na 40' HQ kontajner	5
23	Železná doska	2
24	Zváraná železná doska	5
25	Kolík na kotvenie	10
26	Zadná plachta	1
27	skrutka M8x70mm	112 sets
28	skrutka M10x90mm	75 sets

29	skrutka M12x40mm	98 sets
30	skrutka M12x110mm	8 sets
31	Plastová zátka	12
31A	Štvorcová plastová zátka	8
32	Napínacie popruhy	14
33	skrutka M10x30mm	7 sets
34	skrutka M10x110mm	64 sets
35	Napínacia guľôčka	2


● VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU


1. Meracia páska
2. Šnúrka na zarovnanie
3. Rebrík
4. Zváračka
5. Kladivo
6. Kľúč
7. Nožnice

PROCES INŠTALÁCIE

A — INŠTALÁCIA ZÁKLADNE


Podľa diagramu (Obrázok 1) umiestnite základné dosky. JEDNOTKA: m

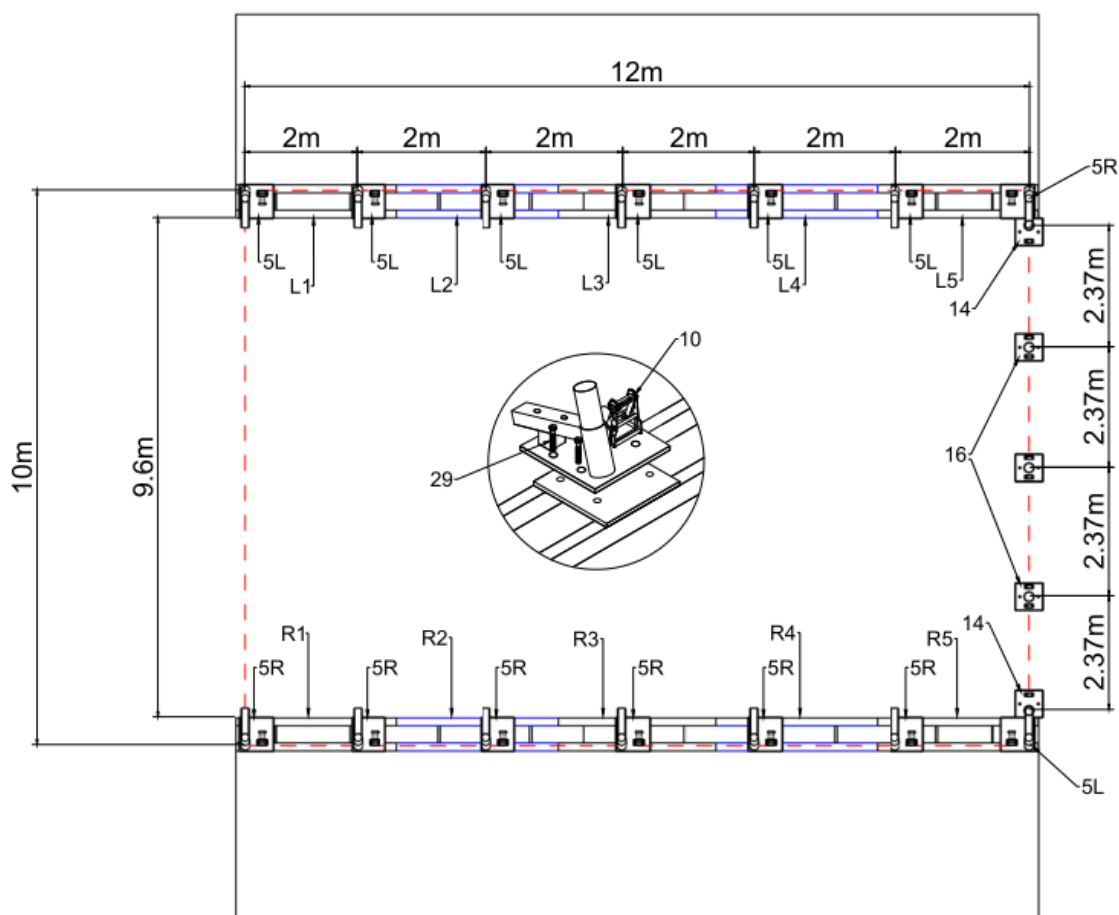

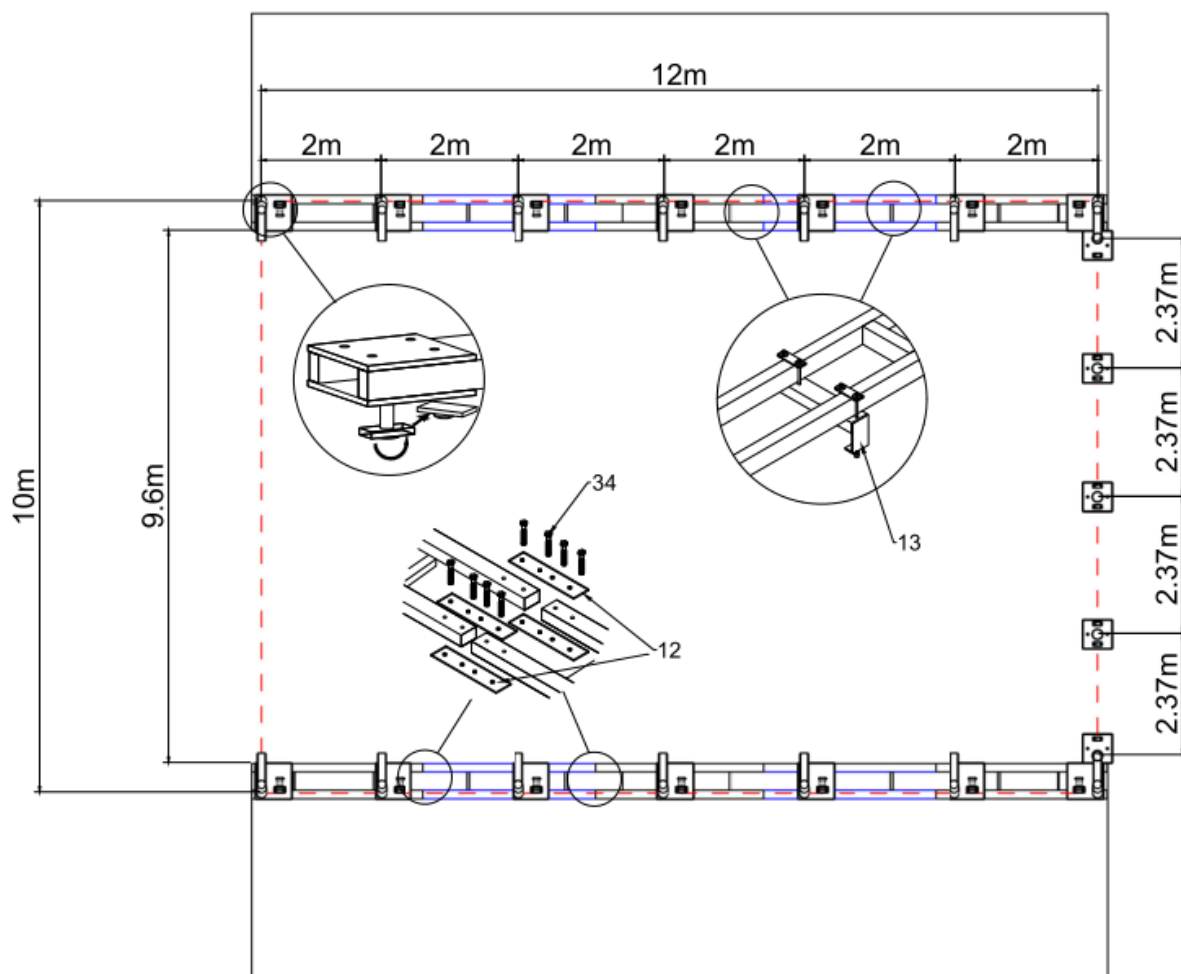

Obrázok 1


1. Meranie je od stredu k stredu rúr. Podľa vyššie uvedeného diagramu potvrdíte umiestnenie základných dosiek. **UISTITE SA, ŽE ZÁKLADY SÚ ŠTVERCOVÉ.**
2. Všetky základné dosky je potrebné zvariť na kontajner pomocou zväračky.

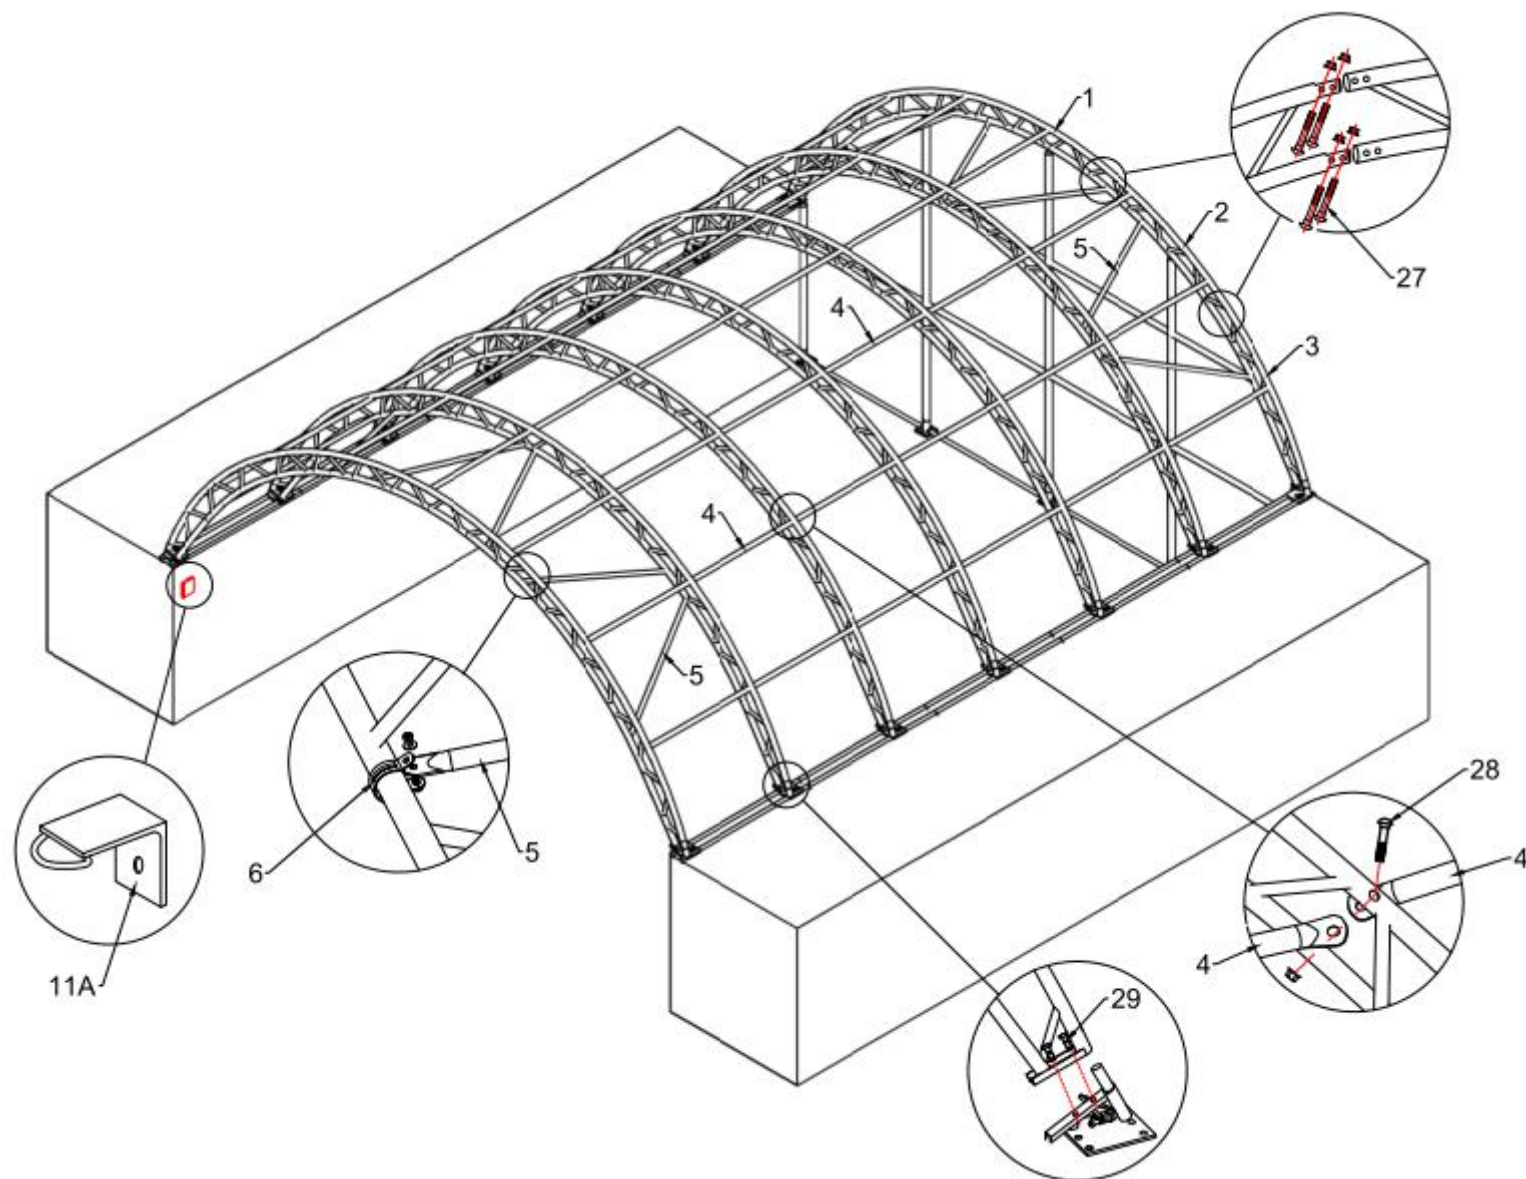

Obrázok 2
6


B — INŠTALÁCIA STREŠNEJ RÁMOVKY

1. Ako je zobrazené na Obrázku 3, nájdite prvú skupinu oblúka predných dverí, jednu strešnú rúрку (č. 1), dva kusy ohnutej rúrkы боčnej steny (č. 2), dve kusy ohnutej rúrkы spodnej časti (č. 3). Potom ich spojte pomocou dielu (č. 27) skrutky M8x70mm. Toto je prvá skupina oblúka rámu.

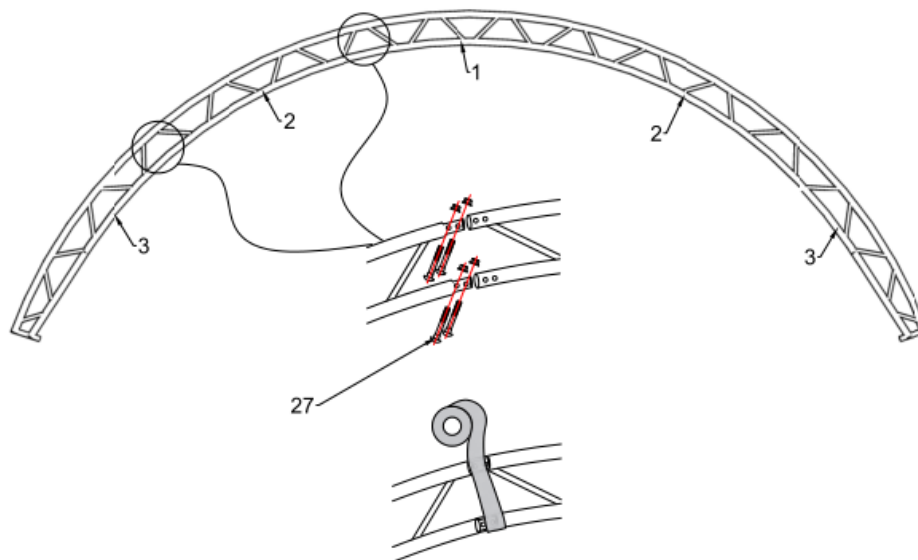

Obrázok 3


2. Insert the first group into the base plates as the Figure 4 shown, and fix it by use (No.29) Bolt M12x40mm .

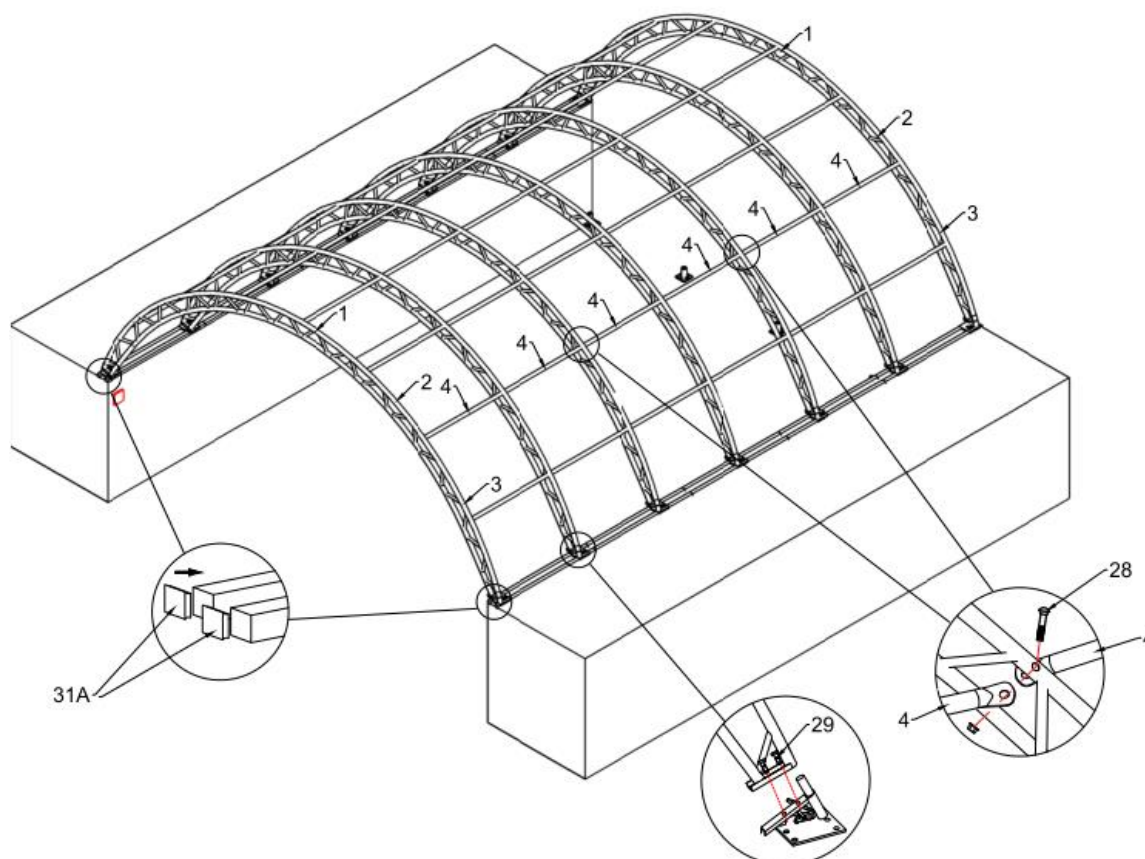

Obrázok 4

3. Postupne upevnite druhú skupinu oblúka rámu podľa tohto kroku. Po umiestnení a upevnení druhej skupiny oblúka rámu pripojte purlin (č. 4) k nim pomocou skrutky M10x90 (č. 28). Spojte purliny pre strešný rám podľa obrázka 4. Postupne nainštalujte všetky ostatné skupiny oblúka rámu.

Obrázok 5

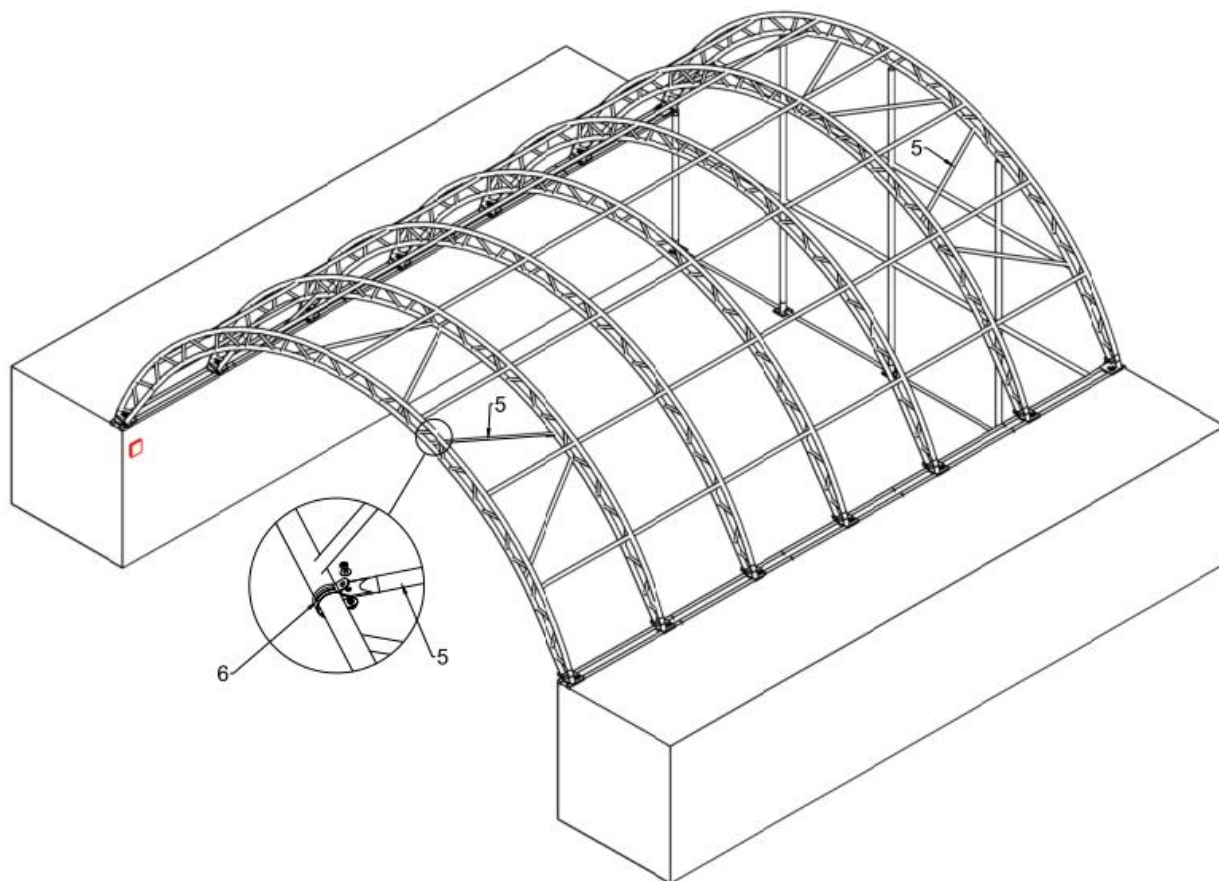


4. Nakoniec nainštalujte naklonenú podpornú rúrku (č. 5) pomocou skrutky a spony (č. 6). Rám montujte postupne podľa tohto postupu.



Poznámka: ŠÍRKA OBLÚKA RÁMU BUDE MIERNE ŠIRŠIA NEŽ ZÁKLADNÉ DOSKY.

C — INŠTRUKCIE NA ZADNÝ RÁM A PLOCHU


Nainštalujte zadný rám podľa obrázkov 6 a 7.

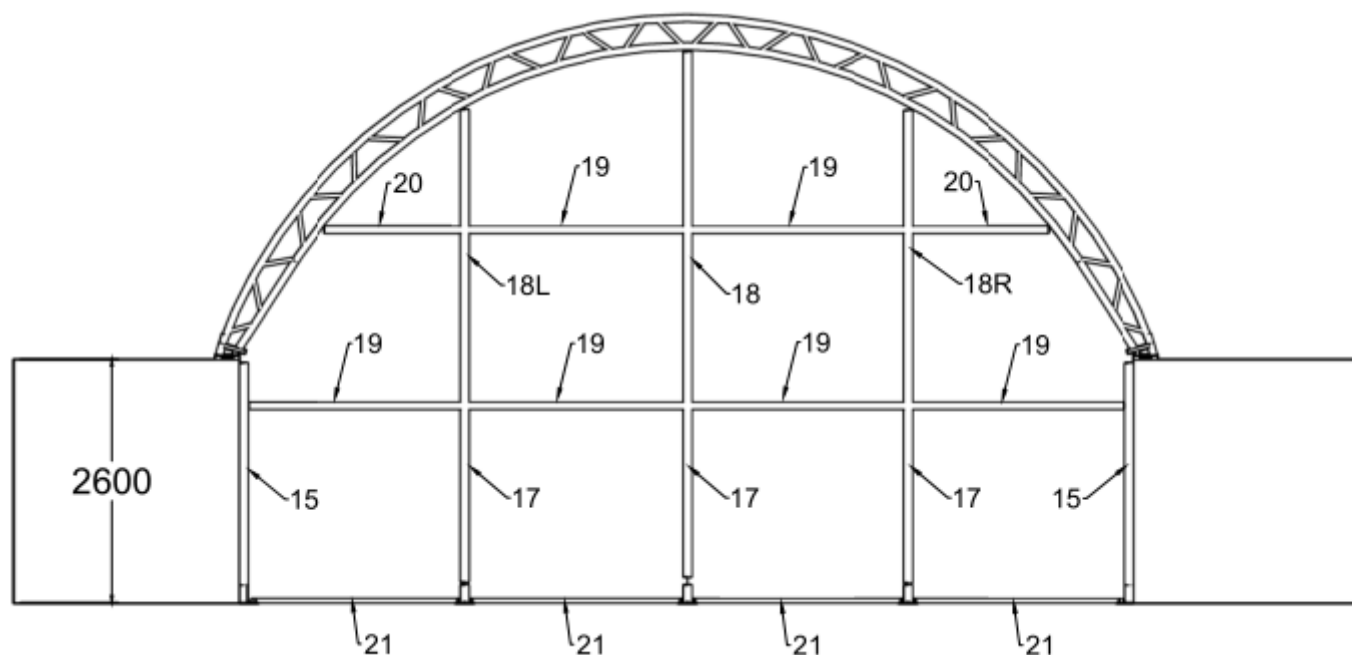

Obrázok 6

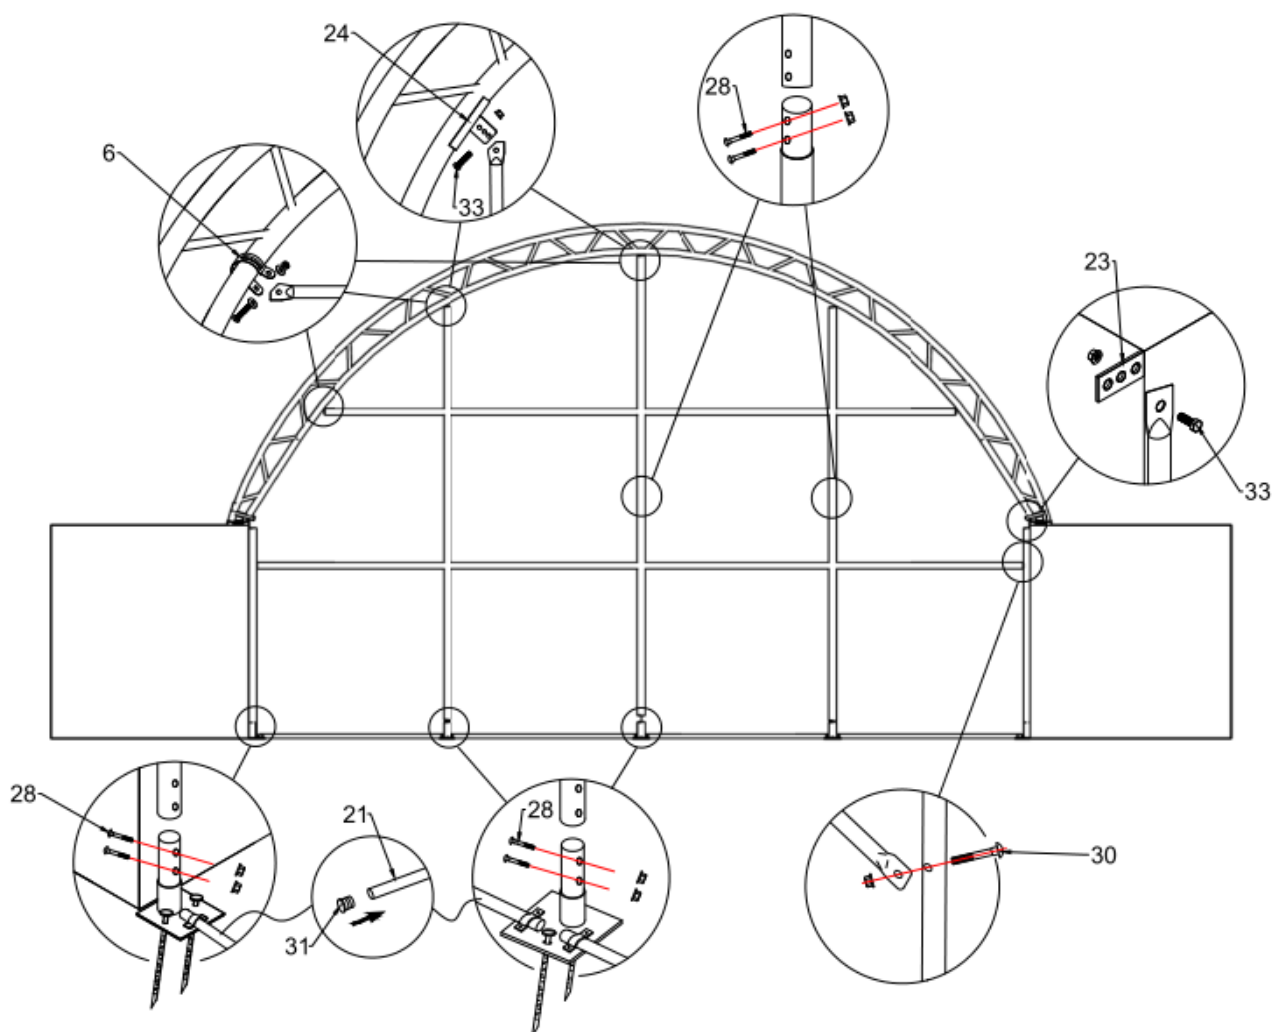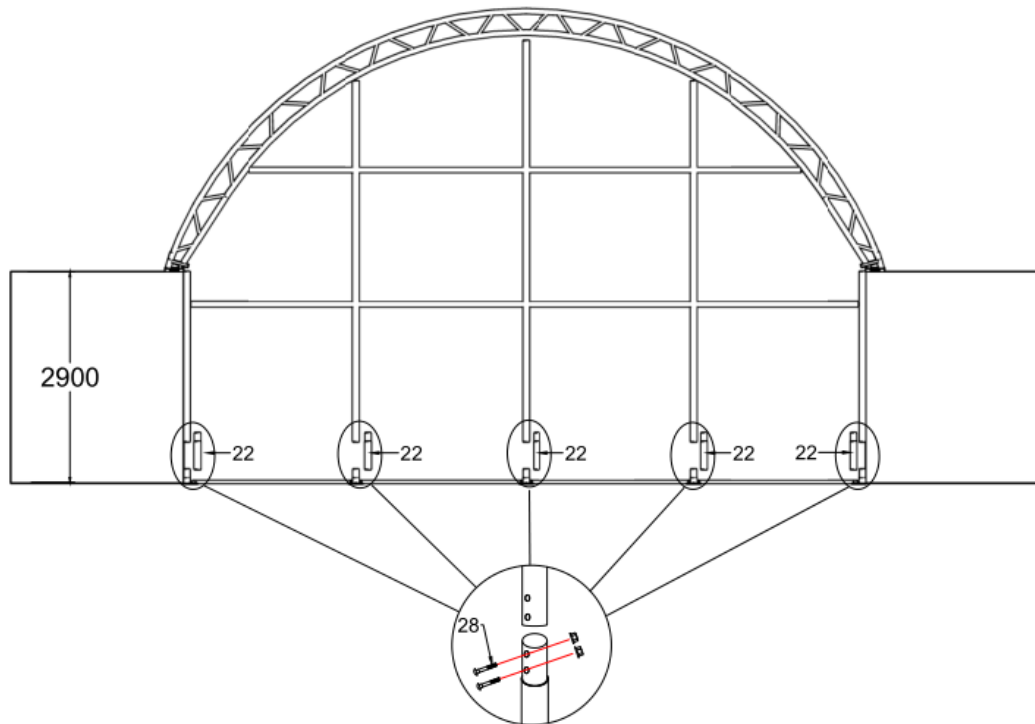

Obrázok 7

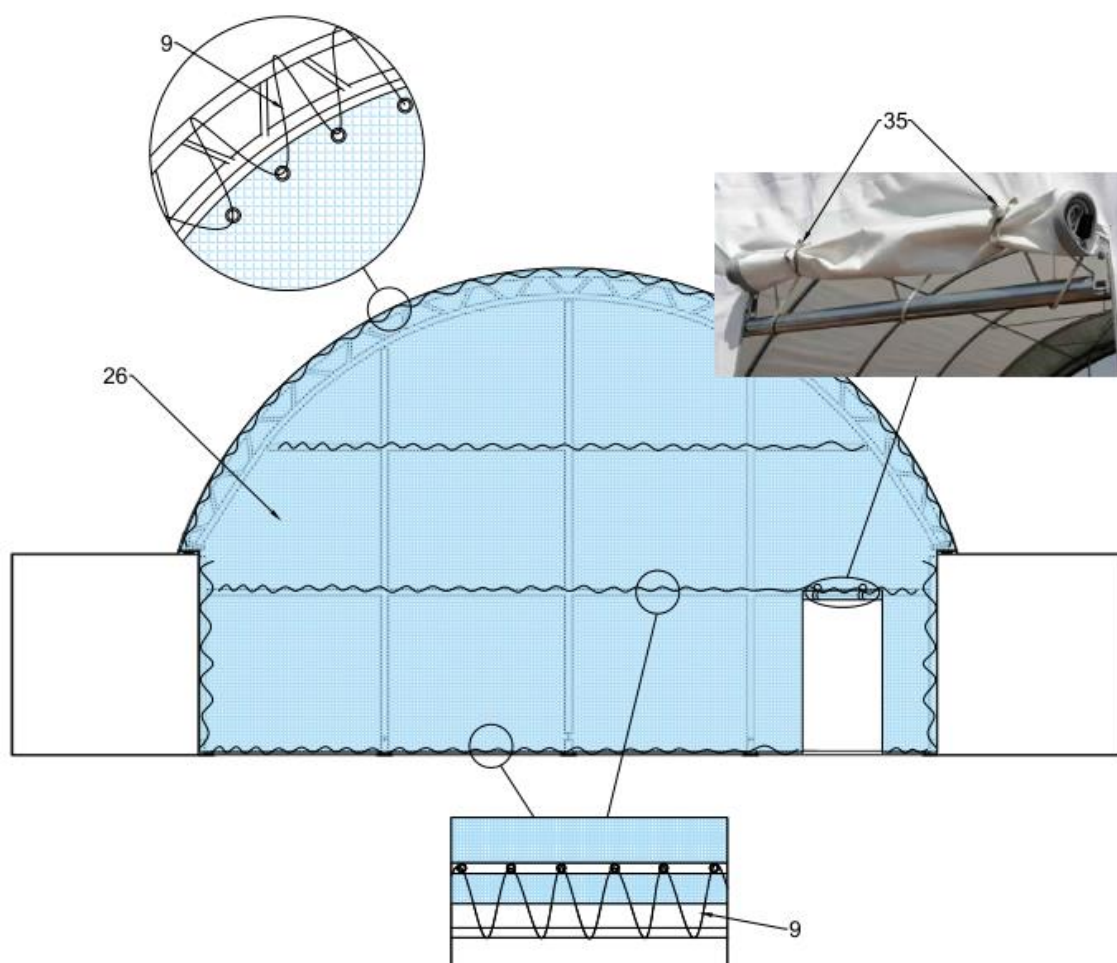


Obrázok 8

Nainštalujte zadnú plachtu podľa obrázka 8. Nasad'te zadnú plachtu (č. 26) a upevnite ju pomocou lana (č. 9).

D — INŠTRUKCIE NA STREŠNÚ PLACHTU


POZNÁMKA: NAINŠTALUJTE PLACHTU NA RÁM VAŠEJ KONŠTRUKCIE LEN PRI NÍZKYCH VETERNÝCH PODMIENKACH. SLABÝ VETRÍK JE NAJVIAC VÝHODNÝ NA INŠTALÁCIU PLACHTY. NA VYUŽITIE VETRA, PŘITIAHNITE PLACHTU NA OBLÚKY TAK, ABY VETRÍK FÚKAL DO PLACHTY AKO PLACHTA NAPLNENÁ VZDUCHOM.

Obrázok 9

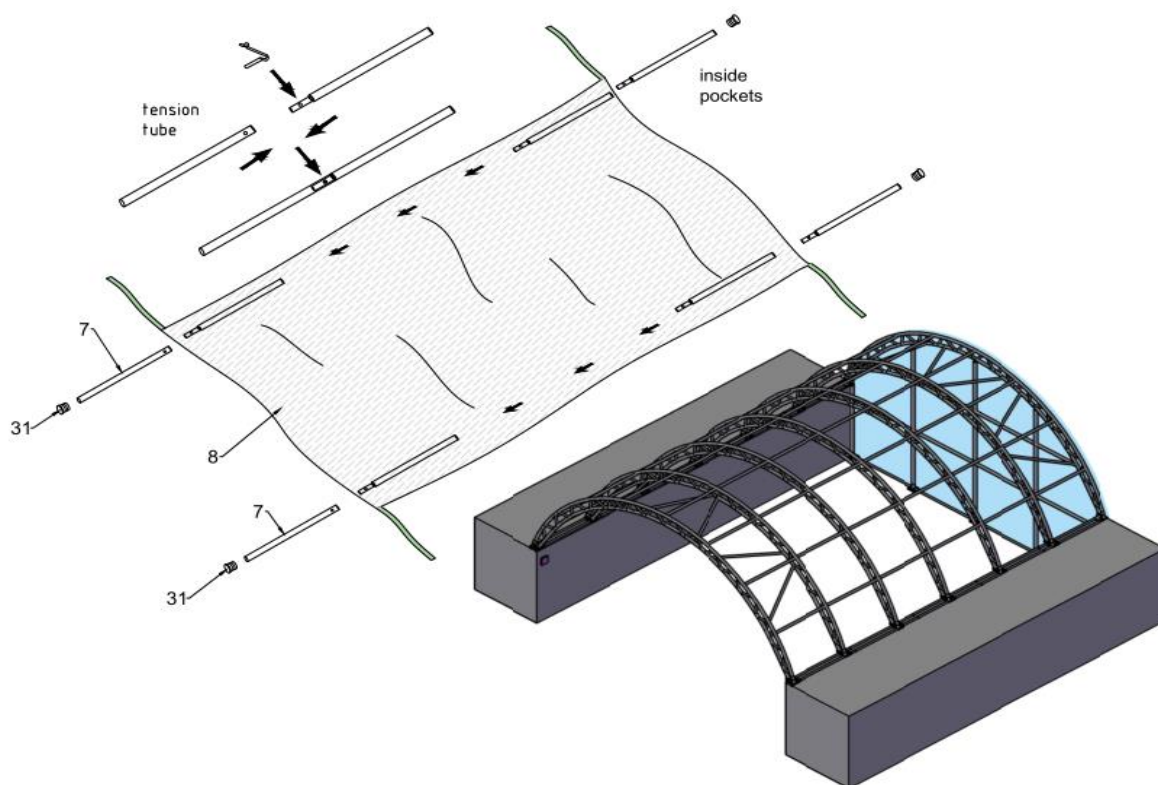


1. Napínacia rúrka (č. 7) by mala byť zasunutá do oboch bočných koncov strešnej plachty. Na túto rúrku sú k dispozícii plastové zátky (č. 31).

Obrázok 10

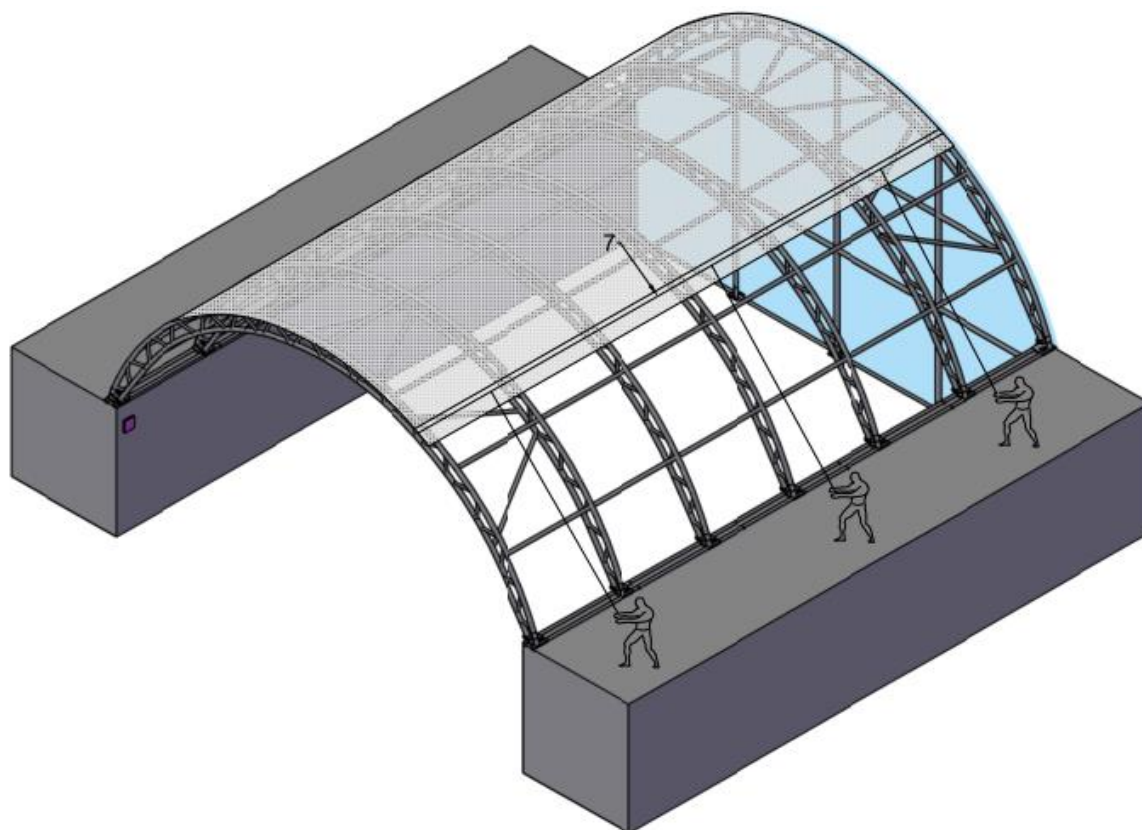

2. Najprv položte strešnú plachtu (č. 8) rovnomerne, opatrne a pomaly na rám. Upravte plachtu tak, aby bola štvorcová a rovnomerne centrovaná na ráme.

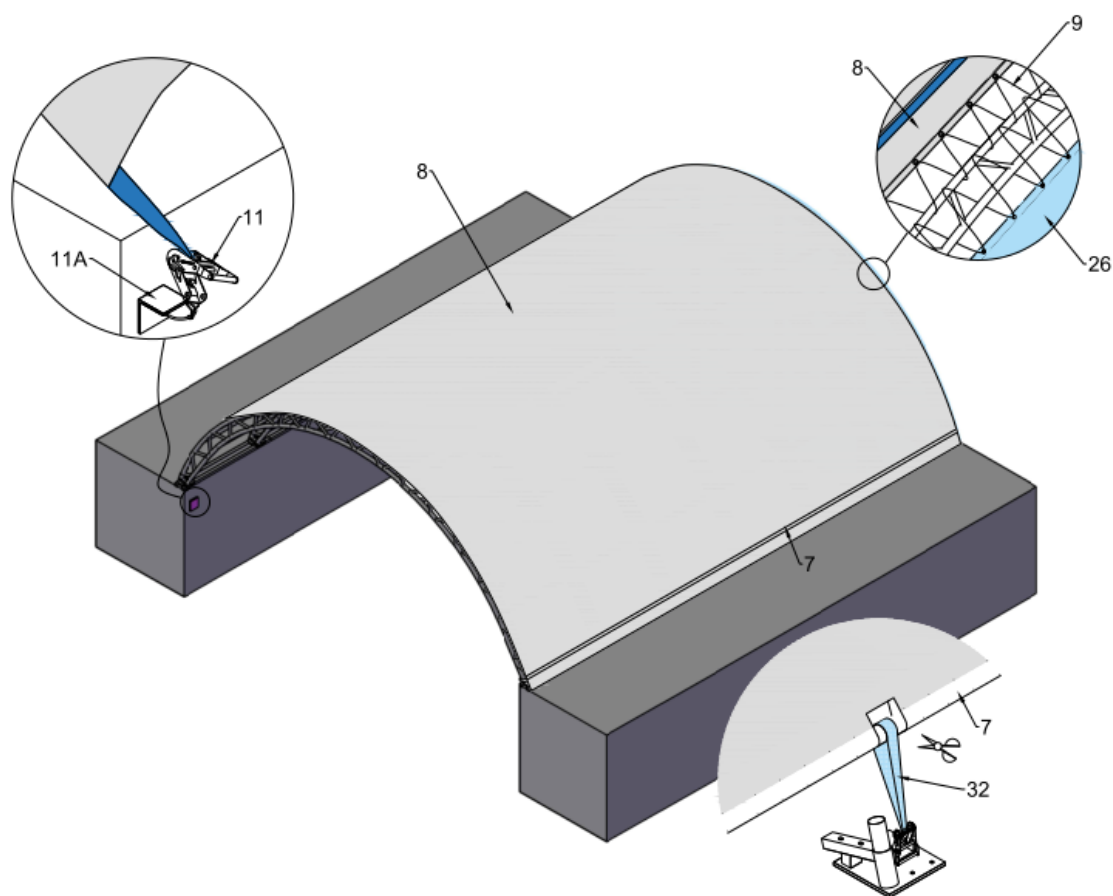

Obrázok 11

3. Zvarte uhlové sedadlá s hákom (č. 11A) na každý kontajner a použite laná (č. 9) na pripevnenie plachty na dve bočné oblúky. Nakoniec pripevnite strešnú plachtu na uhlové sedadlá.

4. Urobte niekoľko vreciek nad ratchetom (č. 10) na základných doskách a použite napínacie popruhy (č. 32) na pripevnenie napínacej rúrky (č. 7) podľa obrázka 11. Nakoniec nainštalujte plastovú zátku (č. 31) pre sekciu základného rámu do oboch koncov napínacích rúr. Nakoniec ich zviažte lanom, ako je zobrazené na obrázku vyššie.

POZNÁMKA: NEZANECHÁVAJTE STREŠNÚ PLACHTU NEPRIPEVNENÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, KÝM NEBUDÚ UKONČENÉ KONEČNÉ MONTÁŽE A DOTIAHNUTIE.

Proces je pomerne jednoduchý. Avšak niektoré úpravy napnutia budú potrebné na vytvorenie rovnej, napnutej strešnej plachty. Prosím, upravte strešnú plachtu každý mesiac.