




NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSTREŠKU (SÉRIA W40H21DP)

Model č. 404021DP

Š 12,2 m x D 12,2 m x V 6,4 m

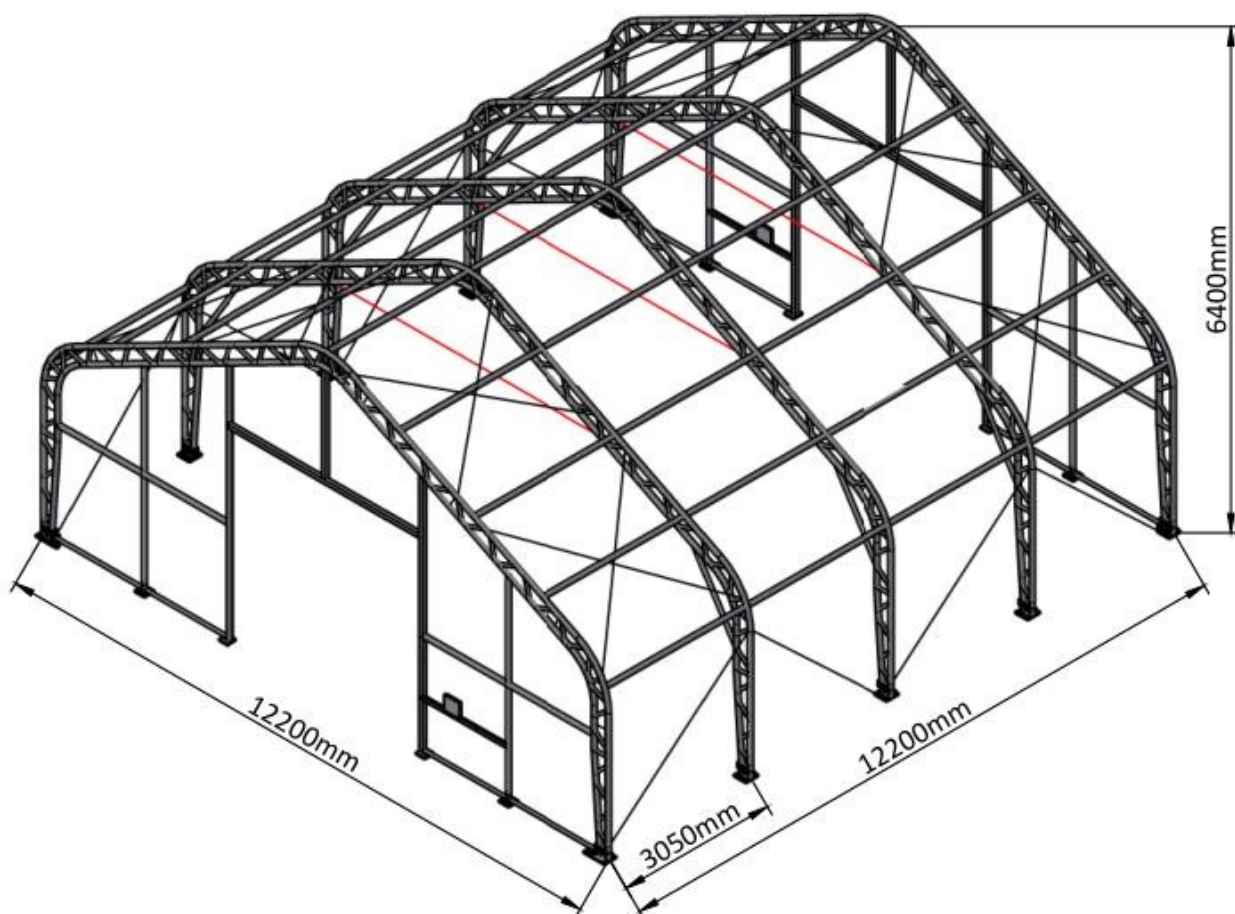

TECHNICKÉ ÚDAJE



Šírka: 12,2 m

Dĺžka: 12,2 m

Výška: 6,4 m

Rozmery dverí: Š 4 x V 4,6 m

DÔLEŽITÉ -----NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta inštalácie, montáž a údržba môžu viesť k zrušeniu záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre užívateľsky prívetivú montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Pre bezproblémovú montáž sa prosím riadte číslami kódov dielov a výkresom.

Je potrebné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche nevytvárali „previsy“, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dodatočne napnúť. To je dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), pretože vtedy je plachta tuhá, a keď neskôr zasvieti slnko a oteplí sa, plachta sa opäť „uvolní“ a bude potrebné ju pred nasledujúcou zimou opäť napnúť.

Je **zodpovednosťou majiteľa** okamžite odstrániť sneh, ak sa sám nezosunie.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED MONTÁŽOU

1. Udržujte pracovisko čisté. Neporiadok na pracovisku môže spôsobiť úrazy. Nestavajte konštrukciu v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre ani na vlhkom mieste.
2. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovného priestoru.
3. Nenakláňajte sa príliš dopredu. Vždy si udržiavajte pevnú oporu a rovnováhu.
4. Nezostavujte zariadenie, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na liekoch, aby ste zistili, či nie je počas užívania liekov ovplyvnený váš úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, zariadenie nezostavujte.
5. Dávajte pozor na možný silný vietor; ak hrozí takáto situácia, upevnite základňu do betónu. Počas hurikánu odstráňte kryt.
6. Dávajte pozor na zdroje elektrickej energie a tepla. Neumiestňujte zdroje tepla do blízkosti plachty. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dávajte pozor na svoju bezpečnosť počas montáže a používania. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži nezachytili prsty o spony a rúrky, a pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.


Myslíte na bezpečnosť, každý deň!

Zoznam dielov 404021DP – rozstup oblúkov 10 stôp

Súčiastka	Popis	Množstvo
1	Horná strešná rúrka	3
1A	Horná strešná rúrka pre predný a zadný oblúk	2
2	Ohybová rúrka strechy	6
2A	Ohýbaná rúrka na strechu pre predný a zadný oblúk	4
3	Ohýbaná rúrka strechy vo výške ramien	6
3A	Ohýbaná rúrka na strechu pre predný a zadný oblúk	4
4	Trubka bočnej steny	10
5	Stojanová noha	10
6	Priečnik	36
6A	Ohybová rúrka s oporným ramenom	6
7	Základná príruha pre stojacie nohy	6
7A	Príruba základne v ľavom rohu	2
7B	Príruba základne v pravom rohu	2
7C	Upevňovacia ráčna so skrutkou	14 sád
8	Základná príruha pre mechanické dvere	4
9	Základná príruha pre predné a zadné dvierka	4
10L	Spodná koľajnica pre predné a zadné dvere na ľavej strane	2
10R	Spodná koľajnica dverí pre predné a zadné dvere na pravej strane	2
11L	Horná koľajnica dverí pre predné a zadné dvere na ľavej strane	2
11R	Horná koľajnica dverí pre predné a zadné dvere na pravej strane	2
12	Dverový nosník na oboch dverách	4/2 skupiny
12A	Vertikálna nosná rúrka pre dverový nosník	2
12B	Uhlová oceľová doska	8
13	Spodná stojka pre obe čelné steny	2
13A	Spodná oporná noha na oboch dverách na pripojenie koľajnice navijaka	2
14	Horná stojka pre obe čelné steny	4
15	Stredná lišta na oboch dverách	8
16	Stredná lišta na boku oboch dverí	2
17	Oceľový drôt pre bočnú stenu	8
18	Spojky na spojenie oceľového drôtu	56
18A	Uholník	4



19	Oceľový drôt medzi dvoma oblúkmi	16
19A	Oceľový drôt na vrchole oblúkov	3
20	Napínacie rúrky oboch dverí	8
21	Kolík	56
22	Napínacia rúrka pre strešnú krytinu	10/2 skupiny
23	Skrutka M12x40 mm	110 sád
24	Šraub s hlavou s okom M10x90 mm	49 sád
24A	Skrutka M10x90 mm	52 sád
24B	Skrutka M10x60 mm	4 sady
24C	Šraub s hlavou s okom M8x80 mm	20 sád
25	Trubica na spúšťanie dverí	28/14 skupín
26	Koleso mechanického navijaka	2 sady
27	Plastový uzáver	20
28	Lano	1 zväzok
29	Napínacia guľa	4
30	Pás na upevnenie račny	10
31	PPR rúrka	14/2 skupiny
32	Skrutka M10x30 mm	4 sady
33	Malá račňa	28
34	Strešný kryt	1
35	Kryt predných a zadných dverí	2

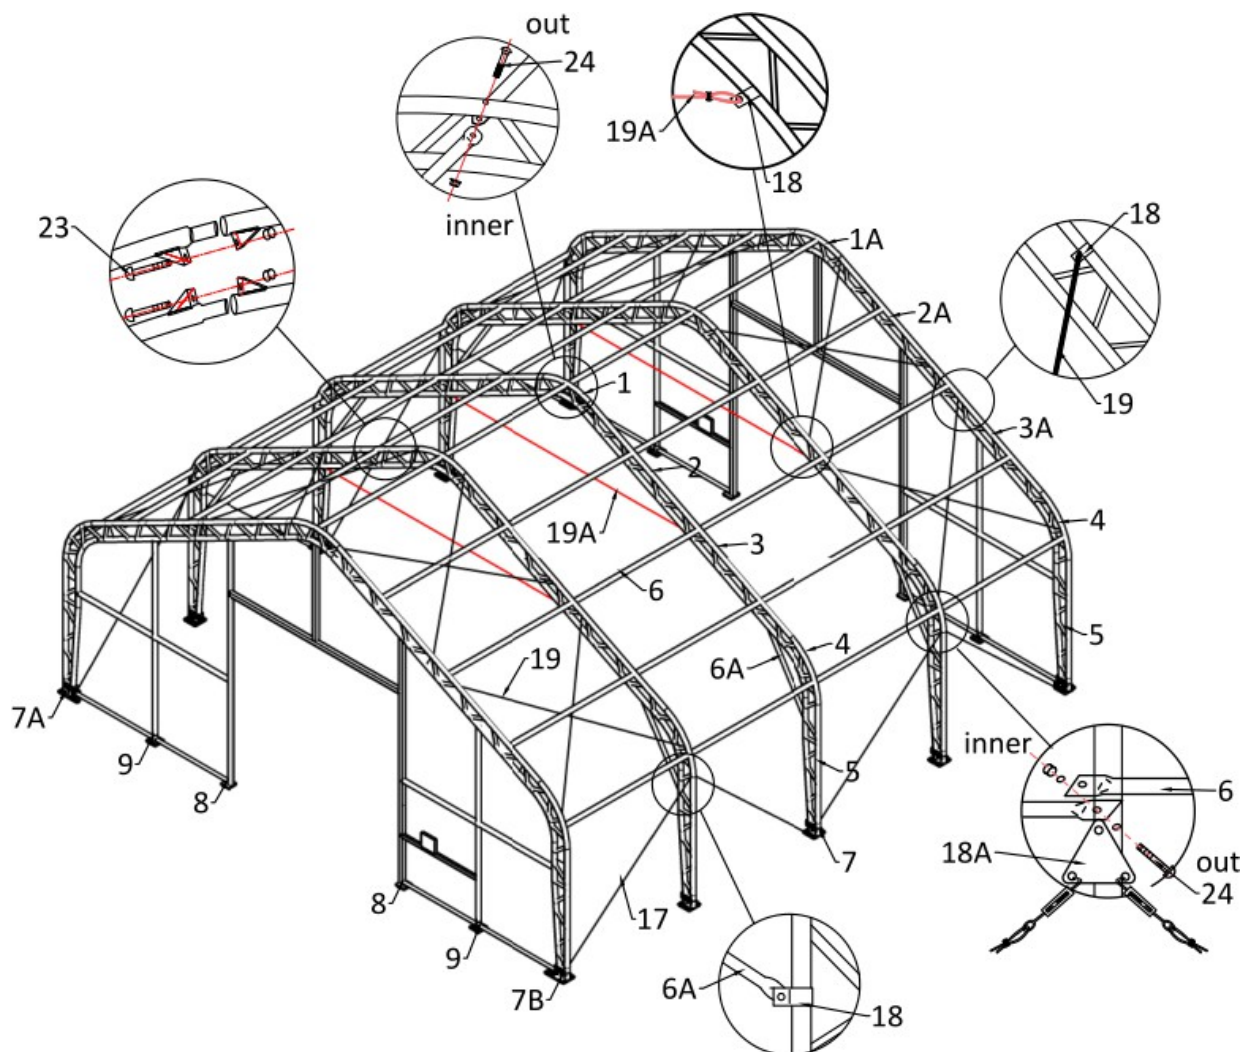

Obrázok 1: Náčrt prístrešku s priehradovým rámom

VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Meracie pásmo | 2. Šnúra na vyrovnanie |
| 3. Kolík | 4. Rebrík alebo nožnicová plošina |
| 5. Kladivo | 6. Vŕtačka |
| 7. Kľúč | 8. Nôž |
| 9. Zdvihák | |




BEZPEČNOSTNÉ TIPY

Vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice

POSTUP INŠTALÁCIE

A---INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pri umiestňovaní základových dosiek sa riadte schémou (obrázok 2):

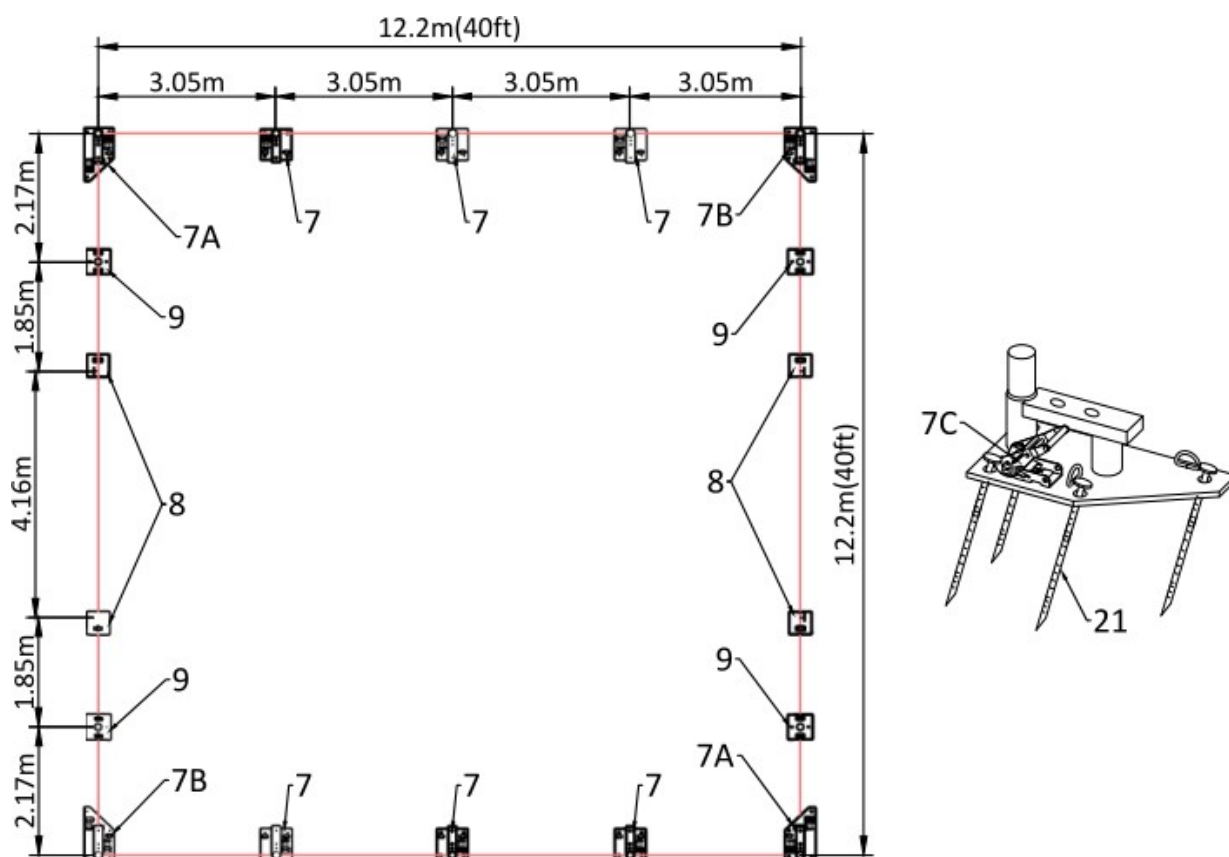

Obrázok 2: Umiestnenie základov

1. Rozmer sa meria od stredu k stredu rúrok. Podľa vyššie uvedeného diagramu skontrolujte umiestnenie základových dosiek. UISTITE SA, ŽE ZÁKLADY SÚ V PRAVOM UHLE.


2. Základová doska (č. 7 / 7A / 7B) je vybavená 4 kolíkmi. Upozorňujeme však, že základová doska (č. 8/9) je vybavená 2 kolíkmi. TAKTO SÚ VŠETKY ZÁKLADOVÉ DOSKY ZABEZPEČENÉ.

Poznámka: Kolíky sa používajú za bežných podmienok, nie sú vhodné na skalnatý podklad, zmrznutú pôdu a betónový podklad.

Ak sa konštrukcia montuje na betón, použite rozperné skrutky.


B---MONTÁŽ RÁMU

1. Obrázok 3 znázorňuje spojenie hornej strešnej rúrky (č. 1A), strešnej ohybovej rúrky (č. 2A), strešnej ohybovej rúrky v oblasti ramien oboch dverí (č. 3A), bočnej steny (č. 4) a stojacej nohy (č. 5) pomocou skrutky M12x40 mm (č. 23), potom pomocou zdviháka vložte oblúk do rúrky základovej príruby.

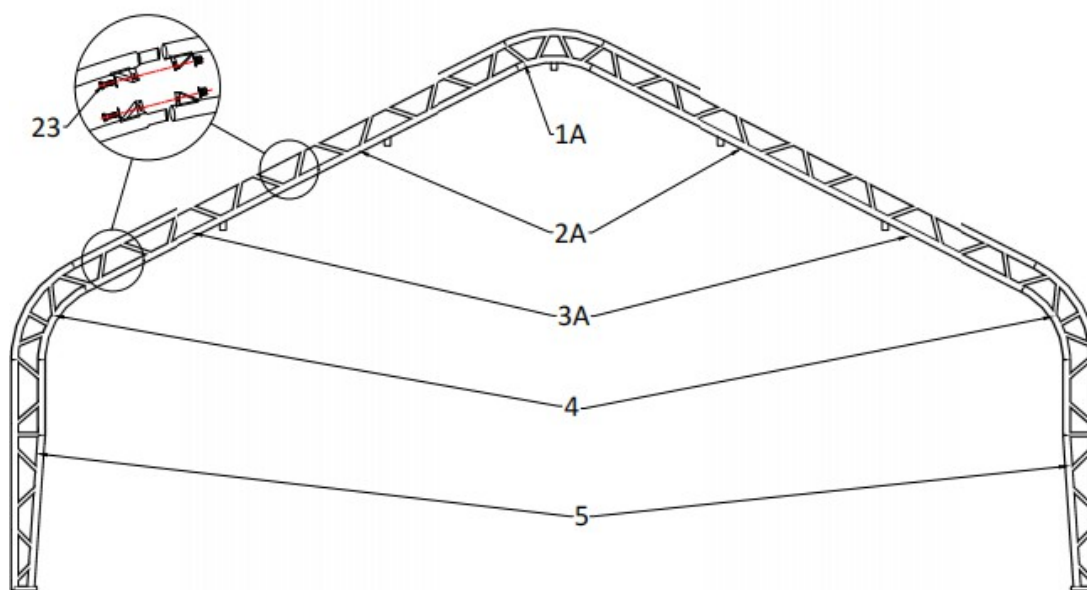


Obrázok 3

2. Obrázok 4 znázorňuje spojenie hornej strešnej rúrky (č. 1), rúrky na vytvrdzovanie strechy (č. 2), rúrky na zakrivenie strechy v oblasti ramien (č. 3), rúrky bočnej steny (č. 4) a stojacej nohy (č. 5) pomocou skrutky M12x40 mm (č. 23), ktoré tvoria stredný oblúk, a potom pomocou zdviháka vložte oblúk do rúrky základovej príruby a postupne zmontujte všetky skupiny oblúkov, ako ukazuje obrázok 5.

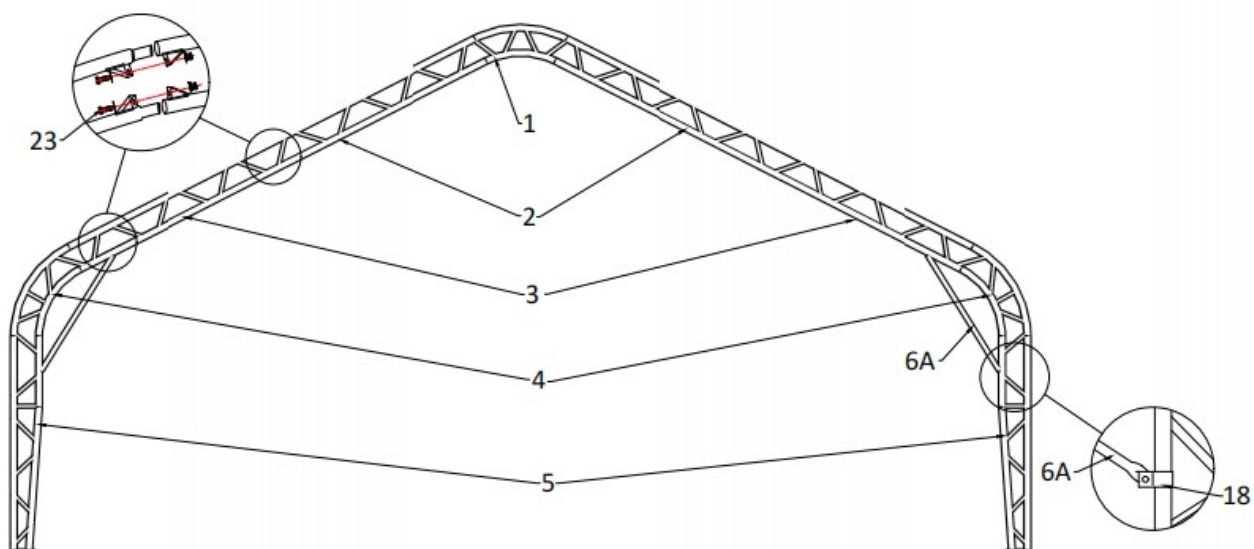


Obrázok 4

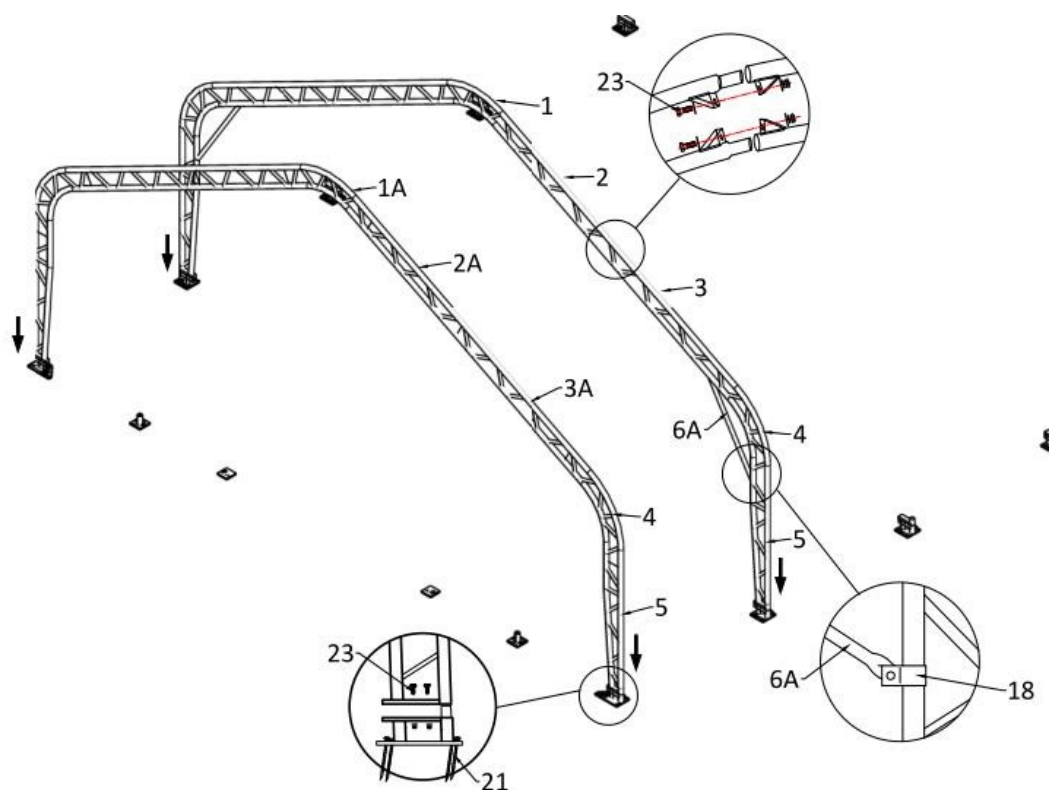

Obrázok 5


3. Ohybovú rúrku na podoprenie ramena (č. 6A) pripevnite k oblúku pomocou spony (č. 18) postupne, podrobnosti nájdete na obrázku 1, potom pripevnite oceľový drôt na vrchole (č. 19A) pomocou spony (č. 18) (pozri obrázok 6).

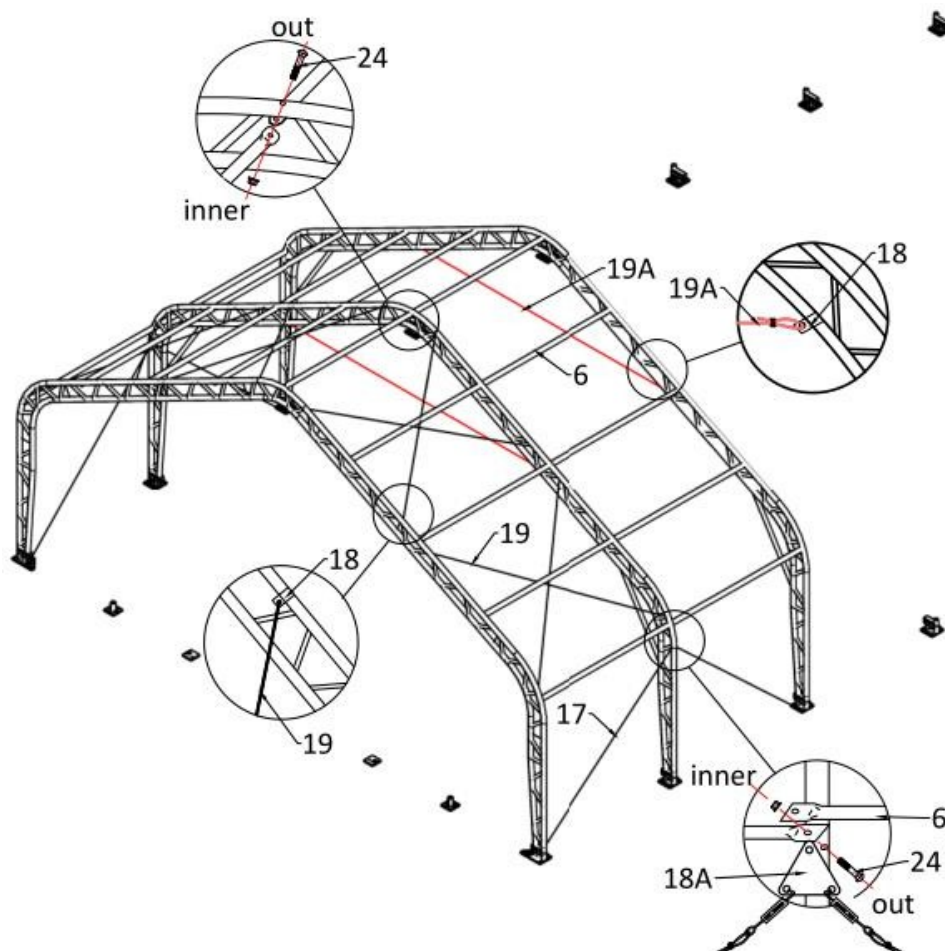


Obrázok 6

4. Pripevnite priečnik (č. 6) k oblúku pomocou skrutky s hlavou s okom M10x90 mm (č. 24) postupne (pozri obrázok 6), potom pripevnite oceľový drôt (č. 17 a č. 19) na hornej a bočnej strane pomocou spony (č. 18) (pozri obrázok 6).

C--- MONTÁŽ PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU

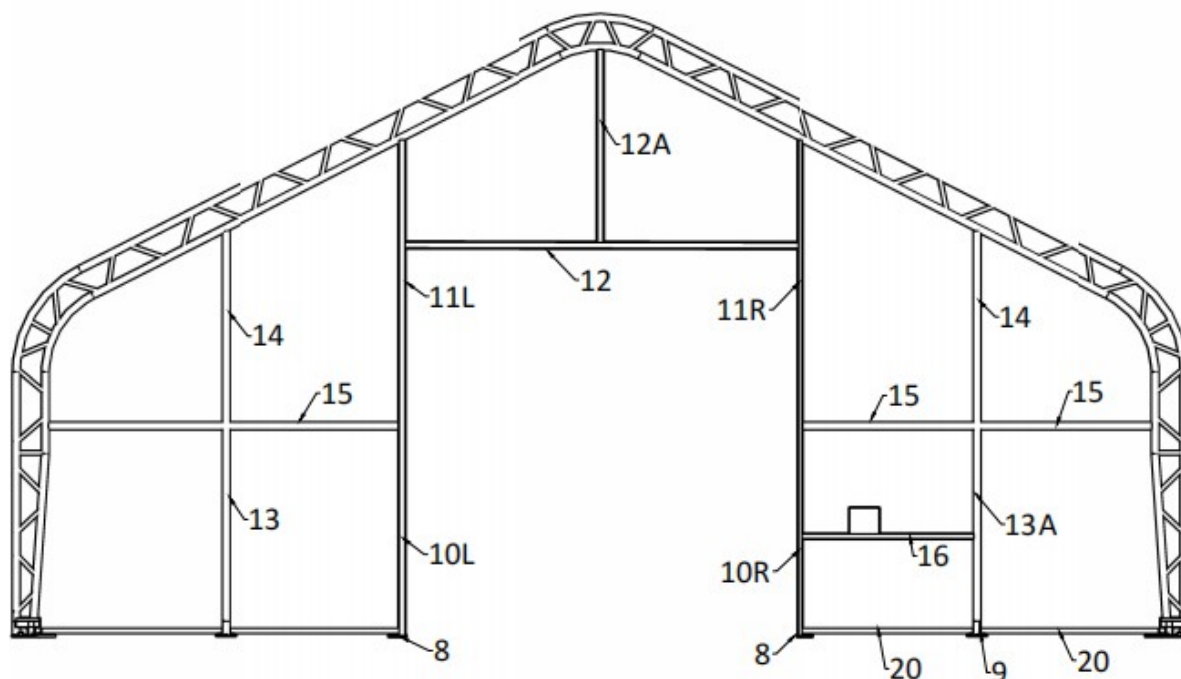


Obrázok 7

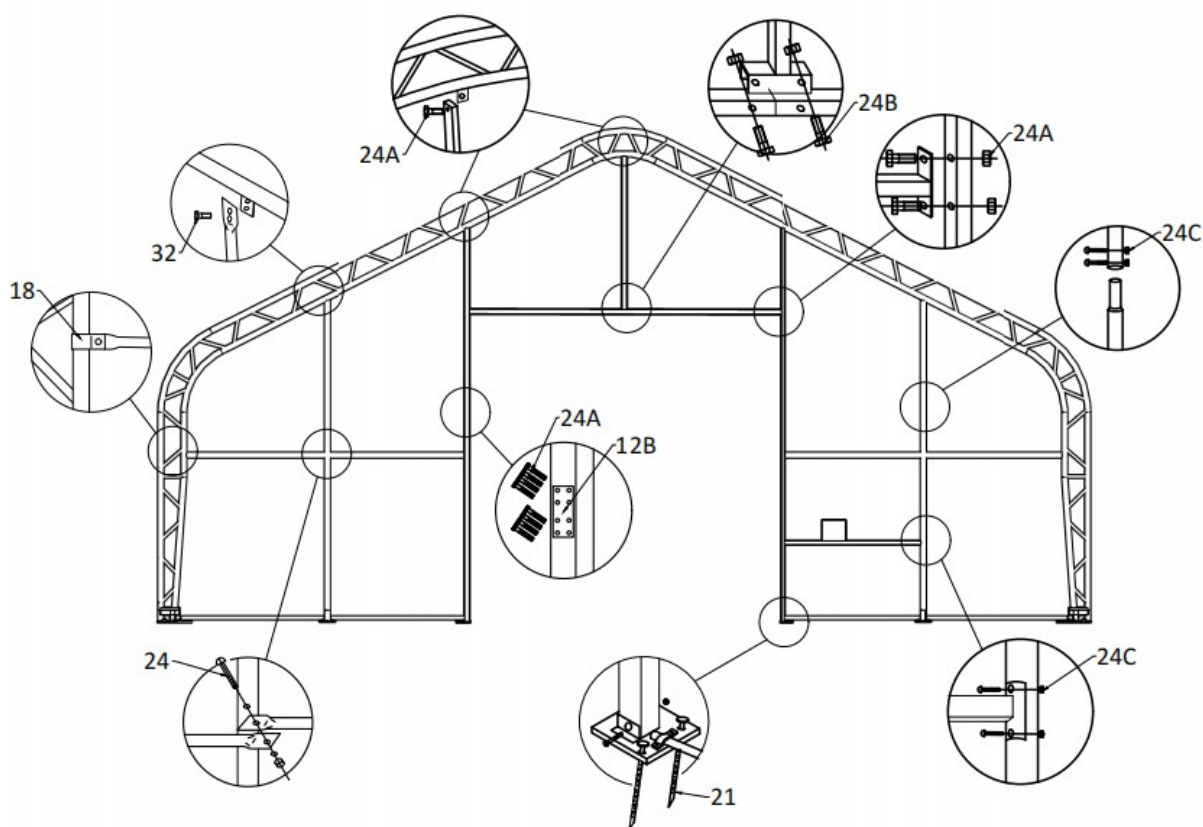

Obrázok 8

1. Po zmontovaní oblúkov zmontujte prednú a zadnú stenu podľa obrázkov (obrázky 7 a 8) uvedených vyššie.

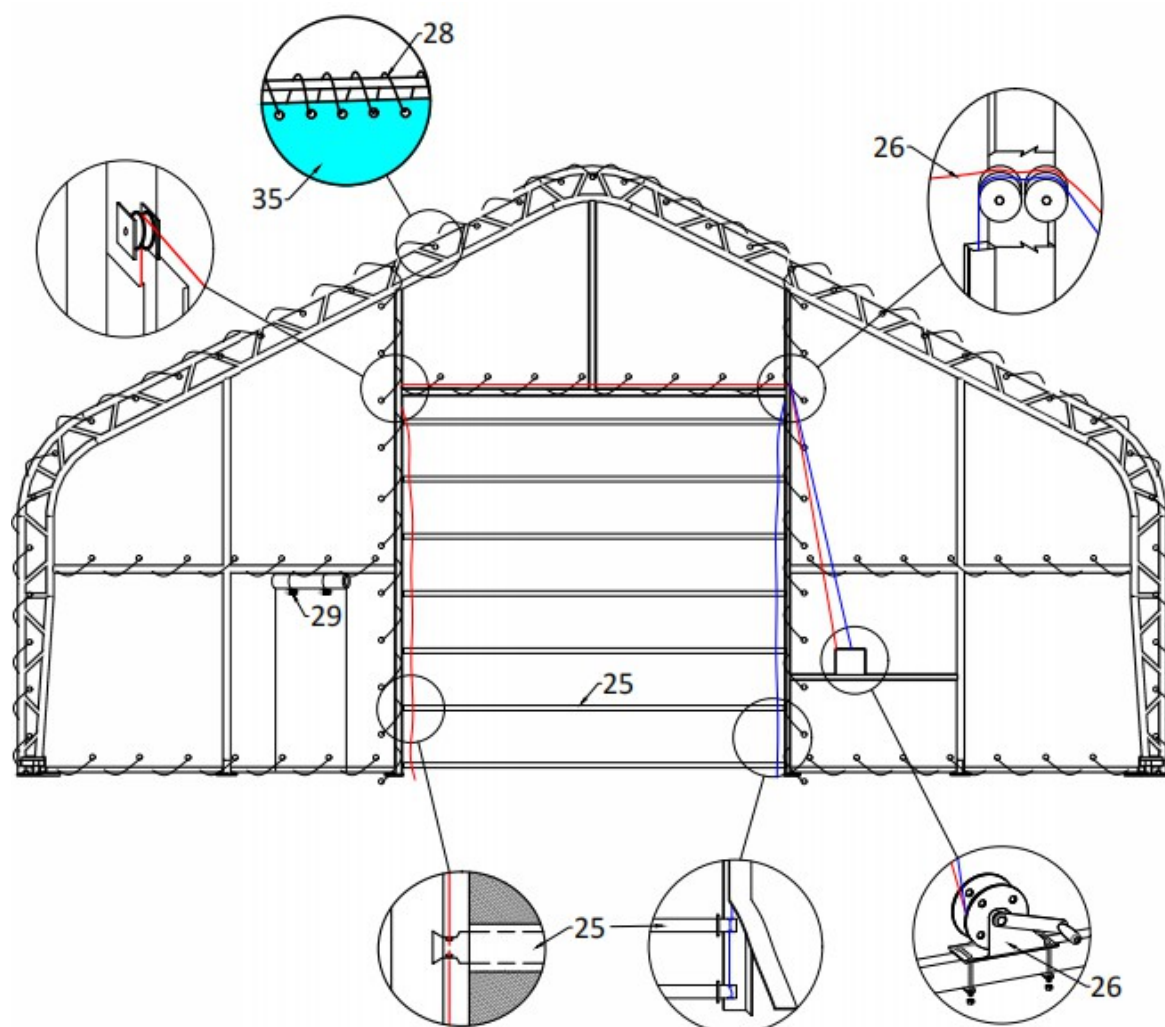


Obrázok 9: Predný a zadný kryt

- 2.** Rozložte kryt dverí na zem a vložte zosúvaciú rúrku dverí (č. 25) do vodorovného textilného vrečka krytu dverí.
- 3.** Oviňte oceľový drôt okolo kolesa navijaka. Prevlečte oceľový drôt cez dvojité kladku na jednoduchú kladku. Druhý koniec oceľového drôtu prevlečte priamo cez dvojité kladku.
- 4.** Potom nechajte namontovaný oceľový drôt prejsť otvorom v spúšťacej rúrke zvlášť zhora nadol. Na spodnej časti spúšťacej rúrky dverí uviažte uzol, aby sa nemohol vrátiť späť.
- 5.** Postavte celý kryt dverí a pomocou lana ho dobre upevnite na rám.
- 6.** Dvere sa tak dajú otvárať a zatvárať pomocou kolesa navijaka.


D--- INŠTALÁCIA STREŠNÉHO KRYTU

POZNÁMKA: NEINŠTALUJTE kryt na rám vašej budovy za silného vetra. Na inštaláciu krytu je najvhodnejší slabý vietor. Aby ste využili vietor, vytiahnite kryt nahor cez oblúky tak, aby vietor fúkal do krytu ako do plachty naplnenou vzduchom.

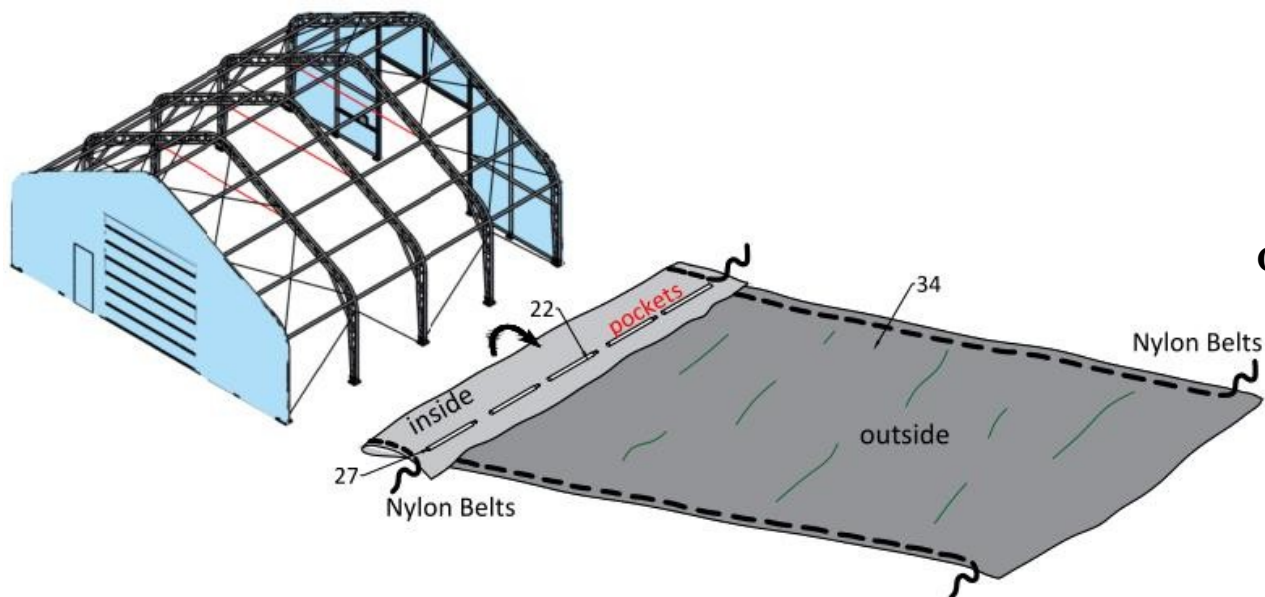

Obrázok 10

1. Rozprestrite kryt a položte ho paralelne s jednou stranou rámu.
2. Napínaciu rúrku (č. 22) vložte iba do jednej strany strešného krytu. Následne na oba konce rúrok nasadte plastové viečka (č. 27).
3. Vystrihnite otvory, ktoré zodpovedajú polohe západiek. Pripevnite laná a prehodte ich cez rám. Potom ťahajte strešnú plachtu ROVNOMERNE, OPATRNE A POMALY.

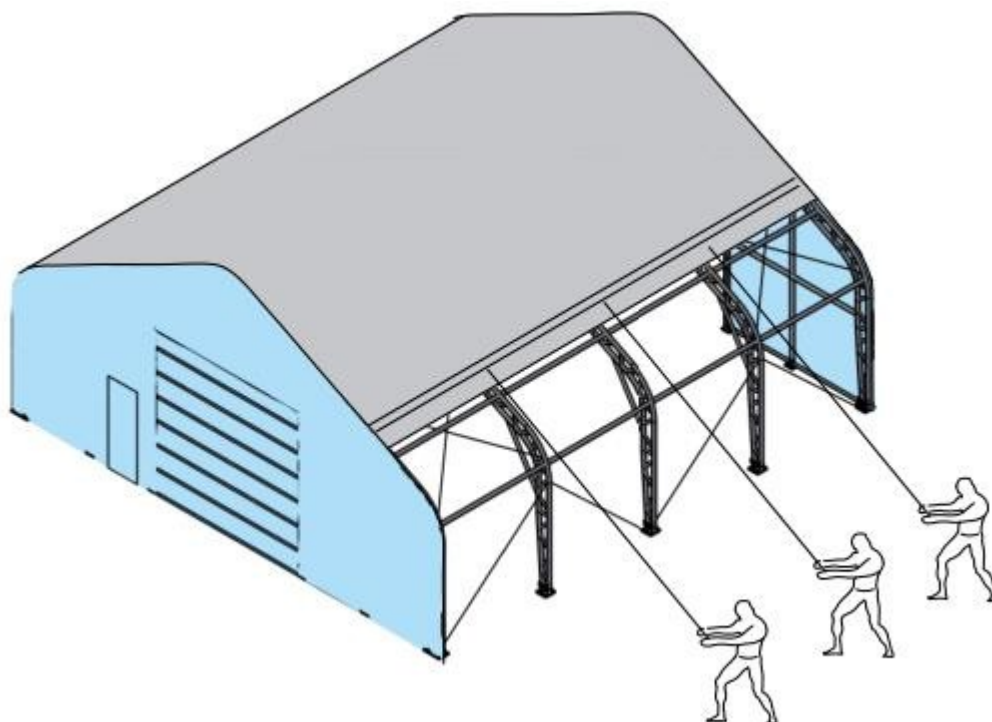


Obrázok 11

4. Potom vyrežte niekoľko otvorov zodpovedajúcich každej vnútornej základnej doske. Upevnite nylonovú pásku (č. 30) do západky (č. 7C).

5. Nezabudnite zasunúť PPR rúrku (č. 31) do predného a zadného konca strešnej krytiny a spojiť ich malou západkou (č. 33).

(Ak je celý strešný kryt zložený z viacerých malých krytov, vložte PPR rúrku na obidve strany každého malého krytu a spojte ich malou račňou.)

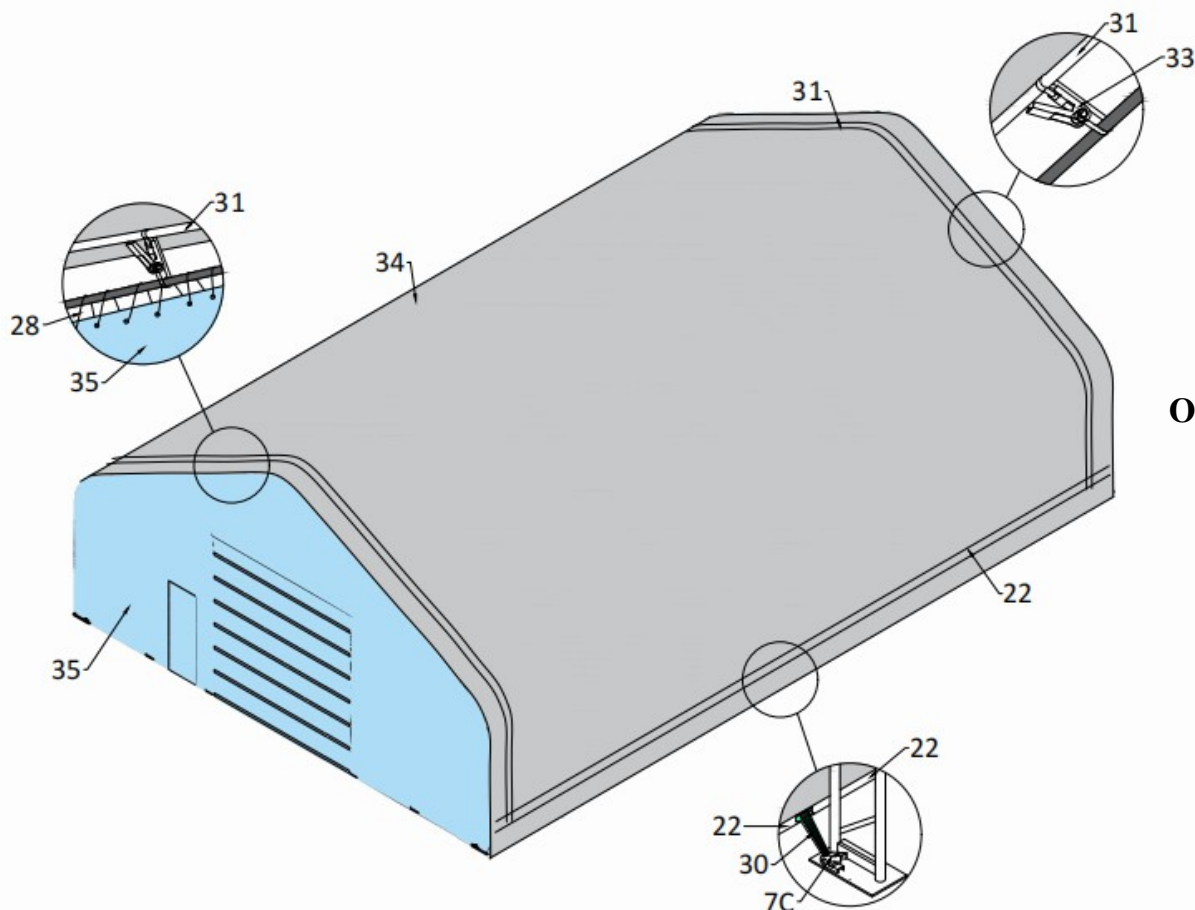

Obrázok 12

- Poznámka: Koncové klapky musia rovnomerne presahovať na oboch koncoch.

INŠTALÁCIA JE TERAZ UKONČENÁ.

Pozrite si nižšie uvedené podrobné obrázky inštalácie:



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)

POZNÁMKA: NEPREPÚŠŤAJTE STREŠNÝ POKRYT BEZ UPEVNENIA ZA ŽIADNYCH
, kým nebude dokončená konečná montáž a utiahnutie. Postup je pomerne jednoduchý. Na
dosiahnutie rovného a napnutého krytu strechy však bude potrebné vykonať niekoľko
úprav utiahnutia. Kryt strechy prosím upravujte každý mesiac.

Upozornenie:



Po inštalácii použite pásku na obtočenie medzery medzi oceľovou konštrukciou.