

NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSTREŠKU (SÉRIA W23H17DP)

Model č. 23-17DP

Š 7 m × V 5,2 m × D 9,15/12,2/15,25/18,3 m



Obrázok vyššie slúži ako orientačný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka: 7 m Výška: 5,2 m Dĺžka: 9,15/12,2/15,25/18,3 m

DÔLEŽITÉ-----NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta inštalácie, montáž a údržba môžu viesť k zrušeniu záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre užívateľsky prívetivú montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Pre bezproblémovú montáž sa prosím riad'te číslami kódov dielov a výkresom.

Je potrebné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche nevytvárali „previsy“, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dodatočne napnúť. Je to dôležité najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), pretože vtedy je plachta tuhá, a keď neskôr zasvieti slnko a oteplí sa, plachta sa opäť „uvolí“ a bude potrebné ju pred nasledujúcou zimou opäť napnúť.



Je **zodpovednosťou majiteľa** ihneď odstrániť sneh, ak sa sám nezosunie.


PREČÍTAJTE SI VŠETKY NÁVODY PRED MONTÁŽOU

1. Udržujte pracovisko čisté. Neporiadok na pracovisku zvyšuje riziko úrazov. Neinštalujte konštrukciu v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre ani na vlhkom mieste.
2. Udržujte deti mimo dosahu. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovného priestoru. Dbajte na osobnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nezachytili prsty o spony a rúrky: pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.
3. Nenakláňajte sa príliš dopredu. Vždy si udržiavajte pevnú oporu a rovnováhu.
4. Nezostavujte zariadenie, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na liekoch, aby ste zistili, či užívanie liekov neovplyvňuje váš úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, zariadenie nezostavujte.
5. Dávajte pozor na možný vietor; ak hrozí takáto situácia, upevnite podstavec do betónu. Počas hurikánu odstráňte kryt.
6. Dávajte pozor na zdroje elektrickej energie a tepla. Neumiestňujte zdroje tepla do blízkosti plachty. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dávajte pozor na svoju bezpečnosť počas montáže a používania. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži nezachytili prsty o spony a rúrky. Pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

Kód dielu	233017DP	234017DP	235017DP	236017DP
1	2	3	4	5
1A	2	2	2	2
2	4	6	8	10
2A	4	4	4	4
3	8	10	12	14
4	6	8	10	12
4A	2	2	2	2
5	27	36	45	54
6	12	14	16	18
6L	2	2	2	2
6R	2	2	2	2
7L	2	3	4	5
7R	2	3	4	5
8	4	4	4	4
9	8	8	8	8
10 I	2	2	2	2
10R	2	2	2	2
11L	2	2	2	2
11R	2	2	2	2
12	4	4	4	4
12A	2	2	2	2
13	4	4	4	4
14	2	2	2	2
15	2 sady	2 sady	2 sady	2 sady
16	4	4	4	4
17	6	8	10	12
18	12	12	12	12
19	34	32	34	32
19A	2	4	4	6
20	12 skupín	12 skupín	12 skupín	12 skupín
21	2 skupiny	2 skupiny	2 skupiny	2 skupiny
27	1 balík	1 balík	1 balík	1 balík
29	40	48	56	64
30	2	2	2	2
www.hagro.sk	2	23	2	hagro.sk

32	1	1	1	1
33	2 skupiny	2 skupiny	2 skupiny	2 skupiny
34	30	30	30	30
22	96	120	144	168
22A	24	30	36	42
23	36	45	54	63
24	52	52	52	52
25	2	2	2	2
26	8	10	12	14
27	1 balík	1 balík	1 balík	1 balík
28	12	12	12	12

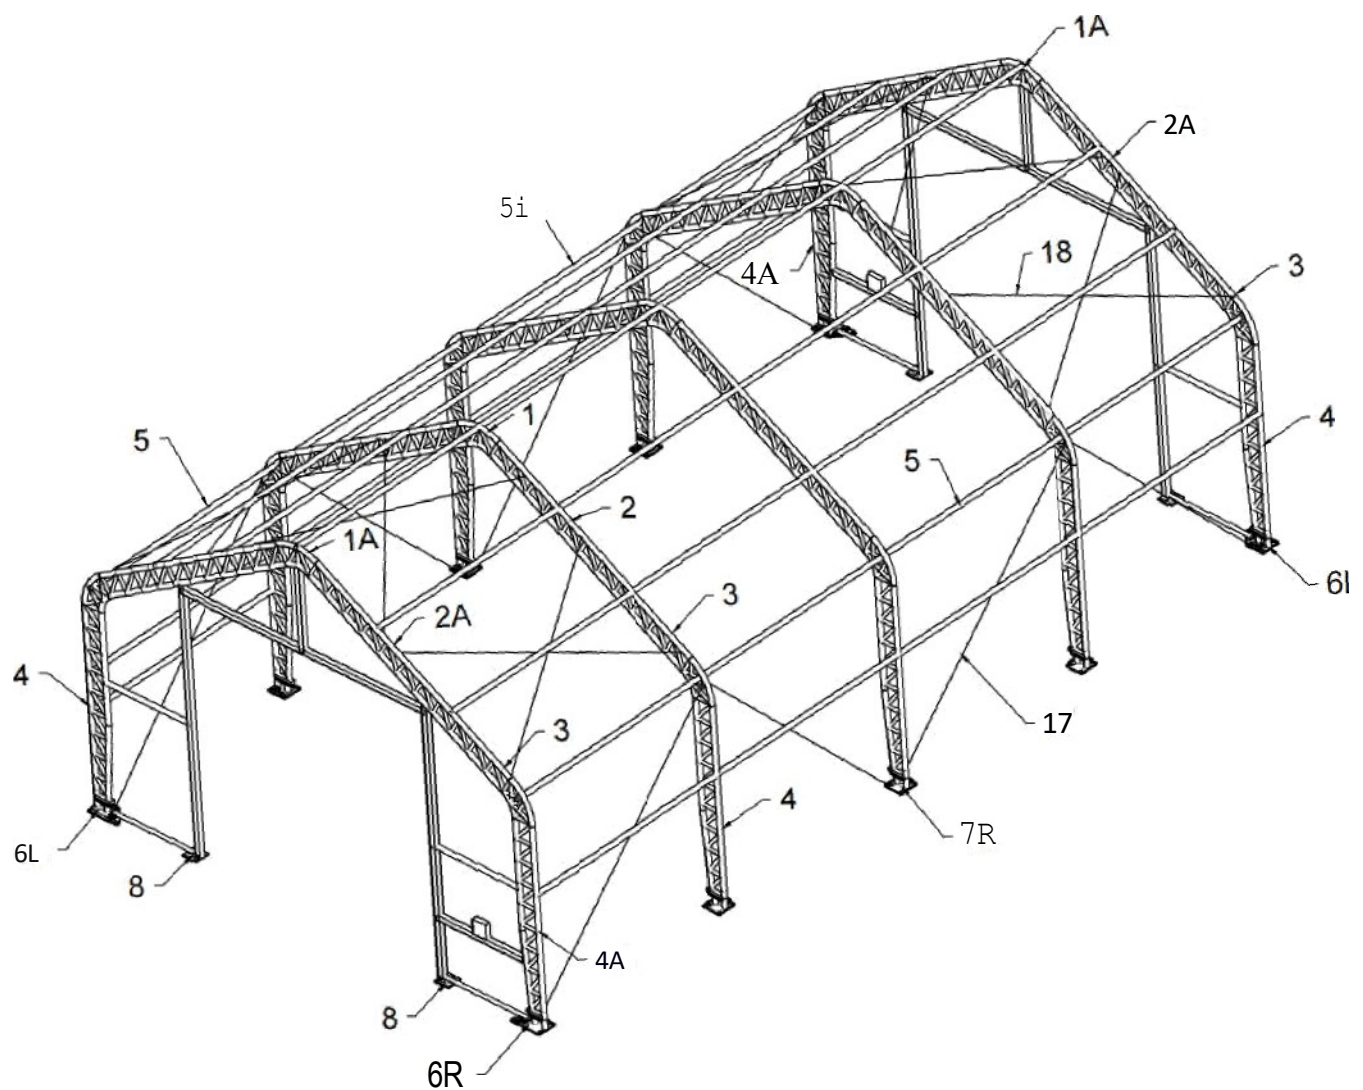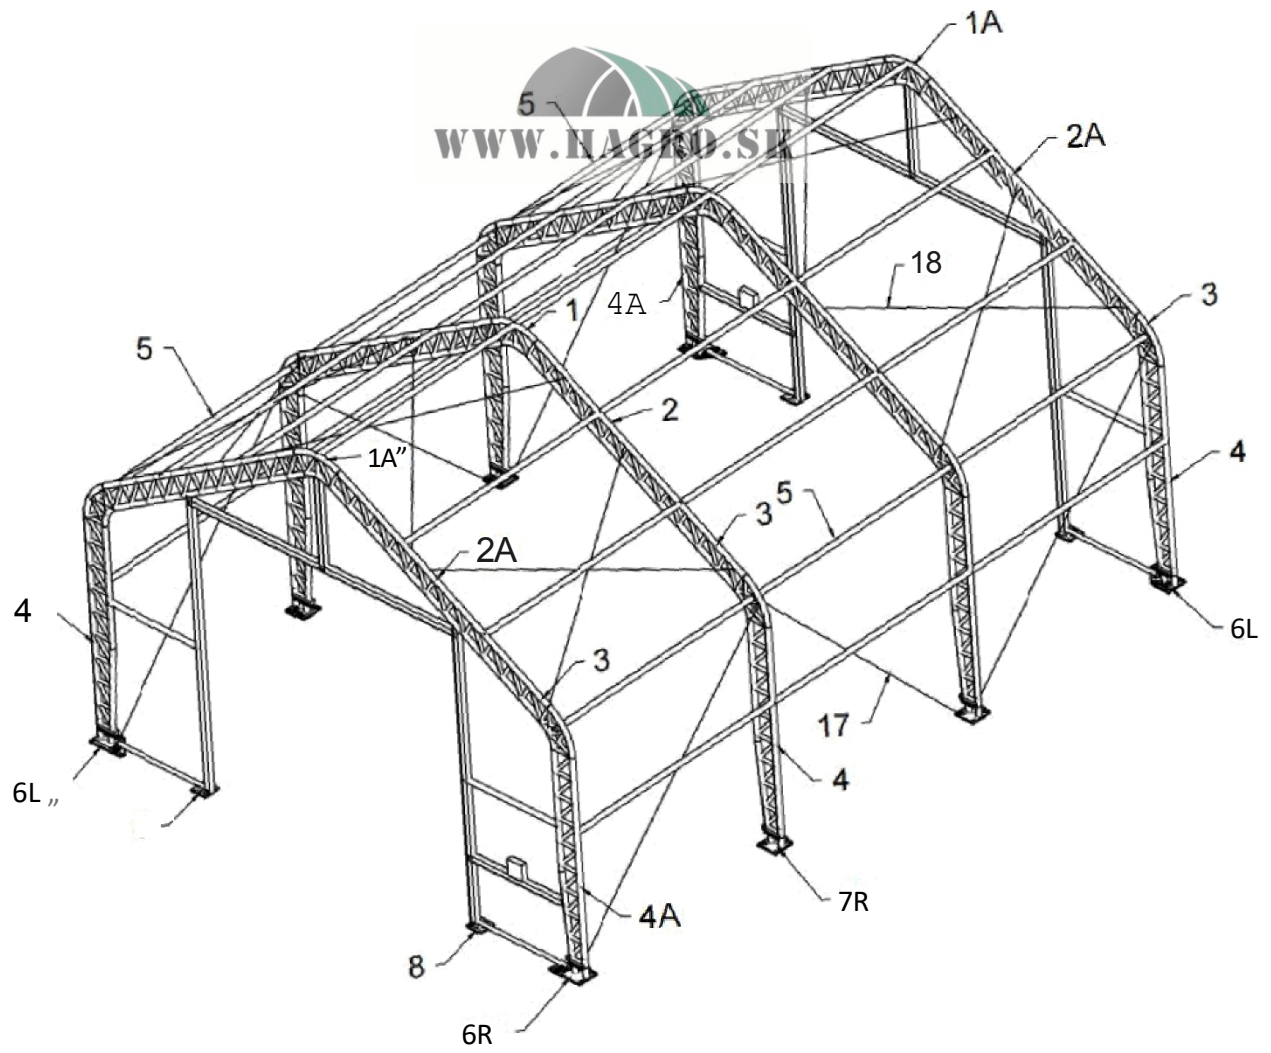

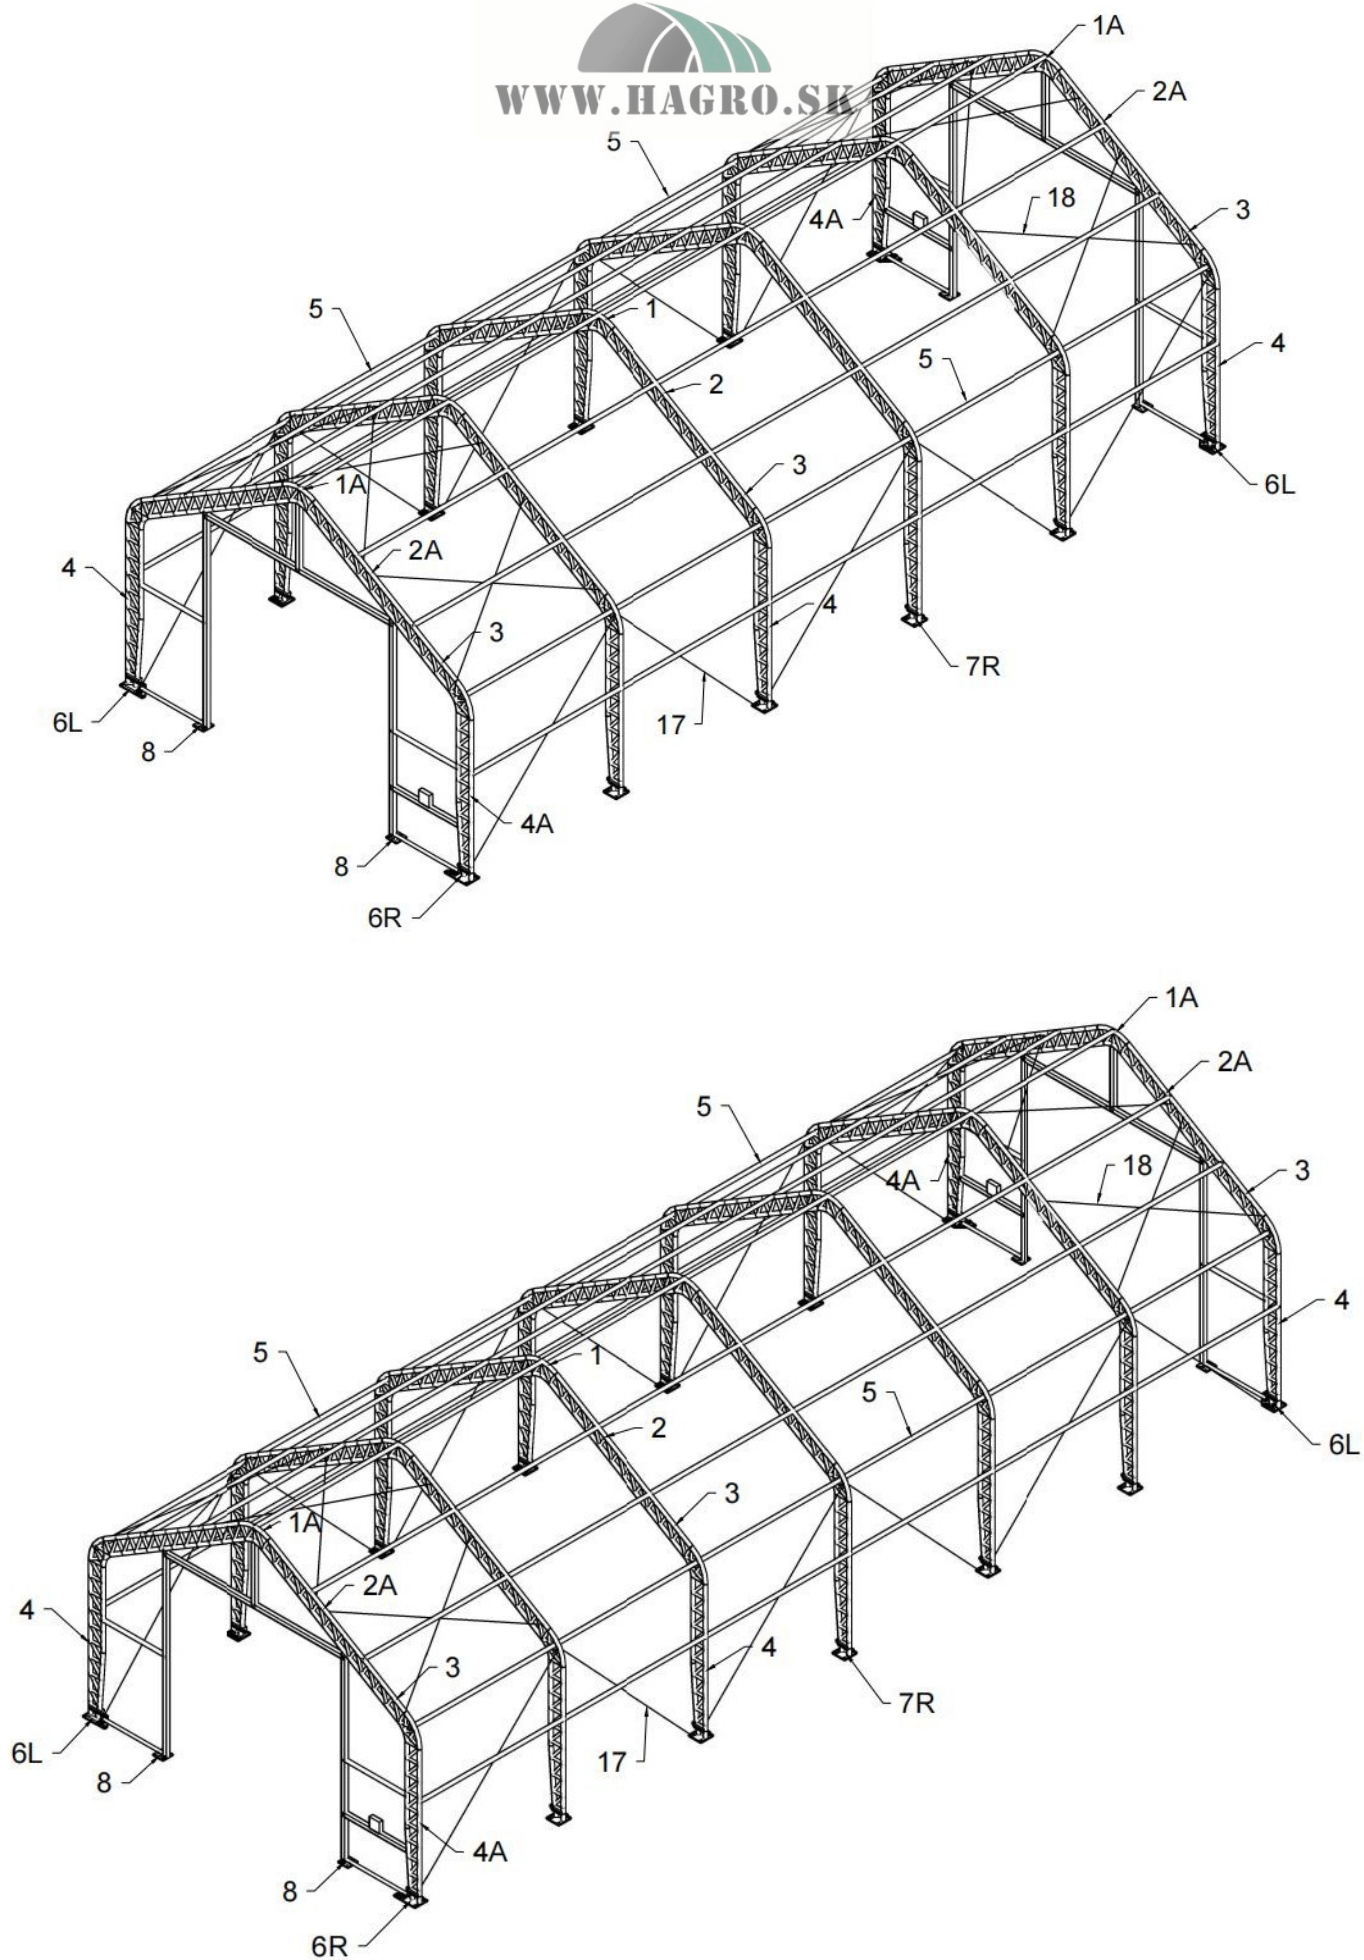

Obrázok 1: Nákres prístrešku s priehradovým rámom





1. Meracie pásmo
3. Kolík
5. Kladivo
7. Kľúč
9. Zdvihák



2. Šnúra na vyrovnanie
4. Rebrík alebo nožnicová plošina
6. Vítačka
8. Nôž


POSTUP INŠTALÁCIE

A----INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pri umiestňovaní základných dosiek sa riad'te schémou (obrázok 2):

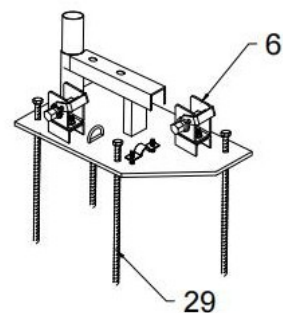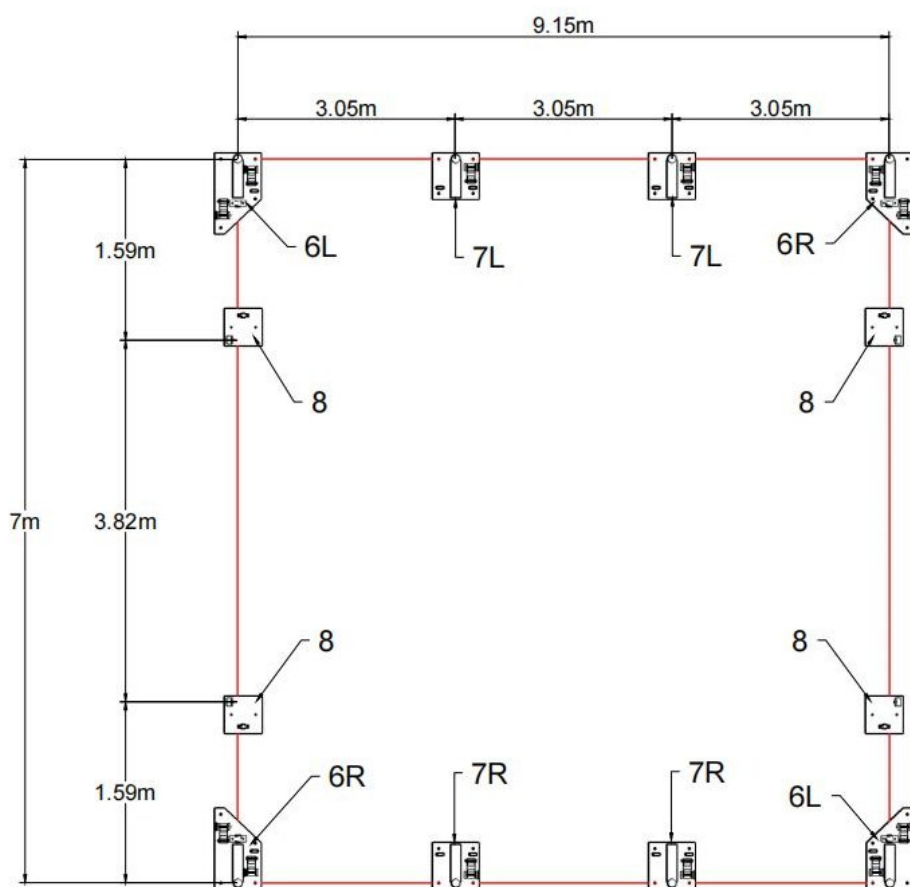

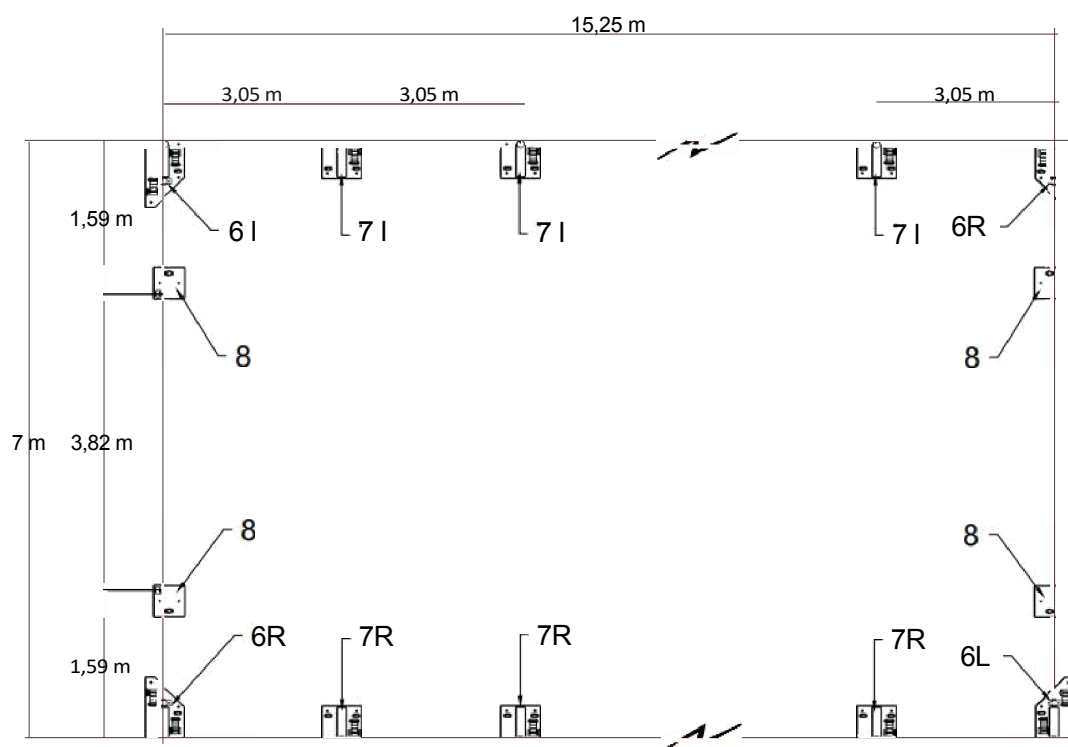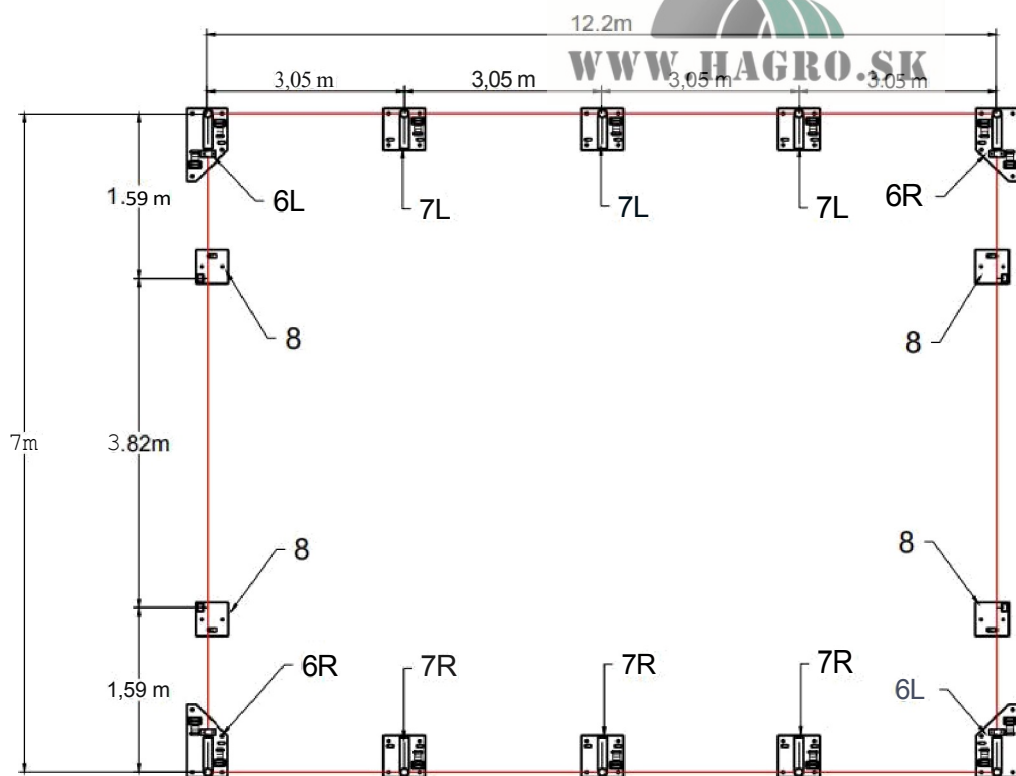

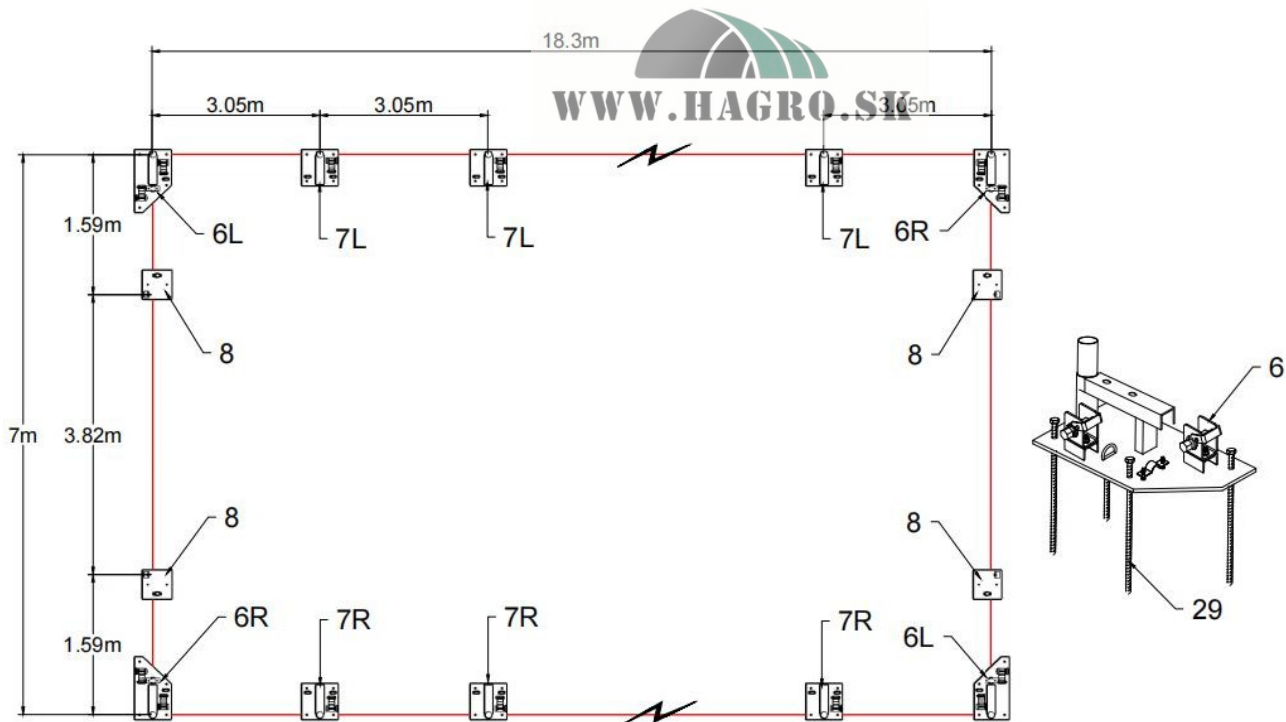

Obrázok 2



Umiestnenie základov


1. Rozmer sa meria od stredu k stredu rúrok. Podľa vyššie uvedeného diagramu skontrolujte umiestnenie základových dosiek. UISTITE SA, ŽE ZÁKLADY SÚ V PRAVOM UHLE.


2. Základová doska (č. 6L / 6R) je vybavená 4 kolíkmi. Upozorňujeme však, že základová doska (č. 7L / 7R / 8) by mala byť vybavená 2 kolíkmi. TAKTO SÚ VŠETKY ZÁKLADOVÉ DOSKY ZABEZPEČENÉ.



Poznámka: Kolíky sa používajú za bežných podmienok, nie sú vhodné na skalnatý terén, zmrznutú pôdu a betónový podklad. Ak sa konštrukcia montuje na betón, použite rozperné skrutky.



B---MONTÁŽ RÁMU

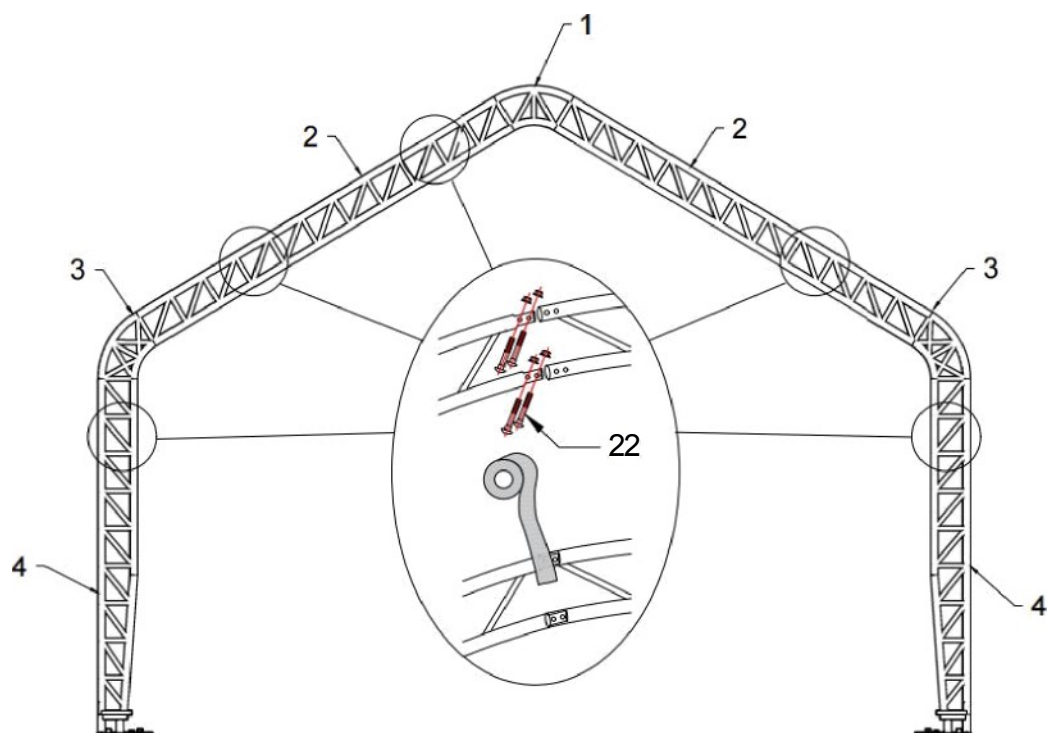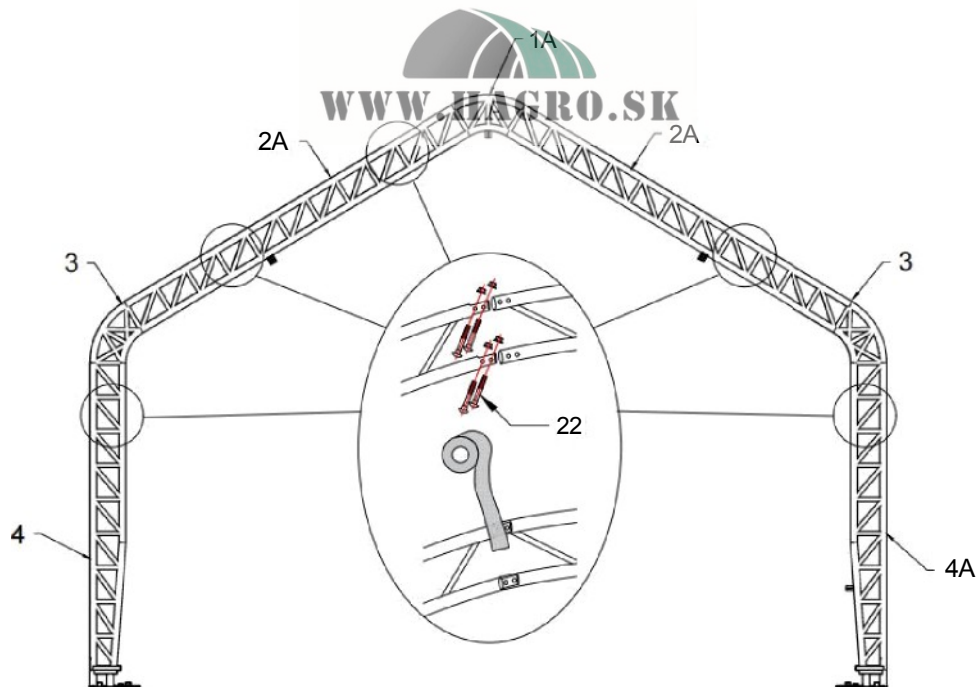


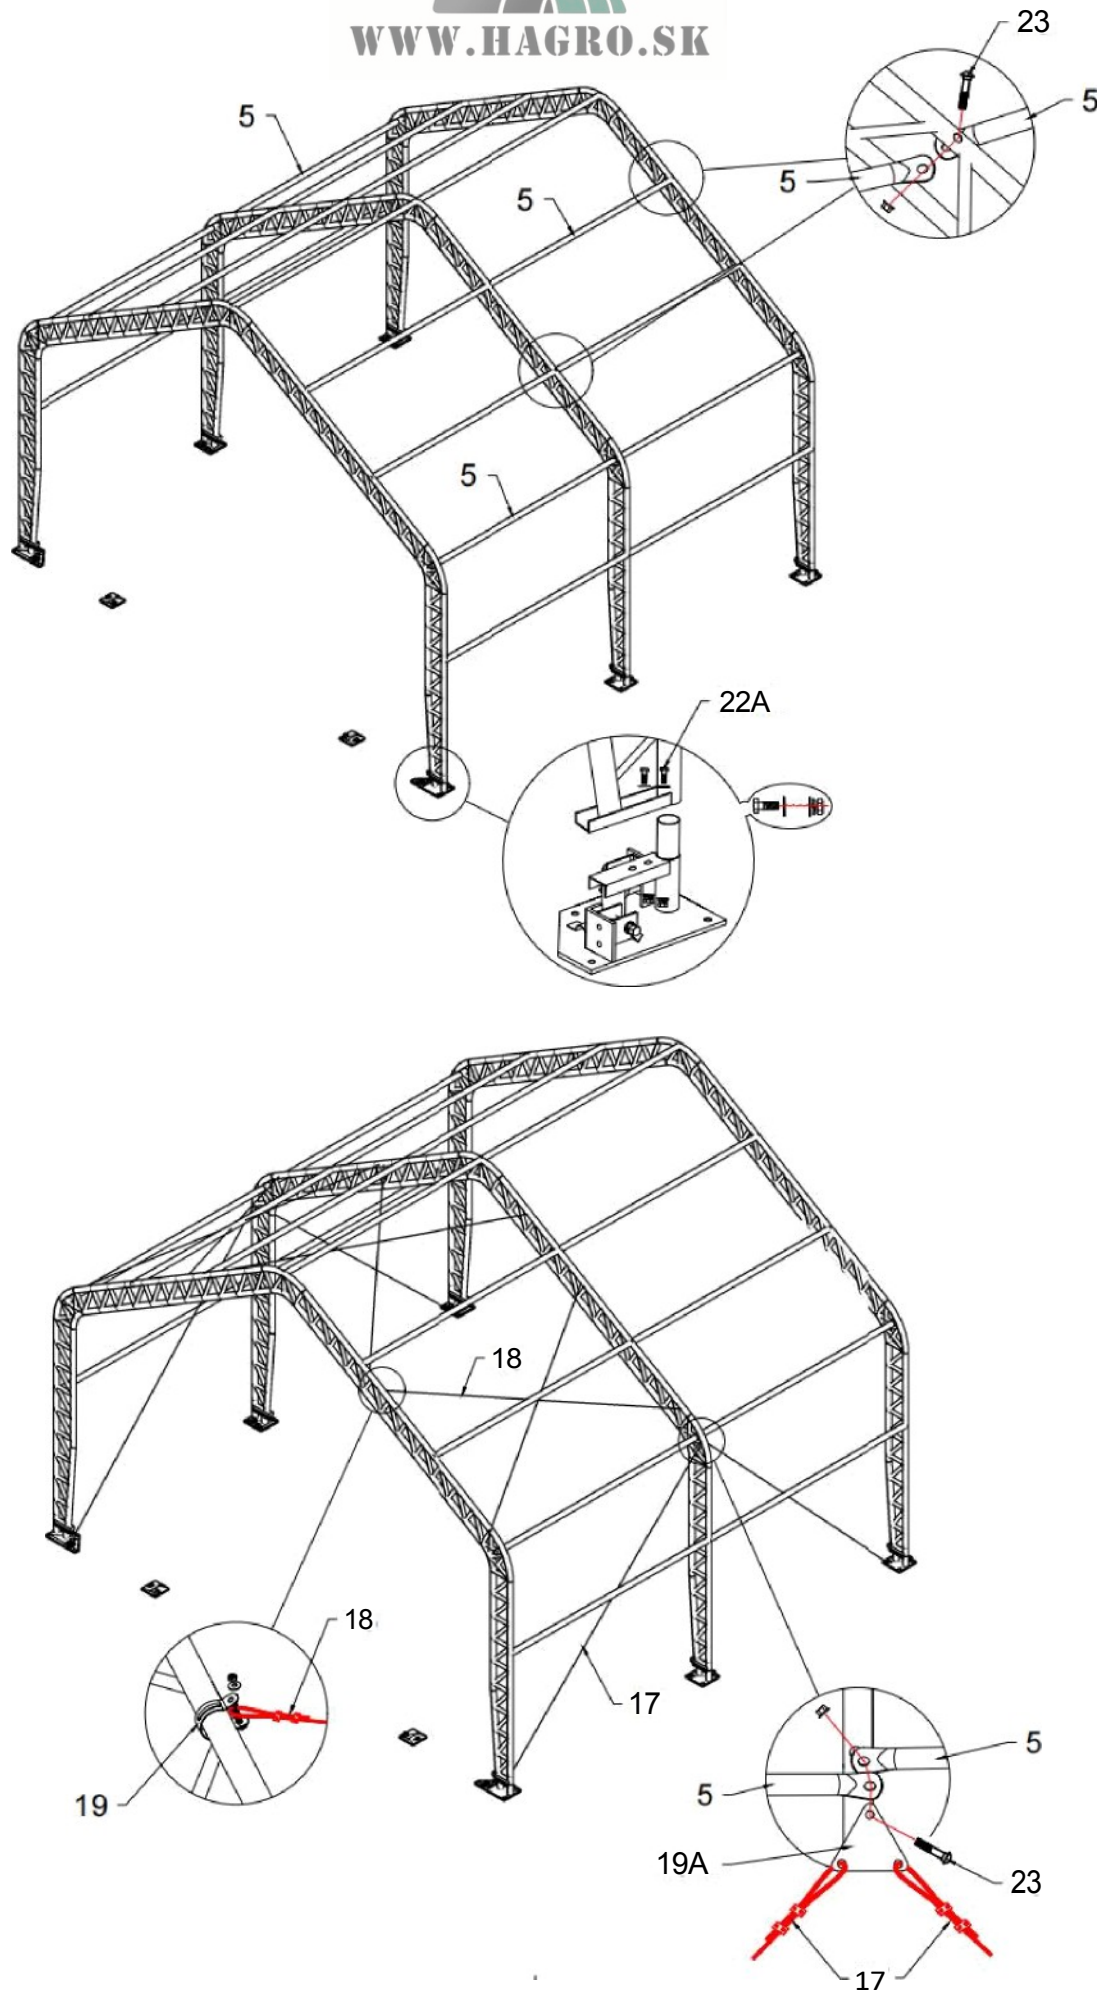

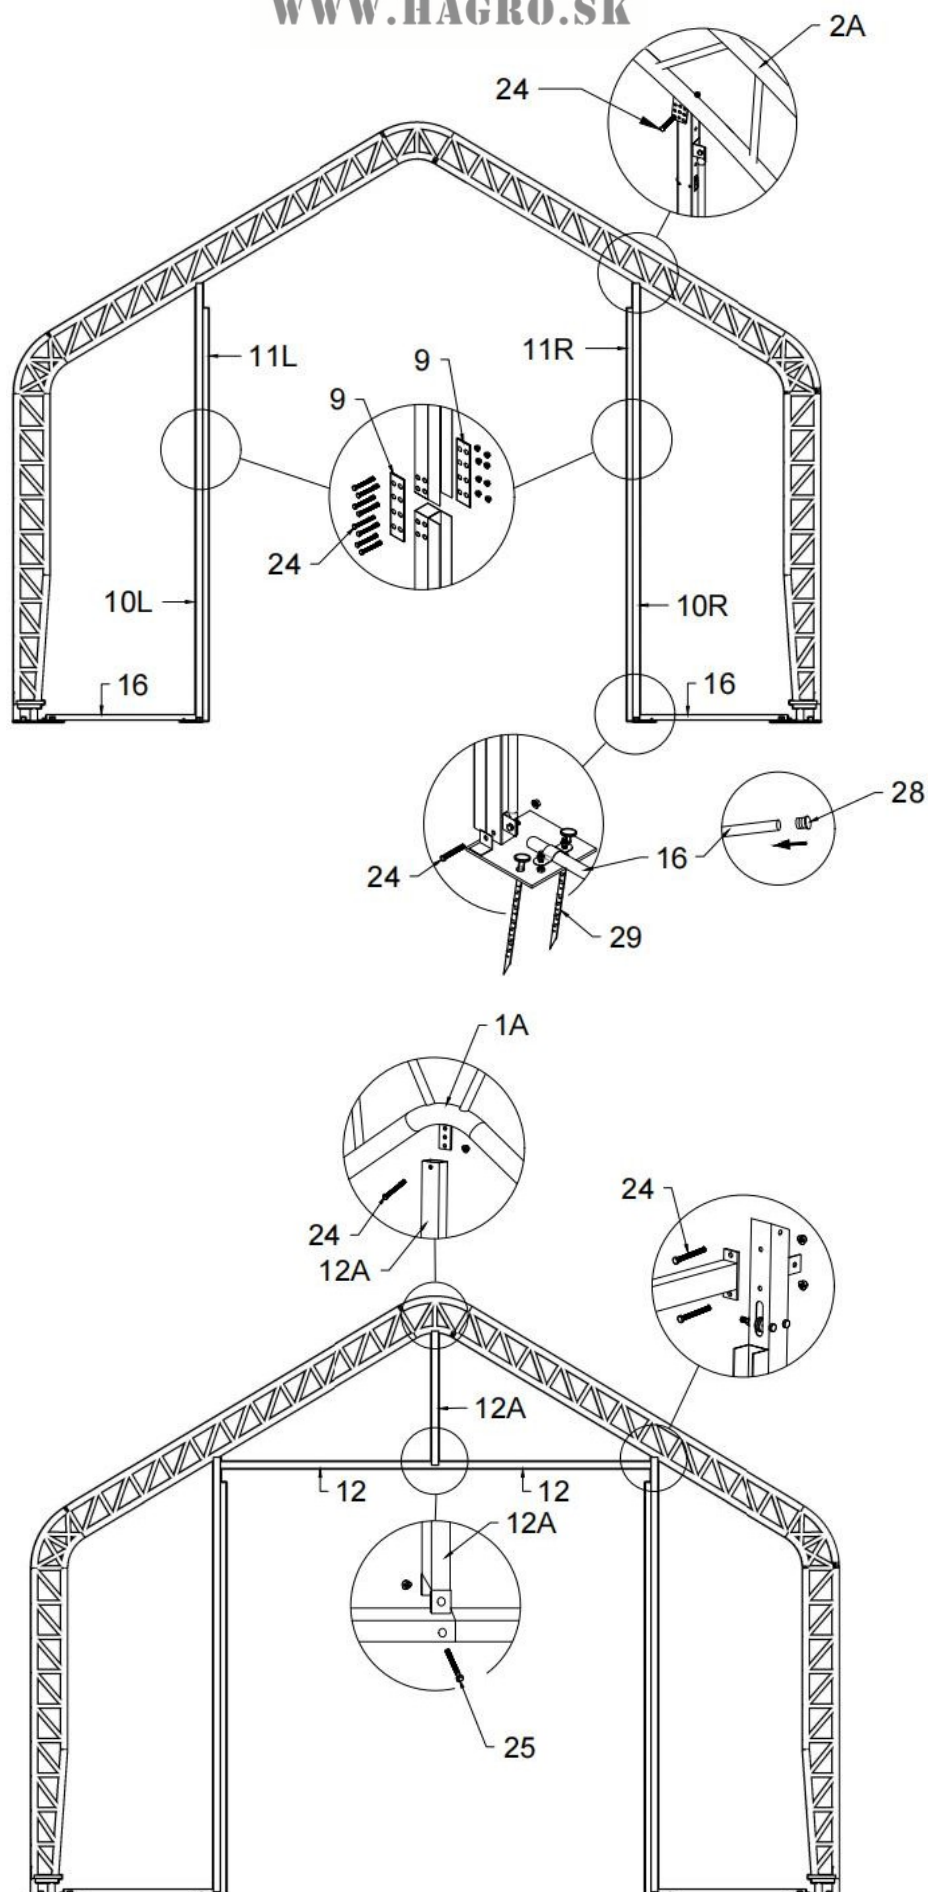

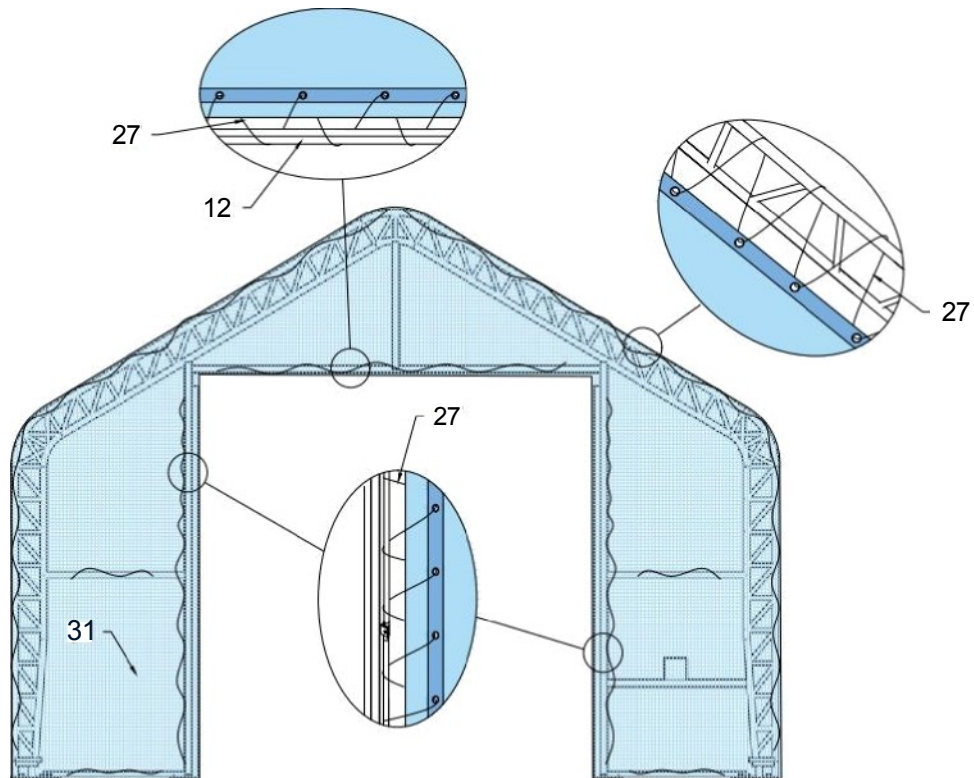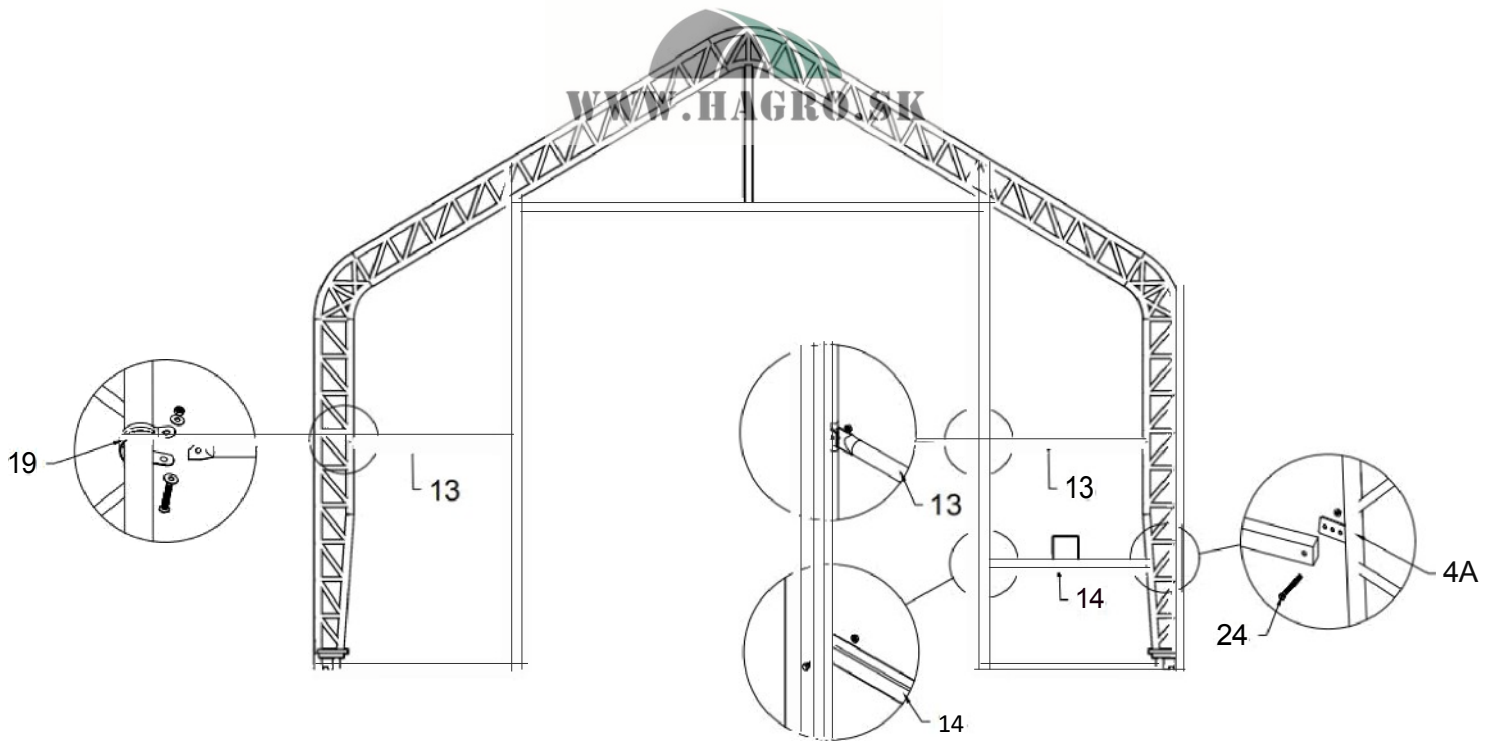


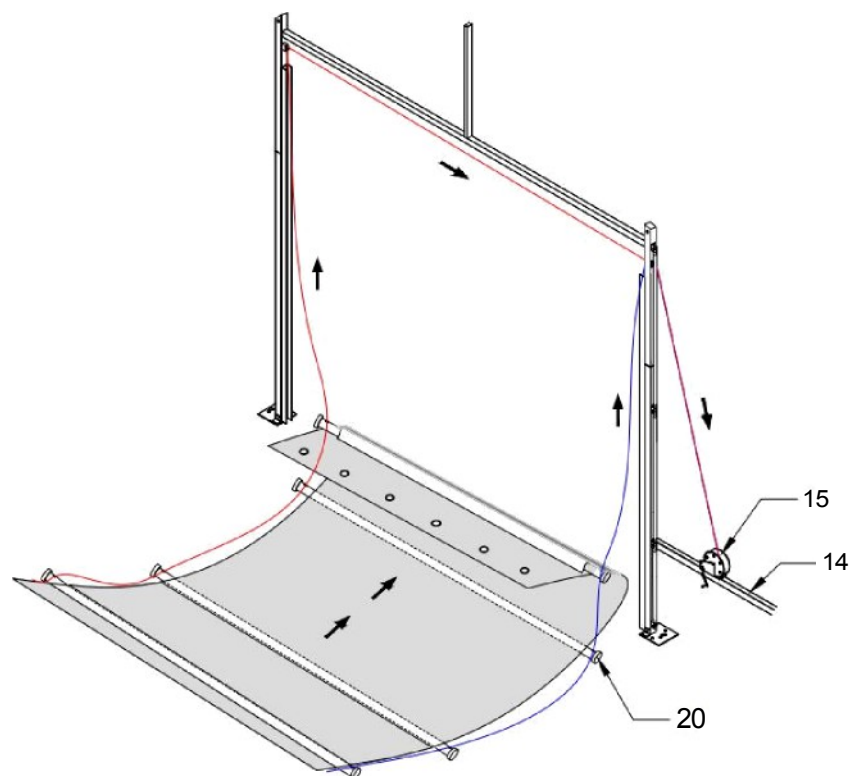
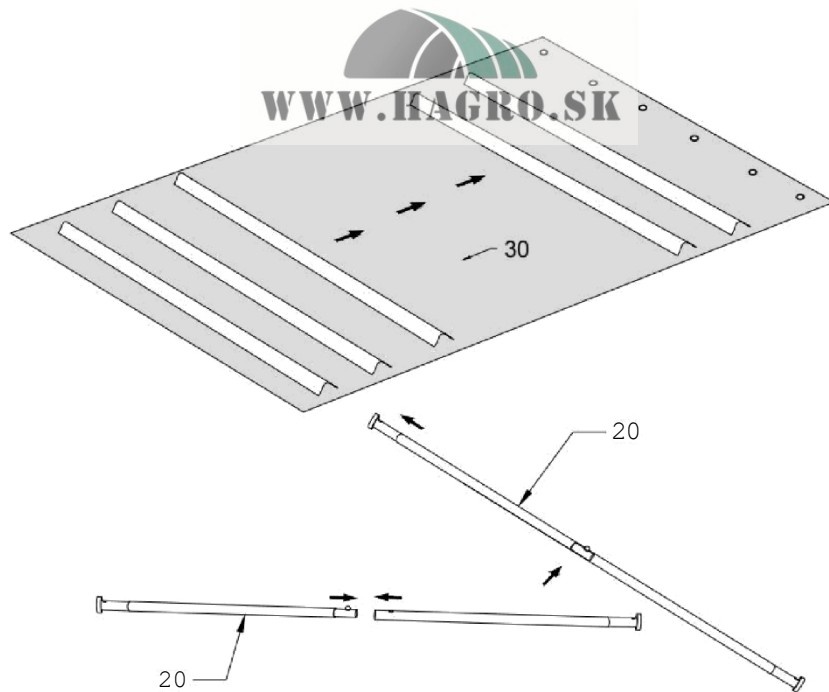


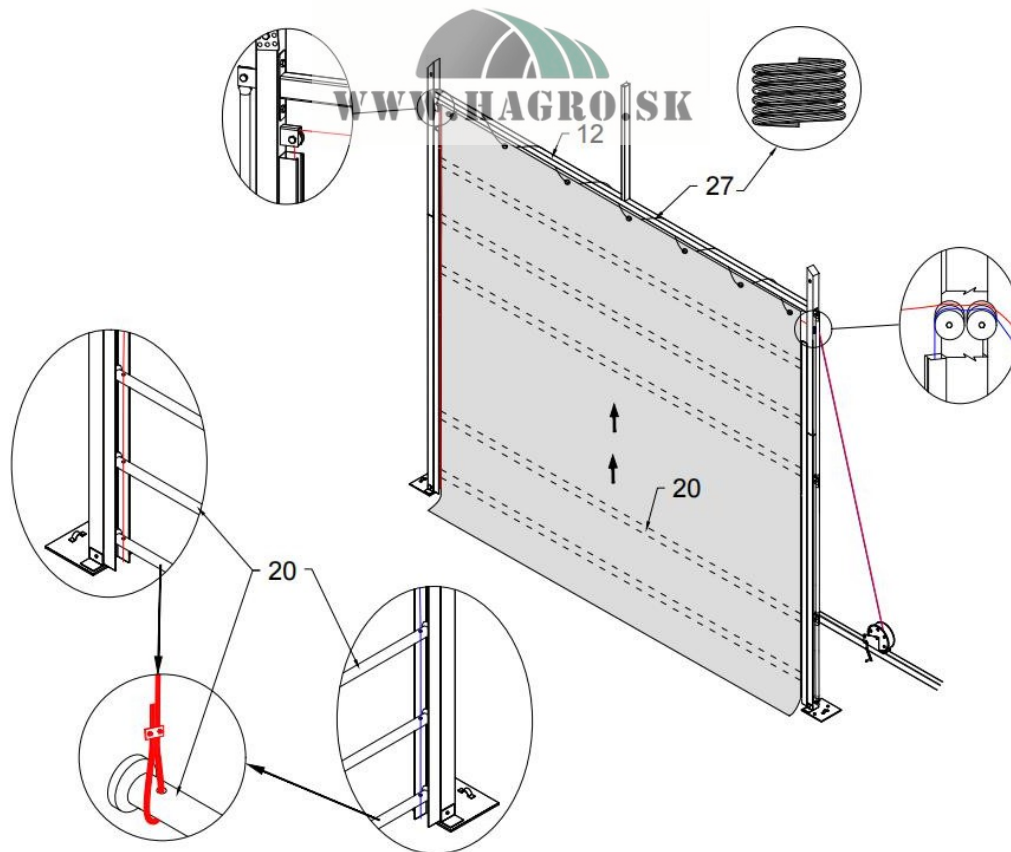

D--- INŠTALÁCIA STREŠNÉHO KRYTU

POZNÁMKA: Neinštalujte kryt na konštrukciu budovy za silného vetra. Na inštaláciu krytu je najvhodnejší slabý vietor. Ak chcete využiť vietor, natiahnite kryt cez oblúky tak, aby vietor fúkal do krytu ako do plachty naplnenou vzduchom.

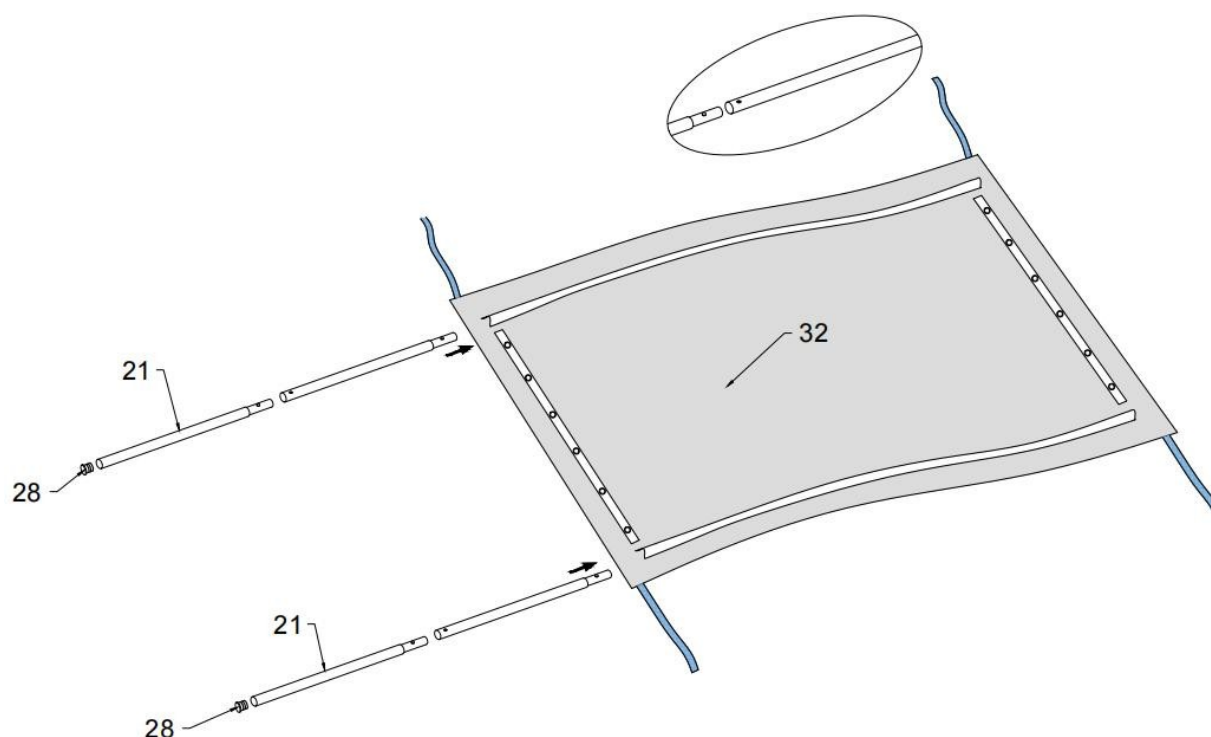

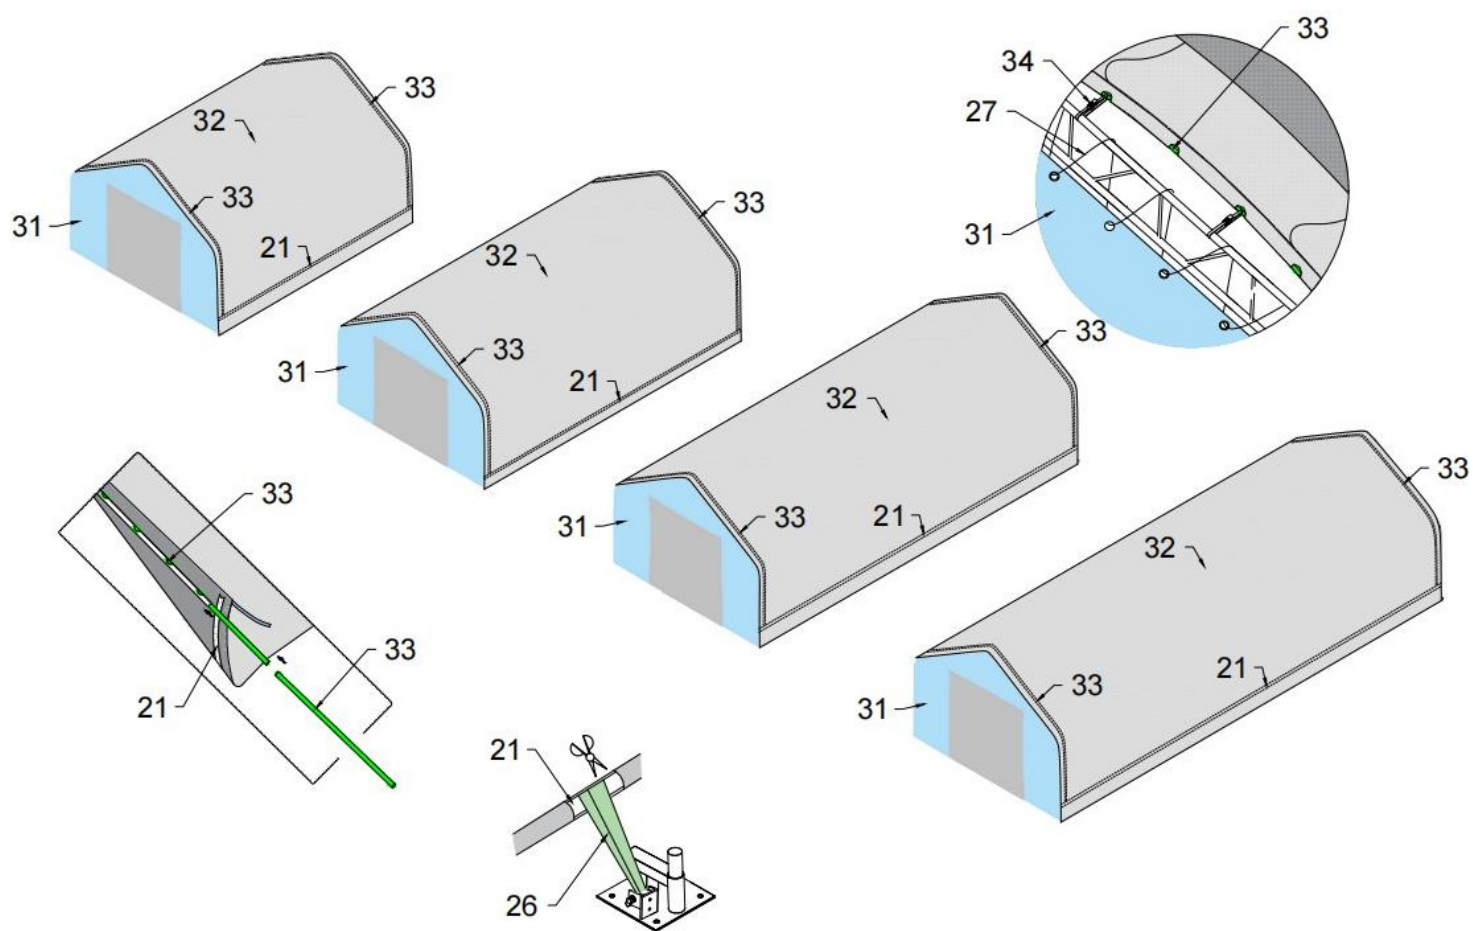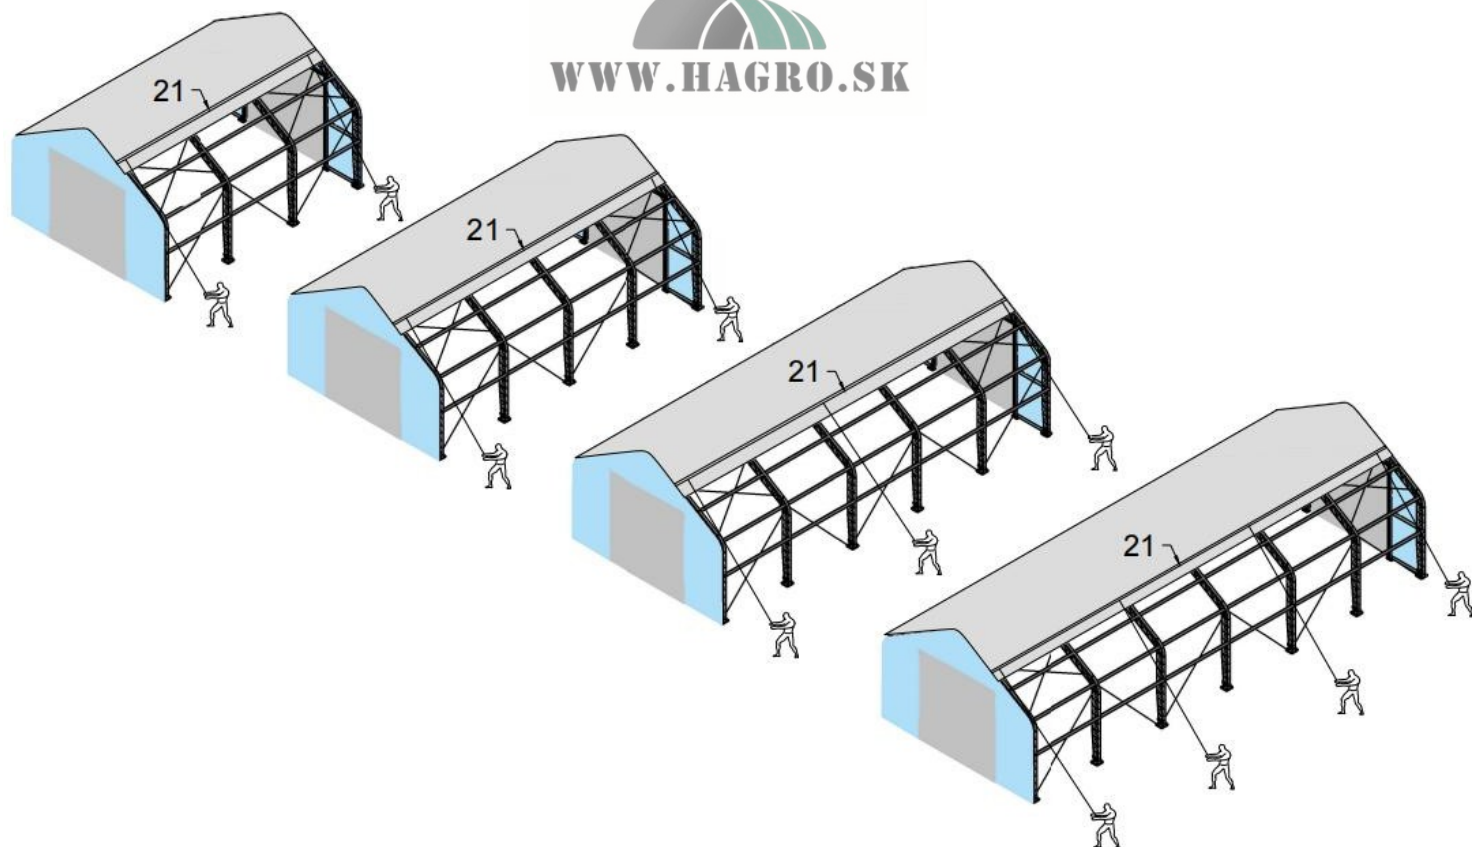

- Poznámka: Koncové klapky musia rovnomerne presahovať na oboch koncoch.

INŠTALÁCIA JE TERAZ UKONČENÁ.

Pozrite si nižšie uvedené podrobné obrázky montáže:



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)

POZNÁMKA: NEPREPÚŠŤAJTE STREŠNÝ POKRYT BEZ UPEVNEŇA ZA ŽIADNYCH
, kým nebude dokončená konečná montáž a utiahnutie. Postup je pomerne jednoduchý. Na
dosiahnutie rovného a napnutého krytu strechy však bude potrebné vykonať niekoľko úprav
utiahnutia. Kryt strechy prosím upravujte každý mesiac.

Upozornenie:



Po inštalácii použite pásku na obtočenie medzery medzi oceľovou konštrukciou.