HAGRO
PLACHTOVÉ HALY



Kontejnerový přístřešek 6 × 6 m a 6 × 12 m

Modely C2020H · C2040H · výška 2 m

C2020H	C2040H
6 × 6 × 2 m	6 × 12 × 2 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Šířka	Délka	Výška
C2020H	6 m	6 m	2 m
C2040H	6 m	12 m	2 m

DŮLEŽITÉ!

Nesprávná příprava místa, montáž a údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné opravy. Každý díl je označen kódem dílu podle seznamu dílů – pro bezproblémovou montáž jsou v návodu uvedena čísla dílů a výkresy.

- Plachtu je nutné utáhnout tak, aby se zabránilo jejímu „houpání“. Po několika měsících ji utáhněte ještě jednou nebo dvakrát.
- Platí to zejména při montáži v chladném období (podzim, zima). Působením tepla a slunce se plachta uvolňuje, proto ji před dalším chladným obdobím znovu napněte.
- Majitel je povinen sníh, který se objeví na plachtě, okamžitě odstranit.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Pracovní plochu udržujte čistou. Neuklizené plochy mohou způsobit zranění. Nestavějte v blízkosti sněhových závějí, na kluzkých či mokrých místech ani na místech se silným větrem.
2. Děti jen pod dozorem dospělých. Všechny děti musí být mimo pracovní plochu.
3. Během celé montáže udržujte správnou stabilitu a rovnováhu.
4. Přístřešek nemontujte pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.
5. Počítejte s možnými větrnými podmínkami a základy upevněte do betonu. Při rychlosti větru nad 90 km/h dočasně sundejte hlavní i boční plachty.
6. Dbejte na opatrnost u zdrojů napájení a tepla. Neskladujte je v blízkosti přístřešku. Plachtu nevystavujte otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání přístřešku. Při sestavování buďte opatrní. Zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Štafle (lešení) · Palička · Klíč · Nůžky

ZKONTROLUJTE DODÁVKU


SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název dílu	C2020H	C2040H
L1	Rohová základová patka ze čtvercové trubky L1	2	2
L2	Rohová základová patka ze čtvercové trubky L2	2	2
R1	Základová patka ze čtvercové trubky pro vnitřní obloukový rám	4	12
1	Spojka pro tři trubky	2	2
2	Spojka pro čtyři trubky	3	7
3	Horní oblouková trubka	10	18
4	Boční oblouková trubka	10	18
5	Střešní vaznice	4	8
6	Vaznice	16	32
7	Spodní trubka pro střešní plachtu	2	2
7A	Ráčna	10	18
7B	Popruh na dotažení ráčnou	10	18
8	Úhelníkový držák	4	4
9	Střešní plachta	1	1
10	Plastová krytka	4	4
11	Lana	1	1
12	Plastová zátka M30 × 50 mm	4	4
13	Šroub M8 × 70 mm	96	170
14	Křídlový šroub	8	16
15	Spojka pro upevnění čtvercové trubky	6	10
16	Šroub 10 × 60 mm pro čtvercovou trubku	8	14
16A	Trubka pro zadní panel	4	4
17	Příchytka pro upevnění trubky	6	6
18	Velká ráčna s popruhem	2	2
19	Železná deska	2	2
20	Šroub M10 × 30 mm	6	6
21	Lano	20 m	20 m
22	Zadní panel	1	1


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADOVÝCH PATEK

Umístění základových patek na kontejnerech je znázorněno na obr. 1 (C2020H) a obr. 2 (C2040H). Rozměry na výkresech jsou v mm.

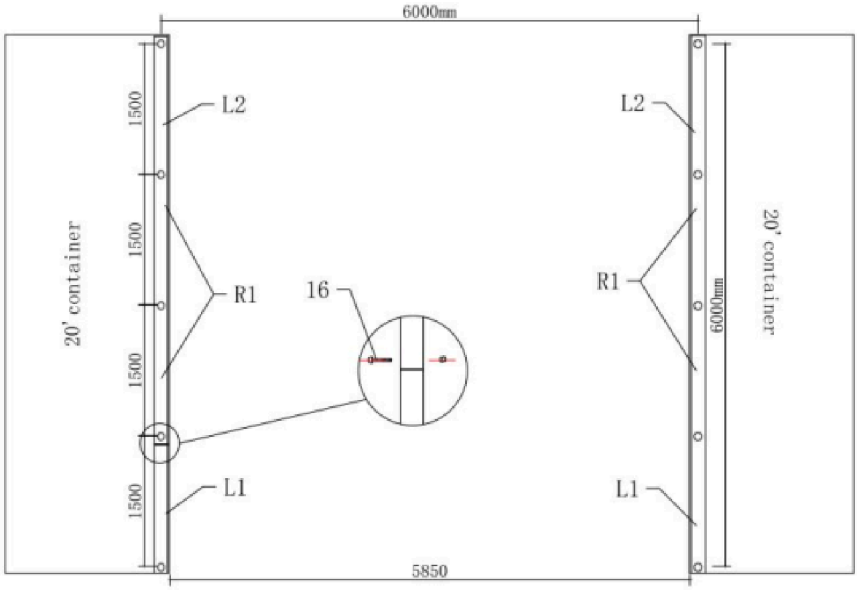

Obr. 1 – Typ C2020H (20' kontejnery)

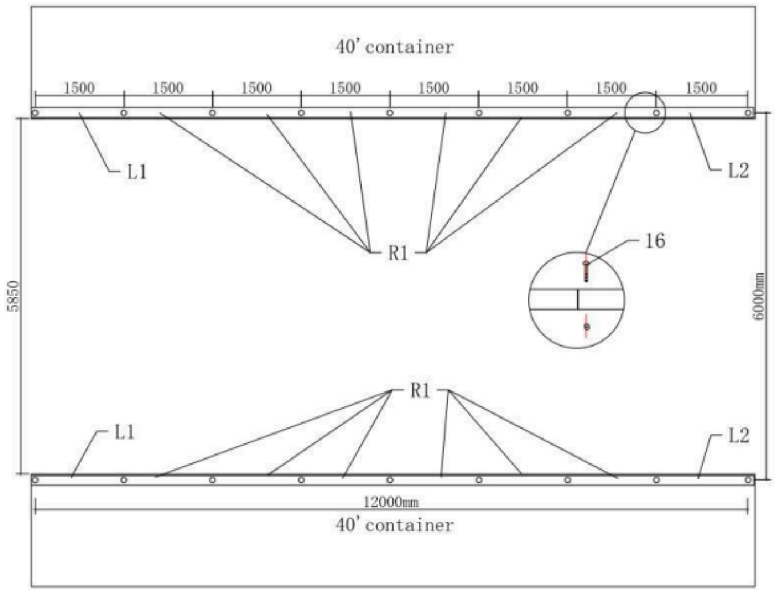


Obr. 2 – Typ C2040H (40' kontejnery)

1 Rozměry se měří od středu ke středu trubek. Podle výkresu ověřte umístění základových patek. Zkontrolujte, zda jsou základové patky v pravém úhlu (do čtverce).


2 Na základových patkách použijte šrouby, kterými se patky upevní ke kontejnerům.

3 Na konce nasaďte plastové zátky 30 × 50 mm (č. 12).

4

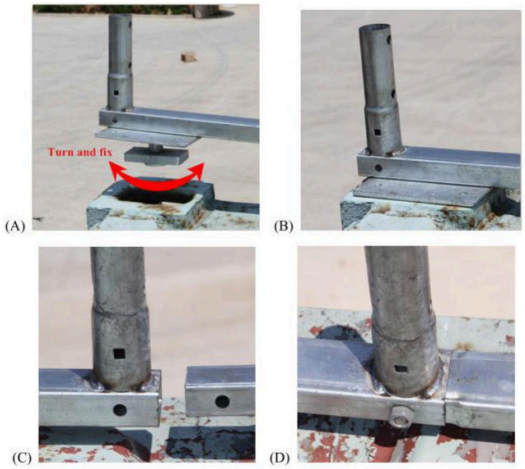

Obr. 3 (A–D) – A: otočte a zajistěte

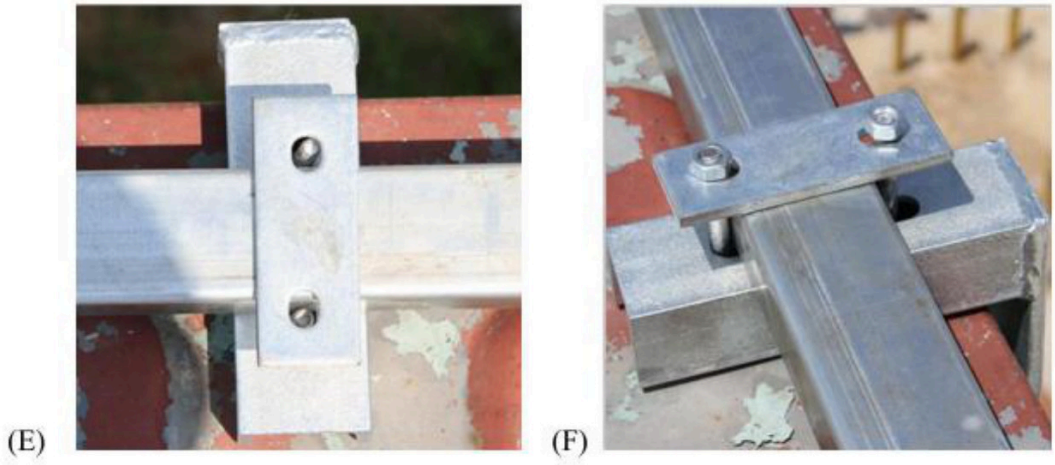


Obr. 3 (E–F)


Spojka (č. 15): A, B – základová patka pro vnitřní oblouk, C a D, F – základová patka pro rohy, viz obr. 3.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ RÁMU

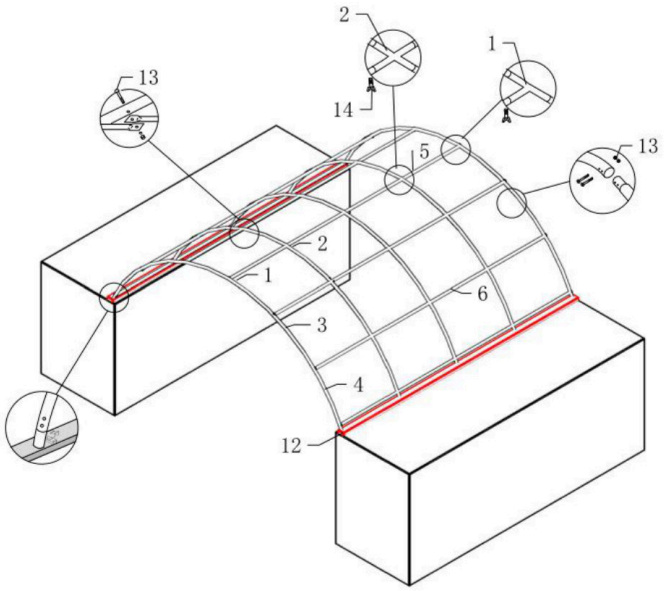

Obr. 4 – Typ C2020H

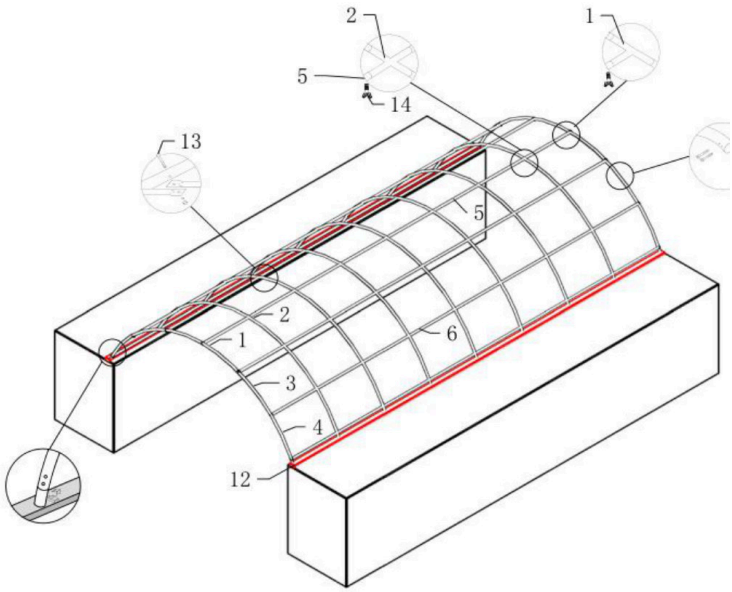

Obr. 5 – Typ C2040H

1 Podle obr. 4 a 5 připravte spojku pro tři trubky, horní trubku (č. 3) a boční trubky (č. 4) a spojte je šrouby M8 × 70 mm (č. 13). Šrouby neumisťujte na horní stranu nosníku, kde bude ležet plachta.

2 Sestavu oblouku zajistěte v jedné základové patce a druhý konec oblouku přitlačte k protilehlé základové patce.

3 Po osazení prvních dvou oblouků je spojte vaznicemi pomocí šroubů M8 × 70 mm (č. 13). Mezi každými dvěma oblouky jsou 4 vaznice (č. 6) a 1 střešní vaznice (č. 5). Potom osaďte třetí oblouk do základové patky a připojte ho vaznicemi. Takto pokračujte, dokud není rám smontovaný.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY


POZNÁMKA

Plachtu nemontujte ve větrném počasí. Mírný vítr můžete využít při natahování plachty.

1

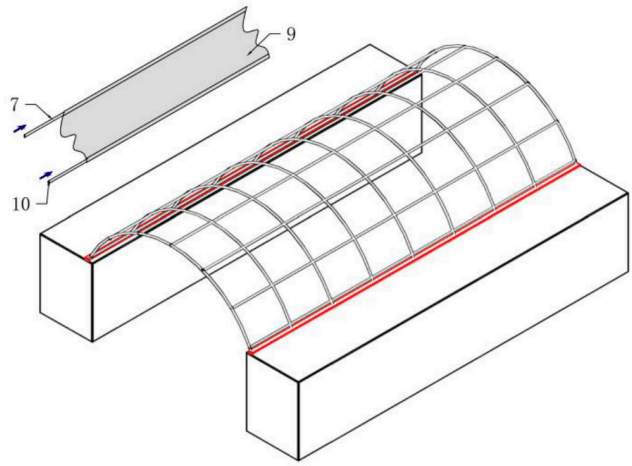


Obr. 6 – Střešní plachta, spodní trubka č. 7 a krytky č. 10

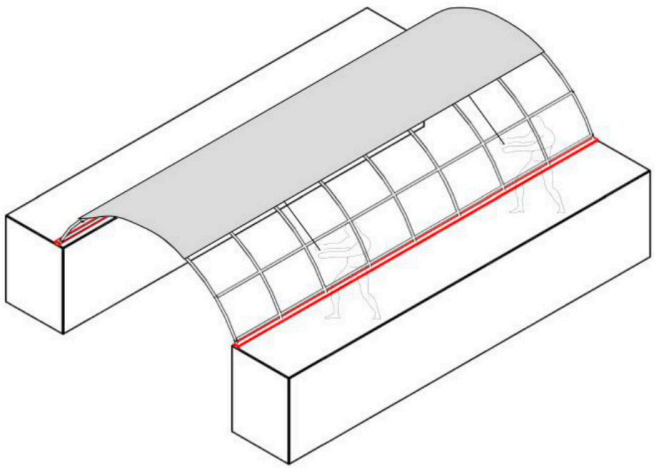

Obr. 7 – Natahování plachty přes rám

Střešní plachtu (č. 9) položte velmi pomalu a opatrně na rám a nastavte ji tak, aby byla na rámu rovnoměrně vystředěná.

2

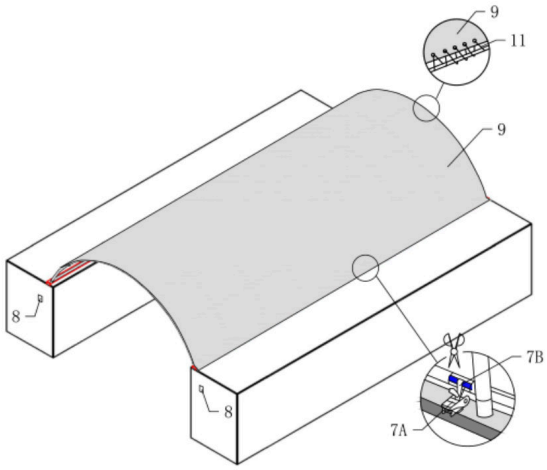

Obr. 8 – Upevnění plachty (č. 8, 9, 11, 7A, 7B)

Na každý kontejner upevněte úhelníkový držák (č. 8) a lano (č. 11) propleťte podél obou krajních oblouků. Střešní plachtu spojte s úhelníkovými držáky.

3

Podle polohy základových patek vyřízněte kapsy a spodní trubku plachty (č. 7) vložte do kapsy střešní plachty. Potom spodní trubky připevněte podle obrázku (na obr. 8 ráčna č. 7A a popruh č. 7B).

4




Obr. 9 – Přístřešek se střešní plachtou

Na konce napínacích trubek nasaďte plastové krytky (č. 10).

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE ZADNÍ PLACHTY


1

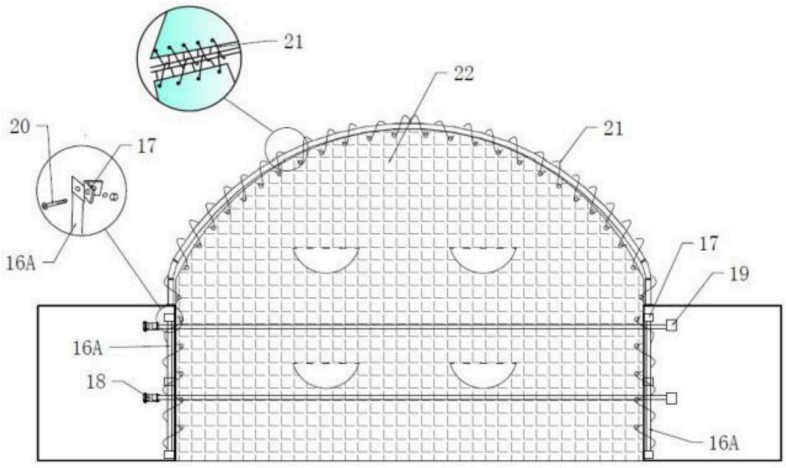

Obr. 10 – Zadní panel (č. 16A, 17–22)

Namontujte zadní panel (č. 22) podle obr. 10. Na výkresu jsou trubky pro zadní panel (č. 16A), příchytky (č. 17) se šrouby M10 × 30 mm (č. 20), železné desky (č. 19), velká ráčna s popruhem (č. 18) a lano (č. 21), kterým se panel přiváže k oblouku.

2

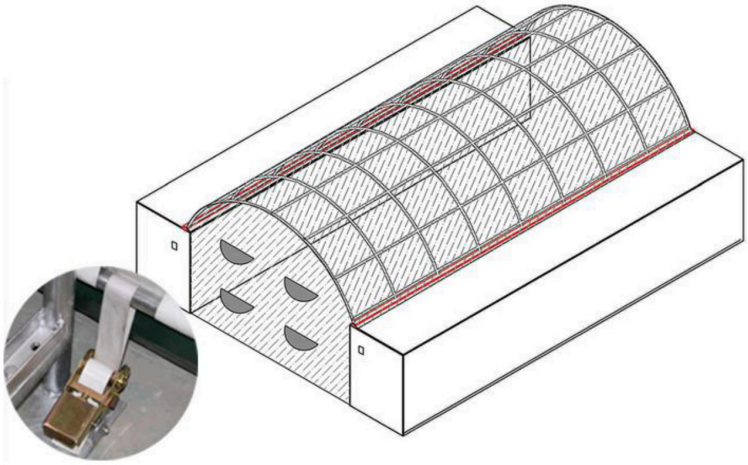

Obr. 11 – Smontovaný přístřešek se zadní plachtou

Hotový přístřešek se zadním panelem – detail ráčny na obr. 11.

POZNÁMKA

Neopouštějte místo, dokud plachta není připevněná. Plachtu kontrolujte a upravujte každý měsíc. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.