
HAGRO
PLACHTOVÉ HALY

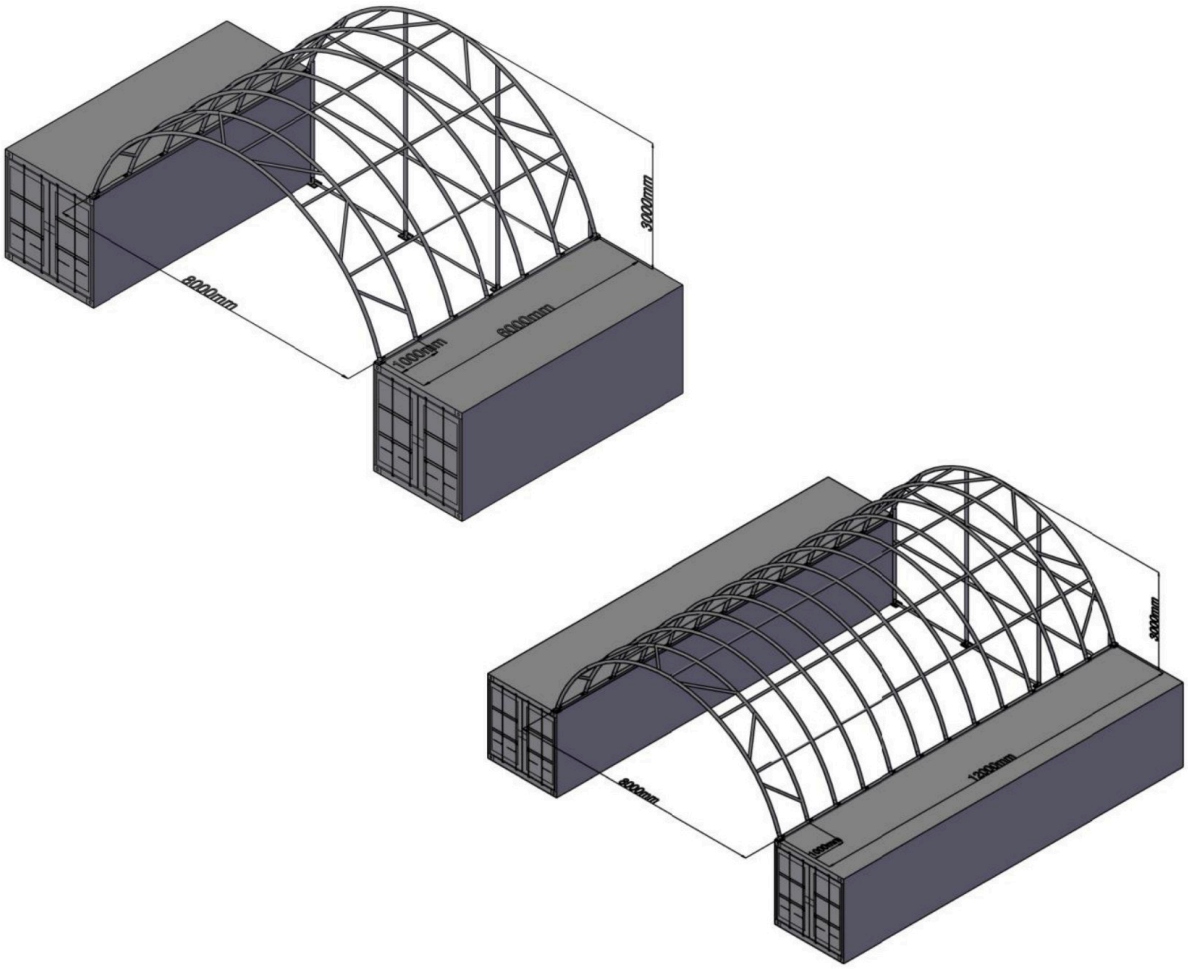

Kontejnerový přístřešek šířky 8 m

Modely C2620E · C2640E · bez svařování

C2620E	C2640E
8 × 6 × 3 m	8 × 12 × 3 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Šířka	Délka	Výška
C2620E	8 m	6 m	3 m
C2640E	8 m	12 m	3 m

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž a údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Pro snazší montáž je každý díl označen kódem podle seznamu dílů – řiďte se kódy dílů a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy („hamaky“), a po několika měsících používání ji jednou nebo dvakrát opětovně dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim a v zimě), kdy je plachta ztuhlá. Po příchodu slunce a teplého počasí se uvolní a před následující zimou je třeba ji znovu dotáhnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu, pokud nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovní plochu čistou. Nepořádek vede k úrazům. Nestavějte v blízkosti sněhových závějí, na kluzkých či vlhkých místech ani v silném větru.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nepřeceňujte své síly. Po celou dobu udržujte správnou stabilitu a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vlivem alkoholu nebo drog. Přečtěte si upozornění na lécích, zda neovlivňují váš úsudek nebo reflexy. Máte-li pochybnosti, nemontujte.
5. Počítejte s možným větrným počasím – je-li pravděpodobné, upevněte základny do betonu. Při vichřici plachtu odstraňte.
6. Buďte opatrní při používání elektrických a tepelných zdrojů. Zdroje tepla neumisťujte do blízkosti plachty a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost při montáži i používání. Při montáži si dávejte pozor na prsty u objímek a trubek. Při používání zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Žebřík · Svářečka · Kladivo · Klíč · Nůžky

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název dílu	6 m	12 m
L1–L6	Levá spodní čtvercová trubka	3/1 sada	6/1 sada
R1–R6	Pravá spodní čtvercová trubka	3/1 sada	6/1 sada
1	Střešní oblouková trubka	7	13
2	Horní oblouková trubka	14	26
3	Dolní oblouková trubka	14	26
4	Spojovací vaznice	30	60
5	Zavětrovací podpěrná trubka	12	12
6	Objímka	30 sad	30 sad
7	Spojka pro upevnění čtvercové trubky	8 sad	20 sad
7A	Šroub M10 × 110	16 sad	40 sad
7B	Železná deska pro spojení patky čtvercové trubky	8	20
8	Ráčna	14	26
9	Popruh k ráčně	14	26
10A	Spodní napínací trubka střešní plachty	4	10
10B	Spodní napínací trubka střešní plachty	2	2
11	Vratový šroub M8 × 80	108 sad	180 sad
12	Vratový šroub M10 × 90	41 sad	71 sad
13	Šroub M10 × 30	6 sad	6 sad
14	Plastová čtvercová zátka	4	4
15	Plastová zátka 32 pro základovou lištu	10	10
16	Střešní plachta	1	1
17	Lana	1 svazek	1 svazek
18	Základová deska zadní stěny	2	2
19	Boční základová deska zadní stěny	2	2
20	Boční svislá noha zadní stěny	2	2
21	Úchyty do čtyř rohů kontejneru	4 sady	4 sady
22	Ráčna pro čtyři rohy	4	4
23	Přivařená železná deska (pro č. 20)	2	2
24	Spodní svislá noha zadní stěny	2	2


Č.	Název dílu	6 m	12 m
25	Střední svislá noha zadní stěny	2	2
25L	Horní levá svislá noha zadní stěny	1	1
25R	Horní pravá svislá noha zadní stěny	1	1
26	Přídavná trubka při montáži na 40' HQ kontejner	4	4
27	Železná deska	4	4
28	Spodní napínací trubka zadní stěny	3	3
29	Vodorovná trubka zadní stěny	4	4
29A	Boční vodorovná trubka zadní stěny	2	2
30	Kotevní kolík	8	8
31	Zadní plachta	1	1

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A


MONTÁŽ ZÁKLADNY

1

Podle obr. 1 (délka 6 m) nebo obr. 2 (délka 12 m) rozmístěte základové desky. Rozměry se měří od středu ke středu trubek. Zkontrolujte umístění základových desek a ujistěte se, že základny jsou v pravém úhlu (stejné úhlopříčky).

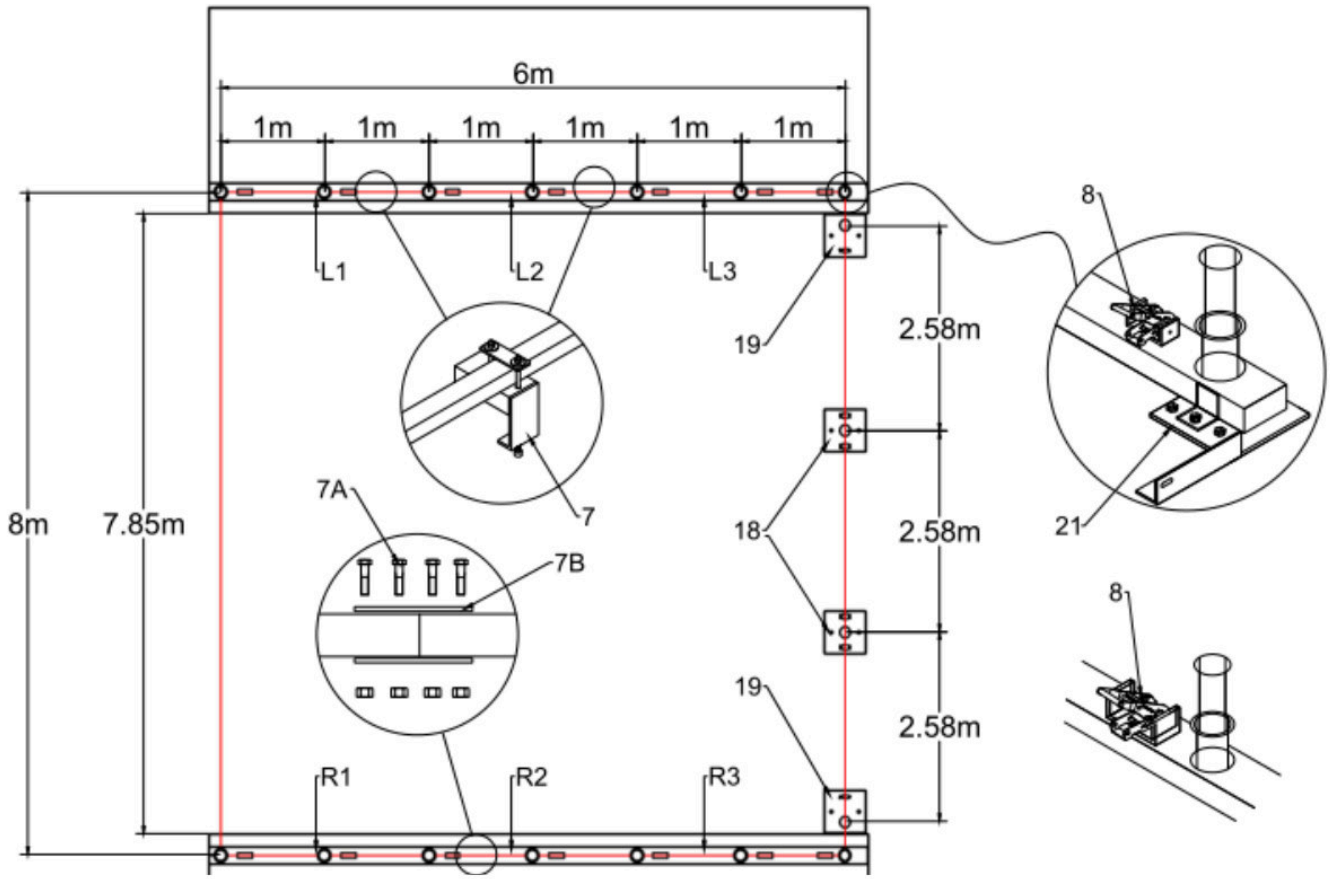

Obr. 1 – Základna, délka 6 m

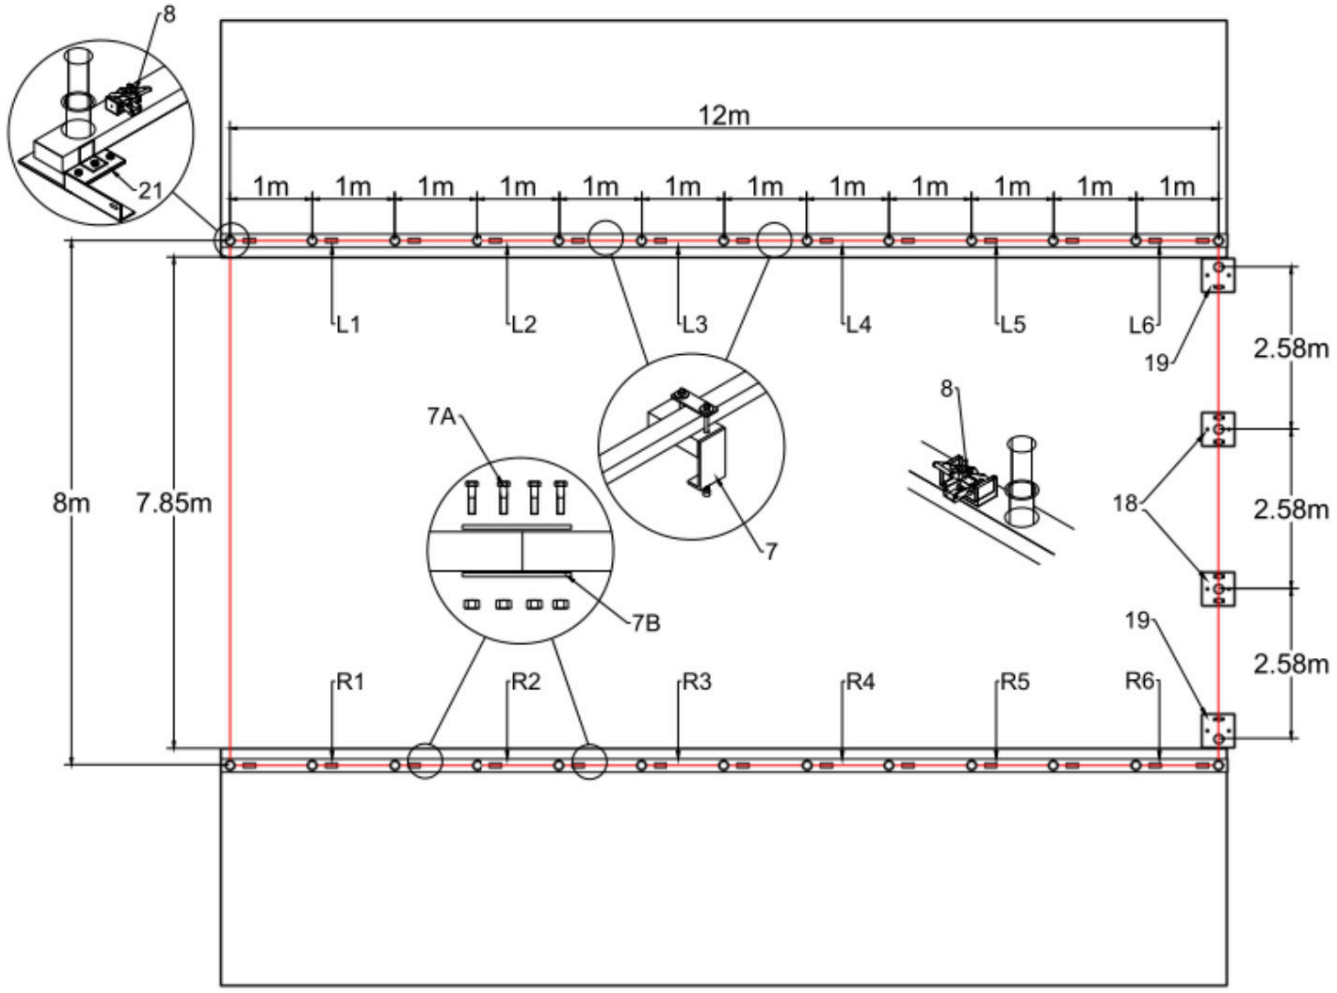

Obr. 2 – Základna, délka 12 m


2

Na výkresech jsou znázorněny spodní čtvercové trubky L1–L6 a R1–R6 s patkami, jejich spojení spojkou č. 7 se šrouby č. 7A a deskou č. 7B, rohové úchyty č. 21 s ráčnou č. 8 a základové desky zadní stěny č. 18 a č. 19.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B


MONTÁŽ RÁMU

Rám montujte podle náčrtu rámu (obr. 3).

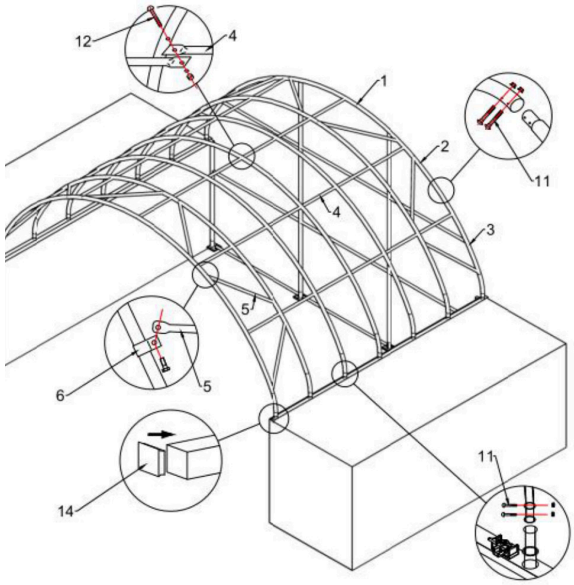

Obr. 3 – Náčrt rámu


1

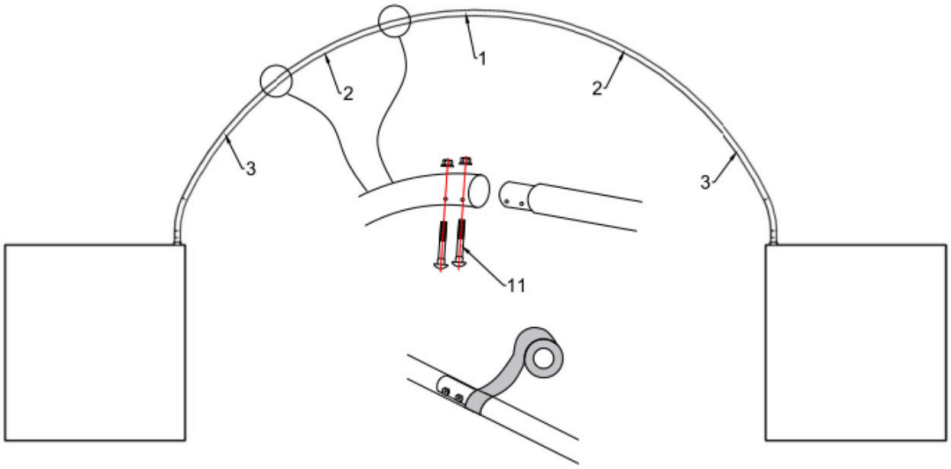

Obr. 4 – Sestava oblouku

Podle obr. 4 připravte střešní obloukovou trubku (č. 1), horní obloukovou trubku (č. 2) a dolní obloukovou trubku (č. 3) a spojte je šrouby M8 × 80 (č. 11) – vznikne jeden oblouk. Pozor na směr šroubů: nenechávejte je na vrchu rámu, kde bude ležet plachta.


2

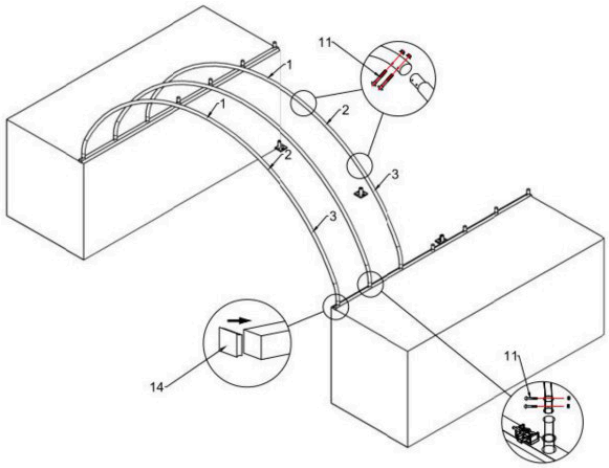

Obr. 5 – Osazení oblouků do patek (č. 11, 14)

Jeden konec sestaveného oblouku vložte do spodní patky a druhý konec oblouku zatlačte do protilehlé patky (obr. 5).

3

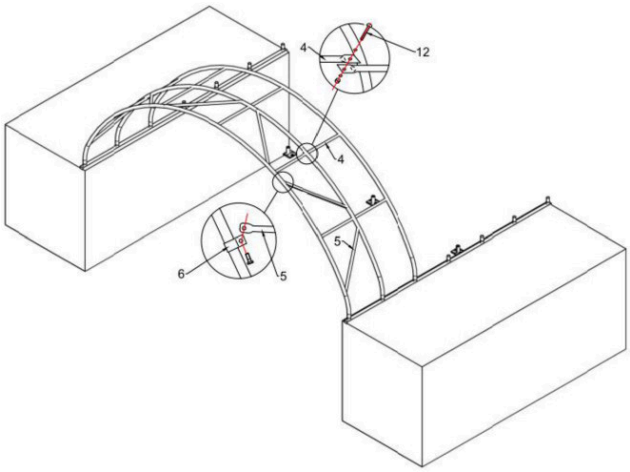

Obr. 6 – Vaznice a zavětrovací trubky (č. 4, 5, 6, 12)

Po osazení prvních dvou oblouků je spojte spojovacími vaznicemi (č. 4) a šrouby (č. 12). Mezi každé dva oblouky se připojuje 5 vaznic (č. 4). Potom osaďte další oblouky do základových desek a připojte vaznice.


4

Nakonec namontujte zavětrovací podpěrné trubky (č. 5) pomocí šroubů a objímek (č. 6). Rám takto montujte oblouk po oblouku.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

ZADNÍ RÁM A ZADNÍ PLACHTA

1

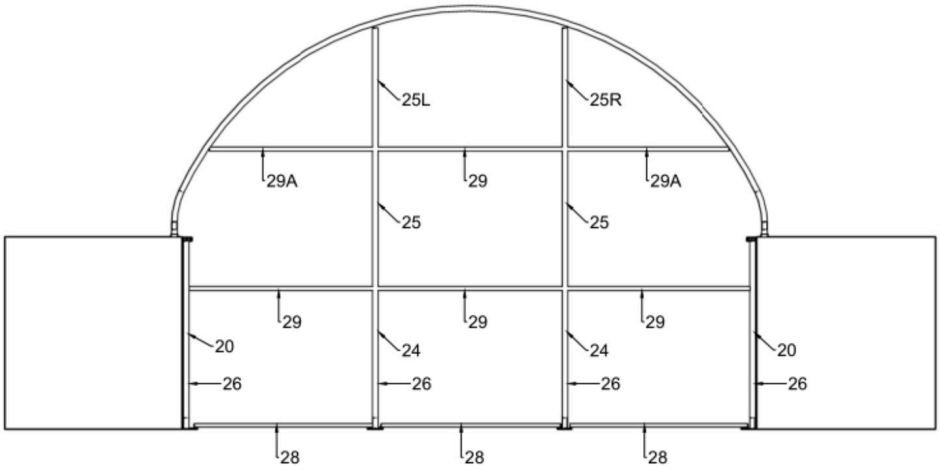


Obr. 7 – Zadní rám, čísla dílů

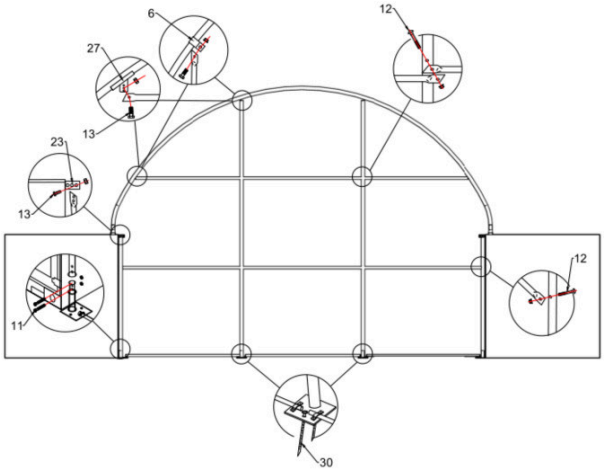

Obr. 8 – Zadní rám, detaily spojů

Zadní rám namontujte podle obr. 7 a 8: boční svislé nohy (č. 20), spodní (č. 24), střední (č. 25) a horní svislé nohy (č. 25L, 25R), přídavné trubky (č. 26), spodní napínací trubky (č. 28) a vodorovné trubky (č. 29, 29A). Spoje podle detailů na obr. 8: objímky č. 6, šrouby č. 11, 12 a 13, desky č. 23 a 27 a kotevní kolíky č. 30.

2

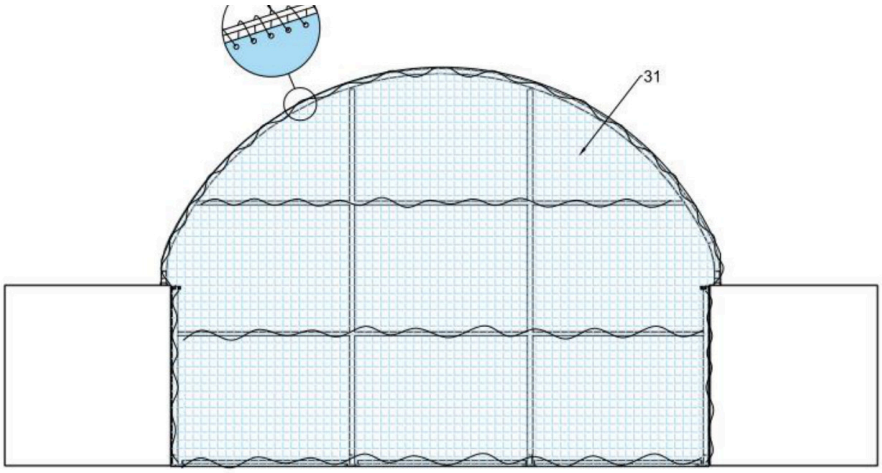

Obr. 9 – Zadní plachta

Po namontování zadního rámu připevněte zadní plachtu (č. 31) lanem (č. 17) a pevně ji upevněte.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

MONTÁŽ STŘEŠNÍ PLACHTY

POZOR

Plachtu nemontujte na rám při silném větru. Nejvhodnější podmínky jsou při mírném vánku – vítr pomůže při natahování. Chcete-li vítr využít, tahejte plachtu přes oblouky tak, aby ji vítr naplnil jako plachtu lodi.


1

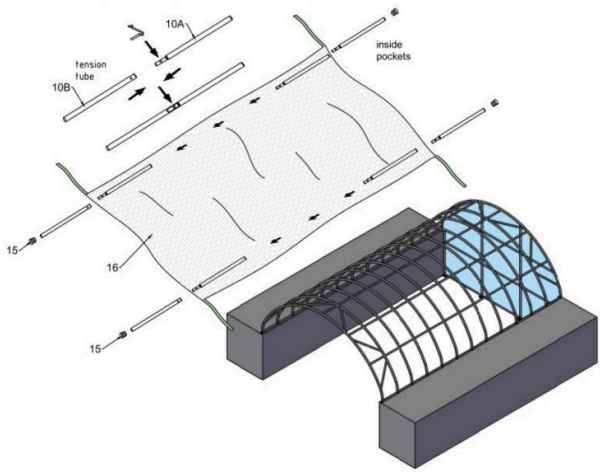

Obr. 10 – Napínací trubky v kapsách plachty

Před montáží střešní plachty vložte spodní napínací trubky (č. 10A + 10B) do kapes na okrajích střešní plachty a na konce nasaďte plastové zátky (č. 15) – obr. 10.


2

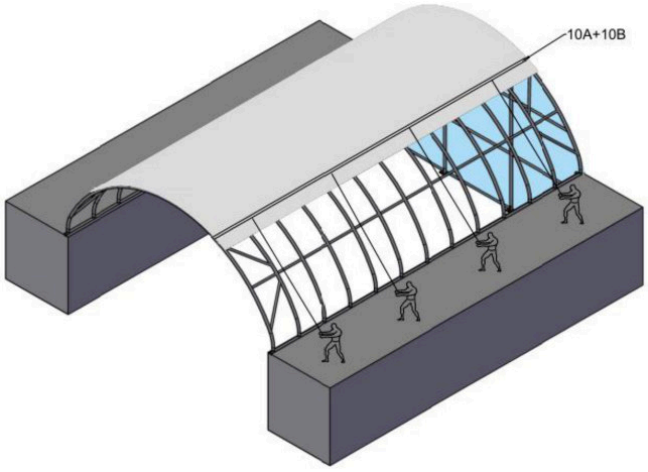

Obr. 11 – Natahování plachty přes rám

Střešní plachtu (č. 16) položte na rám rovnoměrně, opatrně a pomalu a upravte ji tak, aby byla na rámu rovnoměrně vycentrovaná (obr. 11).

3

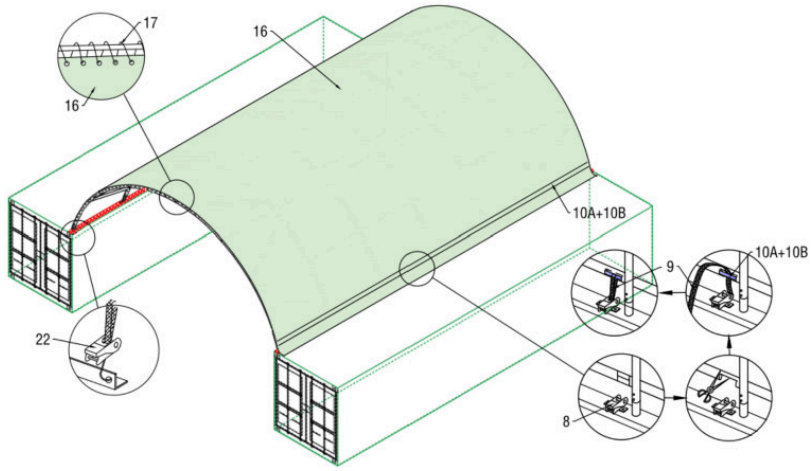

Obr. 12 – Upevnění plachty (č. 8, 9, 10A + 10B, 16, 17, 22)

Podle polohy základových desek nařízněte kapsy a vložte do nich spodní napínací trubky (č. 10A + 10B). Potom spodní napínací trubky upevněte popruhy (č. 9) podle obr. 12. Nakonec na oba konce spodních napínacích trubek nasaďte plastové zátky (č. 15).

4

Když je plachta napnutá a vycentrovaná: na každé patce je zlatá ráčna – kolmo nad ní nařízněte v lemu plachty (za vloženou trubkou) otvor široký jako bílý popruh.

POZOR

Střešní plachtu nenechávejte bez dozoru, dokud není definitivně upevněná a dotažená.

ÚDRŽBA

Napnutí plachty bude nutné několikrát upravit, aby byla střešní plachta rovná a napnutá. Plachtu kontrolujte a upravujte každý měsíc. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.