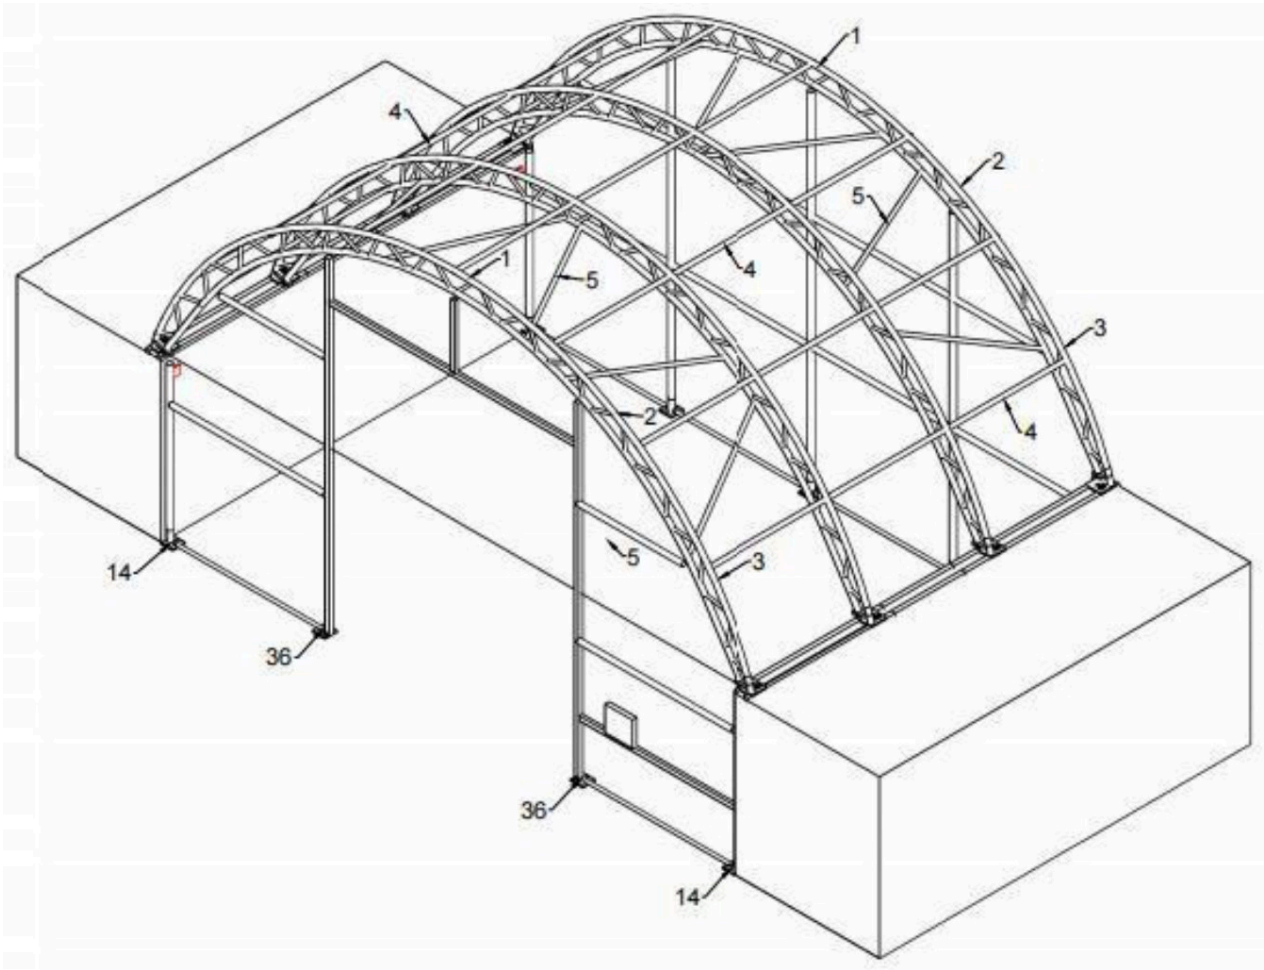


Kontejnerový přístřešek 10 × 6 m

Model C3320S · rozteč oblouků 2 m

C3320S
10 × 6 × 3,6 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
C3320S	10 m	6 m

VÝŠKA	ROZTEČ OBLOUKŮ
3,6 m	2 m

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž nebo údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Každý díl je označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte těmito kódy a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy („kapsy“), a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim nebo v zimě): plachta je tehdy tužší, po oteplení se uvolní a před další zimou je třeba ji opět dotáhnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu ze střechy, pokud sníh nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Přístřešek nestavějte na místech, kde se hromadí sníh, na kluzkém nebo mokrém povrchu ani ve větrném počasí.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nepřetěžujte se a nevyklánějte se. Během celé montáže udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Montáž neprovádějte pod vlivem alkoholu, drog ani léků, které mohou ovlivnit úsudek nebo reflexy. Máte-li pochybnosti, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s větrným počasím. Při riziku silného větru upevněte základ přístřešku do betonu. Během vichřice nebo velmi silného větru plachtu odstraňte.
6. Dávejte pozor na zdroje tepla a elektrické energie. Do blízkosti plachtoviny neumisťujte zdroje tepla a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi svorky a trubky. Při používání přístřešku zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Kolíky · Žebřík nebo nůžková plošina · Těžké kladivo · Vrtačka · Klíče na šrouby a matice · Nůž · Zvedací zařízení (kladkostroj nebo jeřáb)


ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název dílu	Ks
L1–L5	Levá spodní dvouřadá čtvercová základová trubka	3
R1–R5	Pravá spodní dvouřadá čtvercová základová trubka	3
5L	Levý základ	4
5R	Pravý základ	4
1	Horní oblouková trubka	4
2	Střední oblouková trubka	8
3	Spodní oblouková trubka	8
4	Podélná trubka (obě strany)	21
5	Šikmá podpěrná trubka	12
6	Svěrka	37
7	Spodní napínací trubka	2 sady
8	Střešní plachta	1
9	Lano	1
10	Napínák	8
11	Háčkový napínák	4
11A	Úhelník s kroužkem	4
12	Ocelová deska pro čtvercovou základovou trubku	16
13	Závěs na kontejner	6
14	Boční základ u kontejneru	4
15	Boční nosná noha zadní stěny	2
16	Střední základ zadní stěny	3
17	Spodní nosná noha zadní stěny	3
18	Horní nosná noha zadní stěny	1
18L	Horní levá boční nosná noha zadní stěny	1
18R	Horní pravá boční nosná noha zadní stěny	1
19	Vodorovná trubka zadní stěny	6
20	Horní boční vodorovná trubka zadní stěny	2
21	Spodní napínací trubka zadní stěny	4
22	Dodatečná svislá noha	7

Č.	Název dílu	Ks
23	Rovná železná deska se 3 otvory	4
24	Půlkruhový železný plech	10
25	Kotevní hřeb	18
26	Zadní plachta (zástěna)	1
36	Základ mechanických dveří	2
37L	Levá dolní svislá noha mechanických dveří	1
37R	Pravá dolní svislá noha mechanických dveří	1
38L	Levá horní svislá noha mechanických dveří	1
38R	Pravá horní svislá noha mechanických dveří	1
39	Příčník mechanických dveří	1 sada
39A	Rameno mechanických dveří	1
40	Levá svislá noha u mechanických dveří	1
40A	Pravá svislá noha u mechanických dveří	1
41	Vodorovná trubka u mechanických dveří	2
42	Horní vodorovná trubka u mechanických dveří	2
43	Čtvercová trubka pro kolečko mechanismu	1
44	Mechanické kolečko (naviják) s ocelovým lanem	1 sada
45	Spodní napínací trubka po stranách mechanických dveří	2
46	Svislá zátěžová trubka dveří	9 sad
47	Železná deska	8
48	Rozšíření okraje dveří	2
49	Přední plachta (zástěna)	1
-	Balíček příslušenství	1
27	Šroub s kulatou hlavou 8 × 80	64
28	Šroub s kulatou hlavou M10 × 90	64
29	Šroub 12 × 40	56
30	Šroub s kulatou hlavou 12 × 110	10
31	Zátka	16
31A	Čtvercová zátka	8
32	Napínací popruh	8
33	Šroub M10 × 30	11

Č.	Název dílu	Ks
34	Šroub M10 × 110	32
35	Nastavovací koule	4
50	Šroub 10 × 90	43

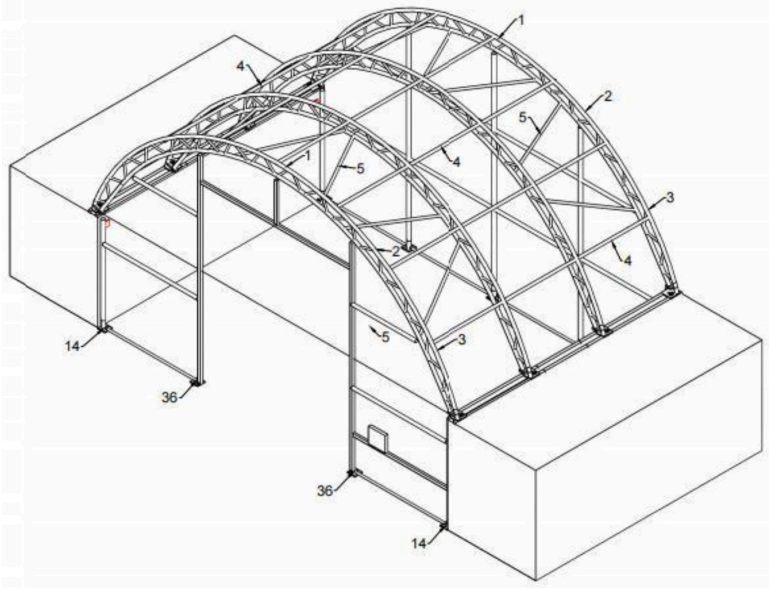


Obr. 1 – Celkový výkres s čísly dílů

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADŮ

Podle obr. 2 rozmístěte základové desky. Rozměry na výkresu se měří od středu ke středu trubek na základových deskách.

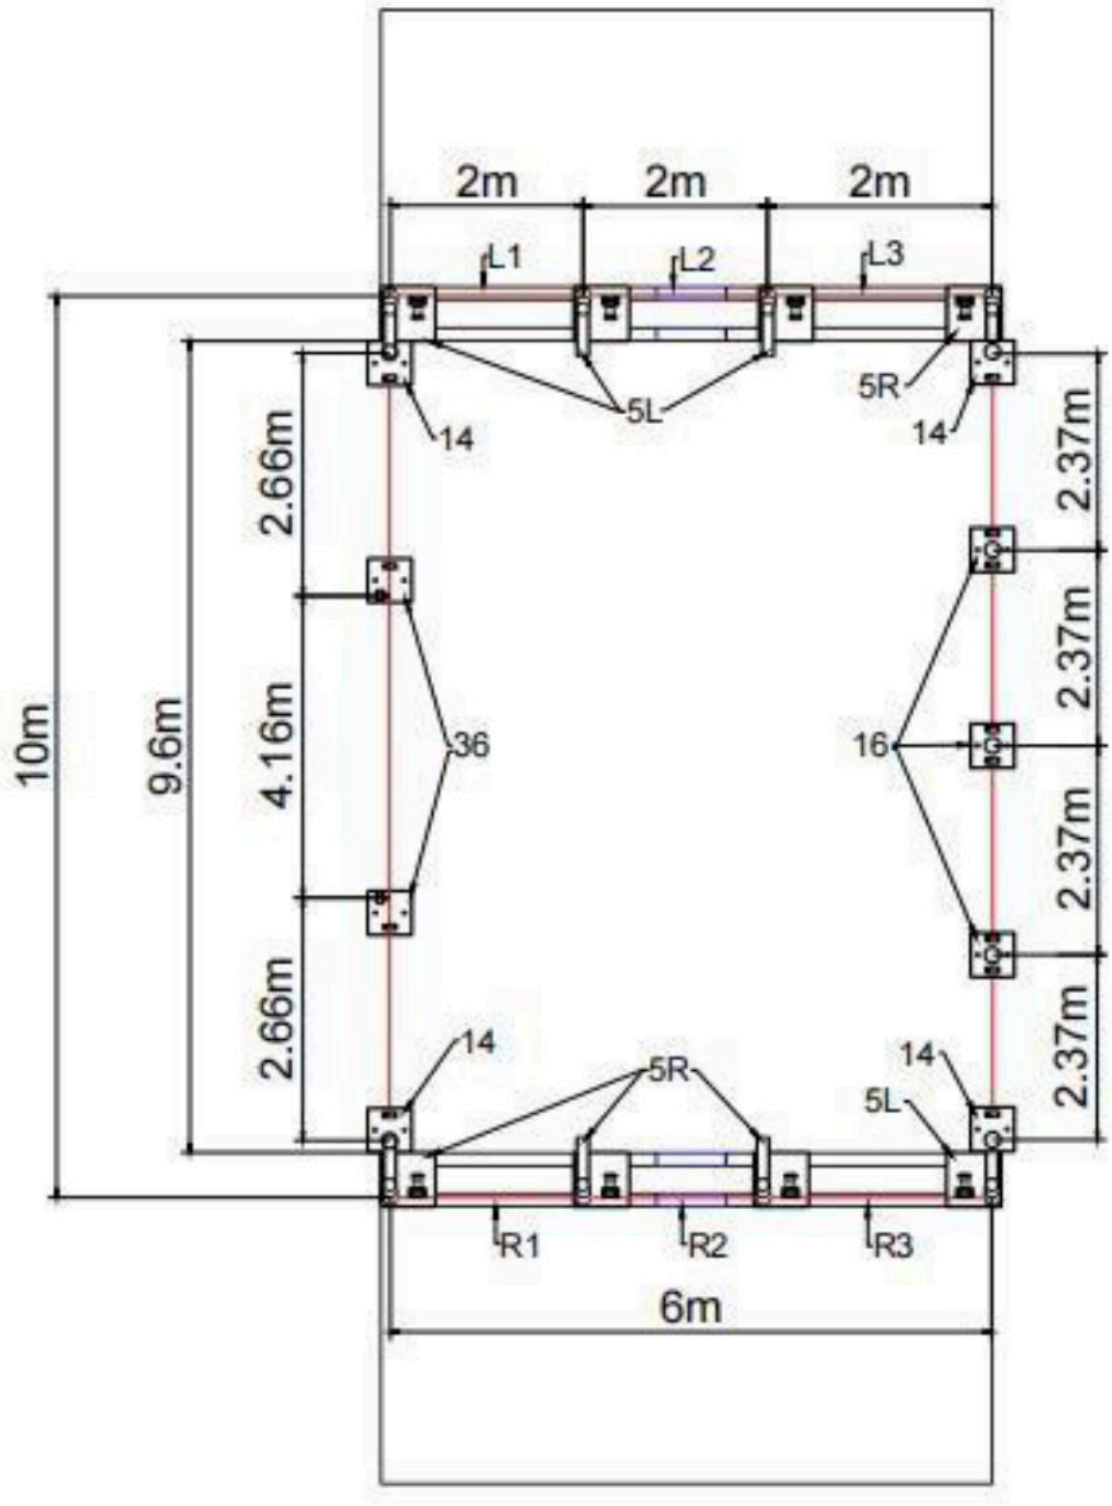


Obr. 2 – Rozmístění základů (rozměry v m)

1 Podle obr. 2 si ověřte umístění základových desek. Měření se provádí od středu ke středu trubek na základových deskách. Každá deska má čtyři otvory pro kotevní kolíky a je vybavena 4 kotevními kolíky.

2

Místa pro kolíky označte tak, že kolík prostrčíte otvorem v základové desce a vyznačíte bod, kam se má zatlouct. Potom desku odložte stranou – označená místa určují polohu kolíků.

3

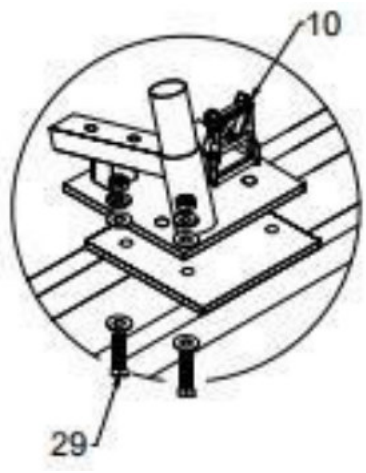

Obr. 3 – Detail patky

Detail patky: napínák č. 10 a šrouby č. 29.


POZNÁMKA

Kotevní kolíky jsou určeny pro běžné podmínky – nejsou vhodné pro kamenitý terén, zmrzlou půdu ani betonový povrch.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ KONSTRUKCE (RÁMU)


1

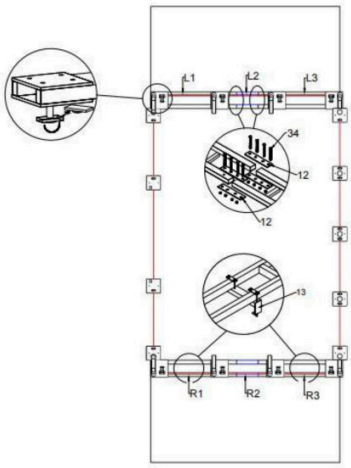

Obr. 4 – Základové trubky na kontejnerech

Na kontejnery uložte spodní základové trubky L1–L3 a R1–R3. Trubky spojte ocelovými deskami č. 12 a šrouby č. 34 a připevněte je ke kontejnerům závěsy č. 13.


2

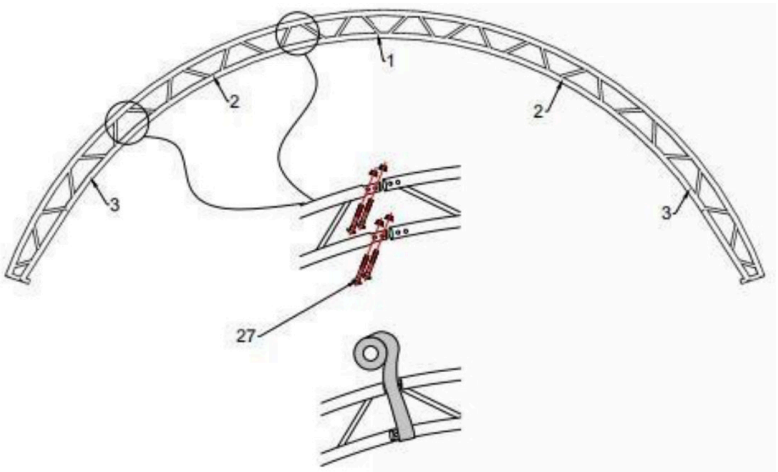

Obr. 5 – Sestava oblouku

Sestavte oblouky z trubek v pořadí 3 – 2 – 1 – 2 – 3 a spoje zajistěte šrouby č. 27.


3

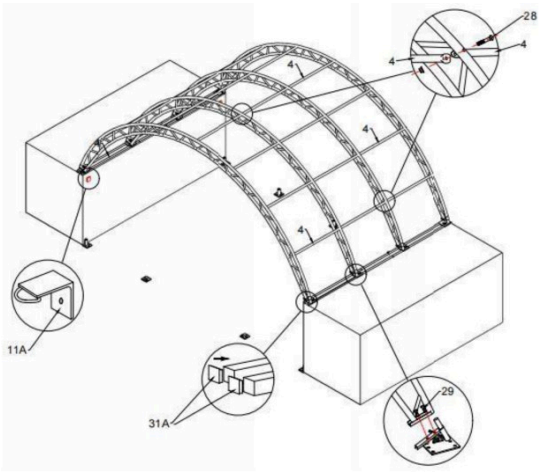

Obr. 6 – Podélné trubky a ukotvení oblouků

Oblouky postavte na základy a zajistěte šrouby č. 29. Mezi oblouky namontujte podélné trubky č. 4 se šrouby č. 28. Osaďte úhelníky s kroužkem č. 11A a do konců čtvercových trubek vložte zátky č. 31A.

4

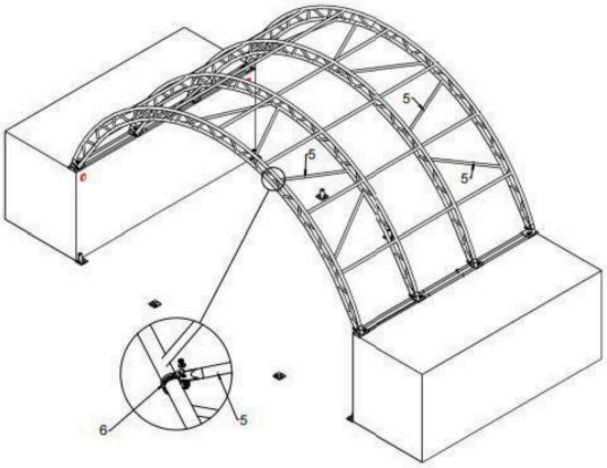


Obr. 7 – Šikmé podpěrné trubky

Namontujte šikmé podpěrné trubky č. 5 a připevněte je k obloukům svorkami č. 6.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

PŘEDNÍ STĚNA S MECHANICKÝMI DVEŘMI


1

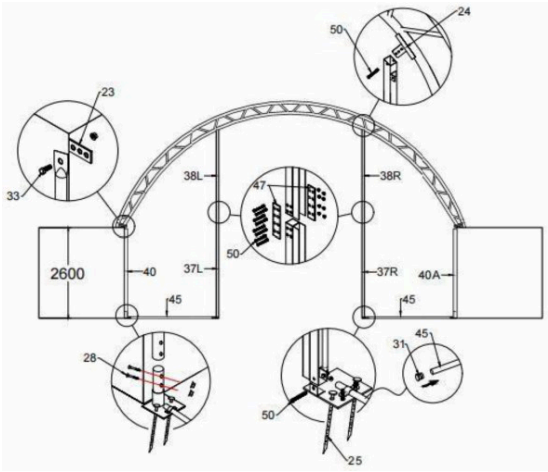

Obr. 8 – Rám předních dveří (výška kontejneru 2 600 mm)

Sestavte rám předních dveří: osaďte základy dveří č. 36 a ukotvěte je hřeby č. 25. Nasaďte svislé nohy č. 37L/37R a 38L/38R (spoj deskami č. 47 a šrouby č. 50) a boční nohy č. 40 a 40A. Nohy v základech zajistěte šrouby č. 28 a č. 50. Vložte spodní napínací trubky č. 45 se zátkami č. 31. Nahoře připojte nohy k oblouku deskami č. 23 se šrouby č. 33 a půlkruhovými plechy č. 24 se šrouby č. 50.


2

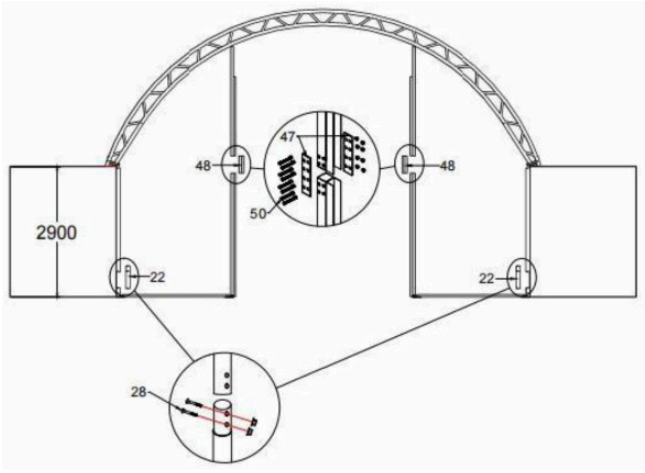

Obr. 9 – Přední stěna při výšce kontejneru 2 900 mm

Výkres pro výšku kontejneru 2 900 mm: boční nohy prodlužte dodatečnými svislými nohami č. 22 (šrouby č. 28) a nohy dveří rozšířeními okraje dveří č. 48 (desky č. 47, šrouby č. 50).


3

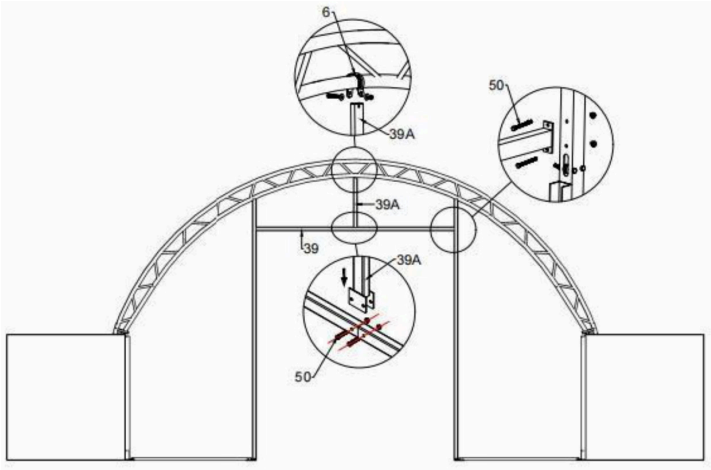

Obr. 10 – Příčník a ramena dveří

Namontujte příčník č. 39 a ramena č. 39A. Ramena připevněte k oblouku svorkami č. 6, příčník k nohám dveří šrouby č. 50.


4

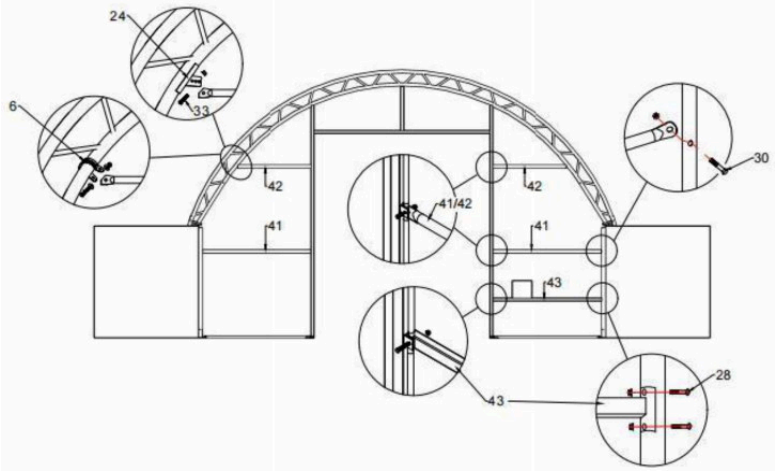

Obr. 11 – Vodorovné trubky a trubka mechanismu

Namontujte vodorovné trubky č. 41 a horní vodorovné trubky č. 42 po stranách dveří a čtvercovou trubku č. 43 pro kolečko mechanismu (šrouby č. 28 a č. 30). K oblouku je připevněte svorkami č. 6 a půlkruhovými plechy č. 24 se šrouby č. 33.


5

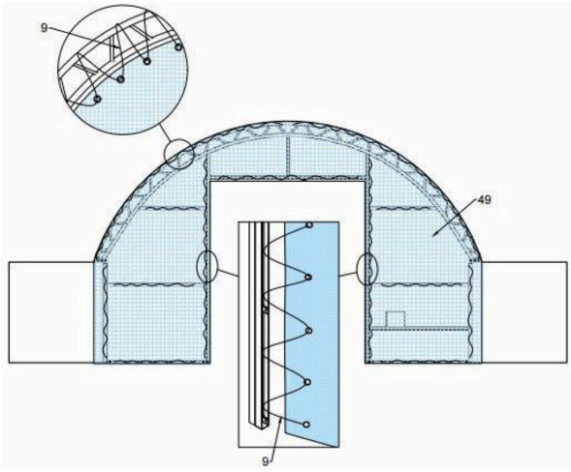

Obr. 12 – Přední plachta

Natáhněte přední plachtu (zástěnu) č. 49 a přivažte ji lanem č. 9 k oblouku a k nohám dveří.


6

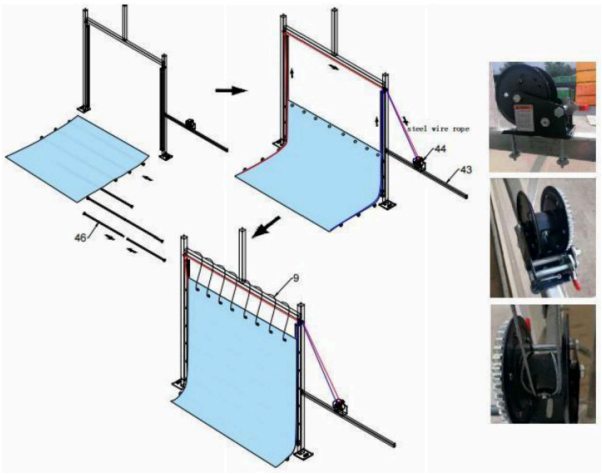

Obr. 13 – Plachta dveří a naviják

Do plachty dveří zasuňte svislé zátěžové trubky č. 46. Na čtvercovou trubku č. 43 namontujte mechanické kolečko s ocelovým lanem č. 44, lano veďte přes rám dveří a plachtu dveří přivažte lanem č. 9.

7

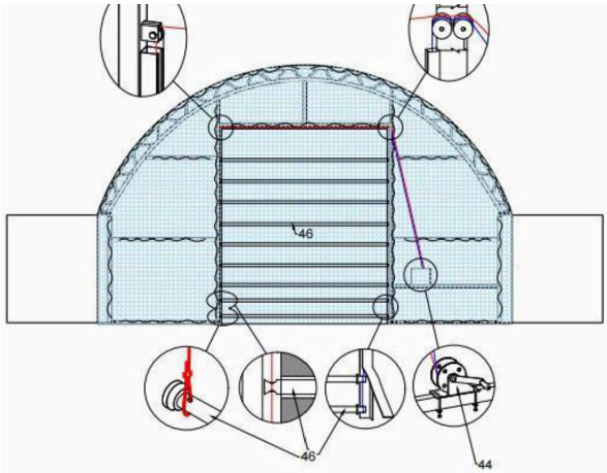


Obr. 14 – Smontované mechanické dveře

Hotové mechanické dveře: plachta s trubkami č. 46 a mechanické kolečko s lanem č. 44.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

ZADNÍ STĚNA


1

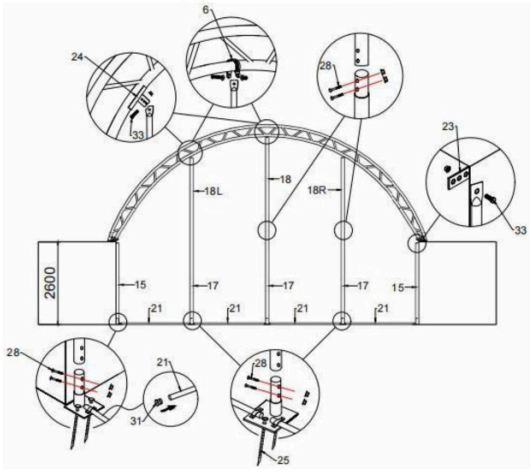

Obr. 15 – Rám zadní stěny (výška kontejneru 2 600 mm)

Sestavte rám zadní stěny: boční nosné nohy č. 15, spodní nosné nohy č. 17, horní nosnou nohu č. 18 a horní boční nohy č. 18L a 18R. Nohy osaďte do základů ukotvených hřeby č. 25 a zajistěte šrouby č. 28. Mezi nohy vložte spodní napínací trubky č. 21 se zátkami č. 31. Nahoře připojte nohy k oblouku deskami č. 23 a půlkruhovými plechy č. 24 se šrouby č. 33 a svorkami č. 6.


2

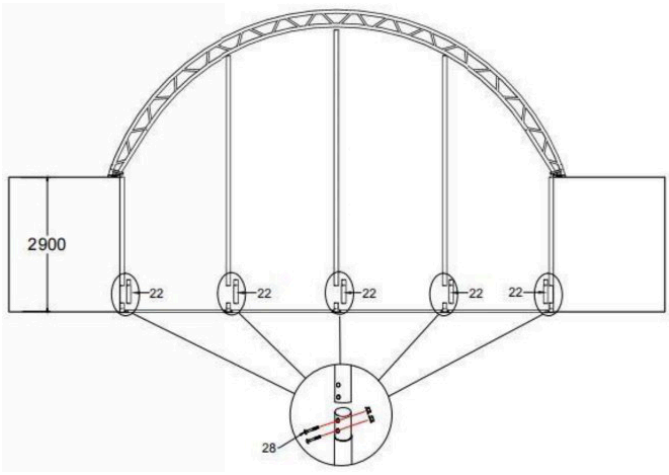

Obr. 16 – Zadní stěna při výšce kontejneru 2 900 mm

Výkres pro výšku kontejneru 2 900 mm: nohy prodlužte dodatečnými svislými nohami č. 22 a zajistěte šrouby č. 28.


3

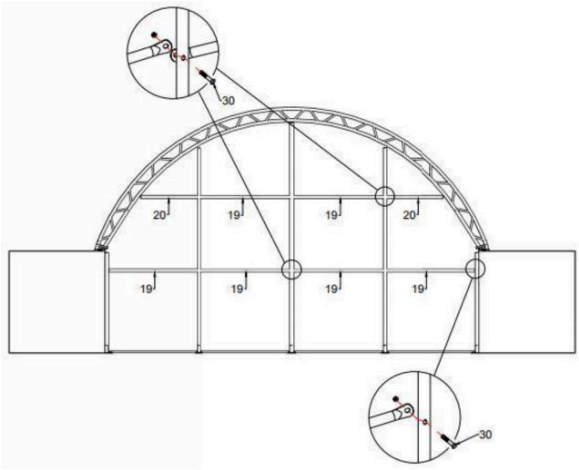

Obr. 17 – Vodorovné trubky zadní stěny

Namontujte vodorovné trubky č. 19 a horní boční vodorovné trubky č. 20 a připevněte je šrouby č. 30.

4

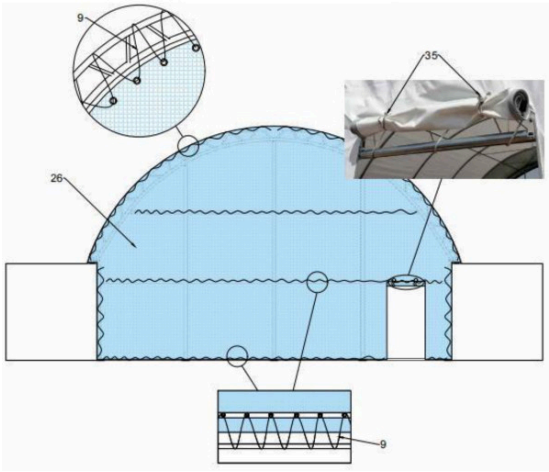

Obr. 18 – Zadní plachta

Natáhněte zadní plachtu (zástěnu) č. 26 a přivažte ji lanem č. 9 k oblouku a ke spodní napínací trubce. Srolovanou plachtu otvoru zajistěte nastavovacími koulemi č. 35 (detail na obrázku).


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST E

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY

POZOR

Střešní plachtu neinstalujte při silném větru, dokud je konstrukce přístřešku nezakrytá.


1

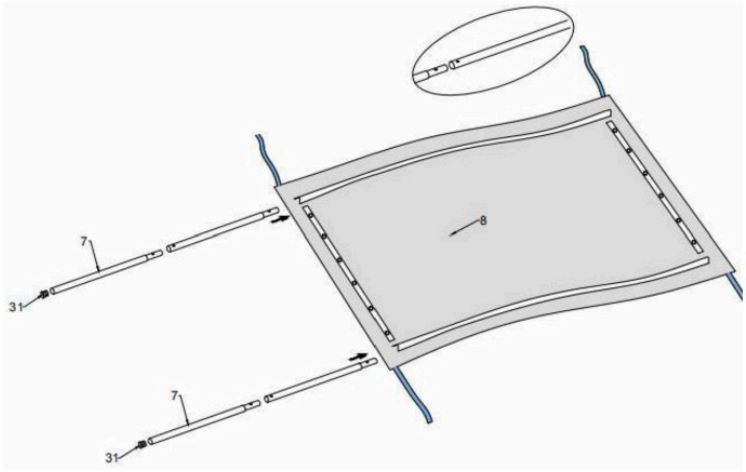

Obr. 19 – Napínací trubky ve střešní plachtě

Do kapes střešní plachty č. 8 zasuňte spodní napínací trubky č. 7 a jejich konce uzavřete zátkami č. 31.


2

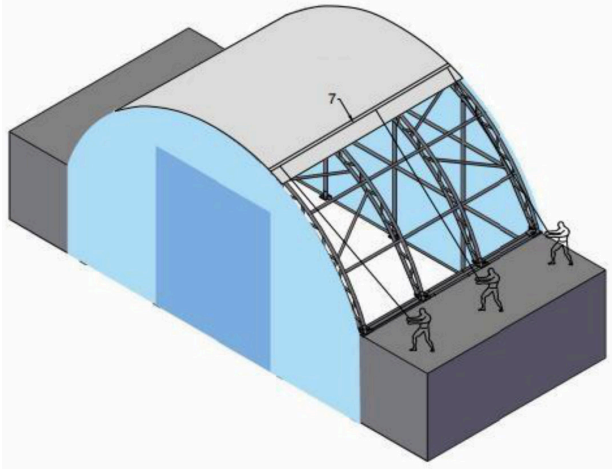

Obr. 20 – Přetahování střešní plachty

Střešní plachtu přetáhněte pomocí lan přes obloukovou konstrukci.

3

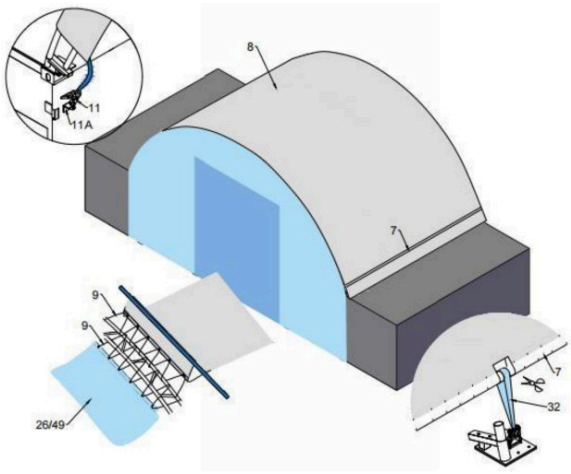

Obr. 21 – Napnutí a upevnění plachty

Plachtu napněte: napínací trubky č. 7 připevněte napínacími popruhy č. 32 k základům, na čelech použijte háčkové napínáky č. 11 a úhelníky s kroužkem č. 11A. Přední a zadní plachtu č. 49/26 přivažte lanem č. 9 k oblouku.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

- Po dokončení montáže rámu oviňte mezery v konstrukci textilní páskou.
- Každý měsíc zkontrolujte a upravte střešní plachtu – musí být rovná a dostatečně napnutá.
- Po několika měsících používání a před zimou plachtu dotáhněte.
- Sníh ze střechy odstraňujte okamžitě, pokud nesklouzne sám.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.