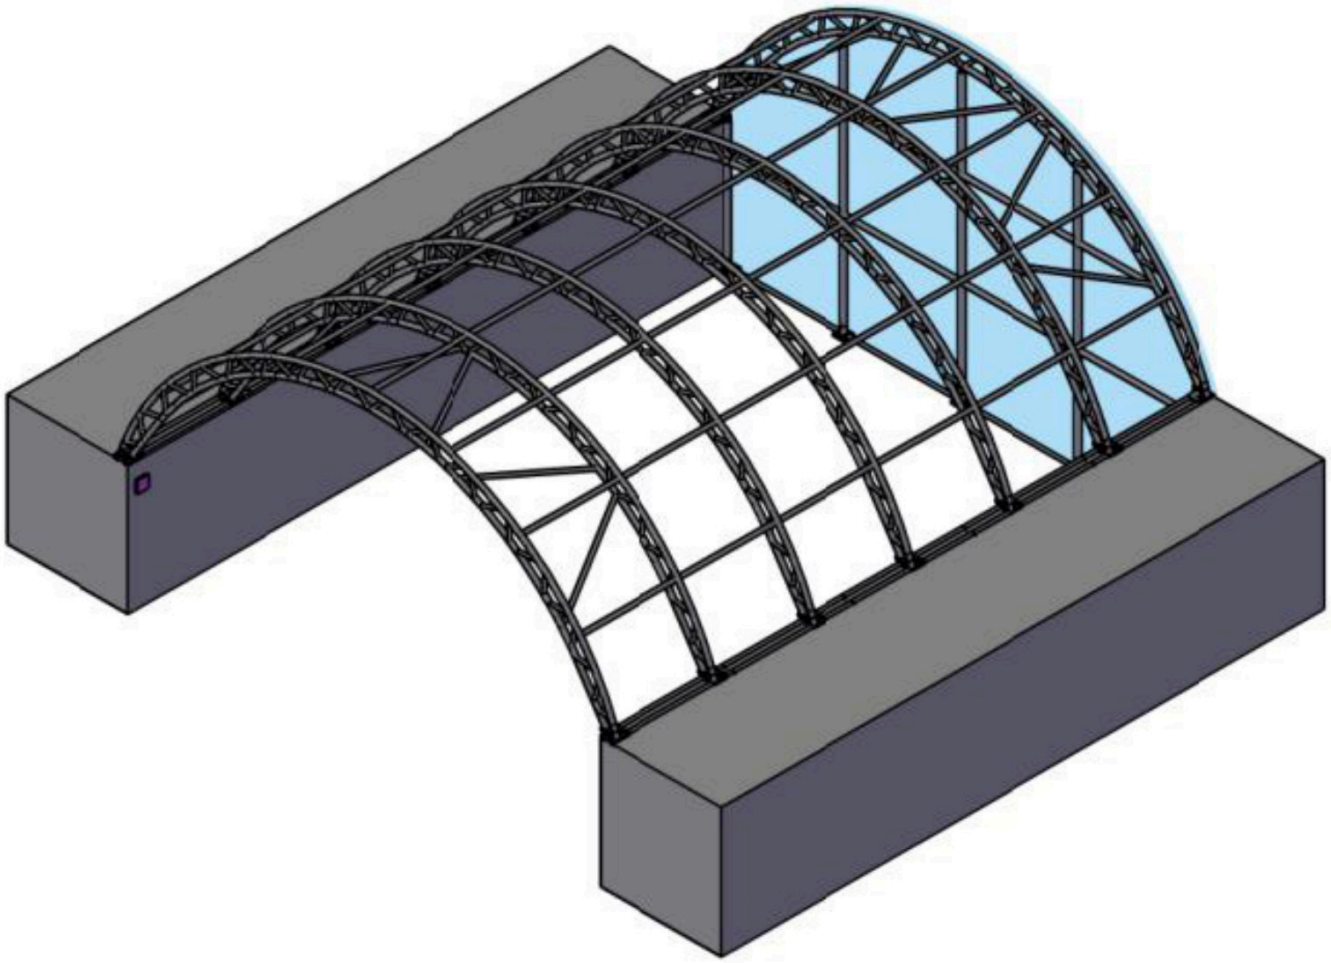


Kontejnerový přístřešek 10 × 12 m

Model C3340S · rozteč oblouků 2 m · se zadní stěnou

C3340S
10 × 12 × 3,6 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
C3340S	10 m	12 m

VÝŠKA	ROZTEČ OBLOUKŮ
3,6 m	2 m

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž nebo údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Pro snazší montáž je každý díl označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte těmito kódy a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy, a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim nebo v zimě): plachta je tehdy tuhá, po oteplení a na slunci se uvolní a před další zimou je třeba ji opět napnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu ze střechy, pokud sníh nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Přístřešek nestavějte u sněhových závějí, na kluzkém nebo mokrém místě ani při silném větru.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nevyklánějte se. Během celé montáže udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Montáž neprovádějte pod vlivem alkoholu ani drog. Při užívání léků si přečtěte upozornění v příbalovém letáku, zda mohou ovlivnit úsudek nebo reflexy. Máte-li jakékoli pochybnosti, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s možným větrným počasím. Hrozí-li silný vítr, upevněte základy do betonu. Během vichřice plachtu odstraňte.
6. Dávejte pozor na elektrické zdroje a zdroje tepla. Do blízkosti plachty neumisťujte zdroje tepla a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Při montáži dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi spony a trubky. Při používání zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

VYBAVENÍ A NÁŘADÍ K INSTALACI

Měřicí pásmo · Šňůra na zarovnání · Žebřík · Svářečka · Kladivo · Klíč · Nůžky


ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Seznam dílů modelu C3340S pro rozteč oblouků 2 m.

Č.	Název dílu	Ks
L1–L5	Levá spodní čtvercová trubka	5/1 sada
R1–R5	Pravá spodní čtvercová trubka	5/1 sada
5L	Levá základová deska	7
5R	Pravá základová deska	7
1	Horní (střešní) oblouková trubka	7
2	Boční oblouková trubka	14
3	Spodní oblouková trubka	14
4	Podélná vaznice	42
5	Šikmá podpěrná trubka	12
6	Spona (pro č. 5)	32 sad
7	Napínací trubka	2 sady
8	Střešní plachta	1
9	Lano	1
10	Ráčna (napínák)	14 sad
11	Ráčna s háčkem	4
11A	Úhelník pro upevnění střešní plachty	4
12	Spojovací železná deska pro čtvercové trubky	32
13	Závěs pro spojení základu s kontejnerem	12
14	Boční základová deska zadní stěny	2
15	Boční stojka zadní stěny	2
16	Základová deska zadní stěny	3
17	Dolní stojka zadní stěny	3
18	Horní stojka zadní stěny	1
18L	Levá boční horní stojka zadní stěny	1
18R	Pravá boční horní stojka zadní stěny	1
19	Vodorovná trubka zadní stěny	6
20	Boční horní vodorovná trubka zadní stěny	2
21	Spodní napínací trubka zadní stěny	4

Č.	Název dílu	Ks
22	Prodlužovací trubka při montáži na 40' HQ kontejner	5
23	Železná deska	2
24	Svařovaná železná deska	5
25	Kotevní kolík	10
26	Zadní plachta	1
27	Šroub M8 × 70 mm	112 sad
28	Šroub M10 × 90 mm	75 sad
29	Šroub M12 × 40 mm	98 sad
30	Šroub M12 × 110 mm	8 sad
31	Plastová zátka	12
31A	Čtvercová plastová zátka	8
32	Napínací popruh	14
33	Šroub M10 × 30 mm	7 sad
34	Šroub M10 × 110 mm	64 sad
35	Napínací kulička	2

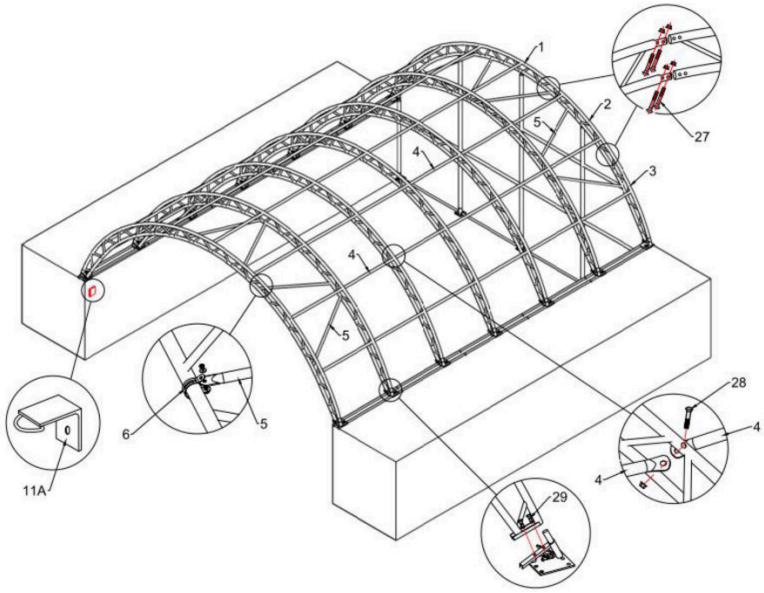


Obr. 1 – Celkový výkres s čísly dílů

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADŮ


Podle obr. 2 umístěte základové desky na kontejnery. Rozměry jsou uvedeny v metrech.

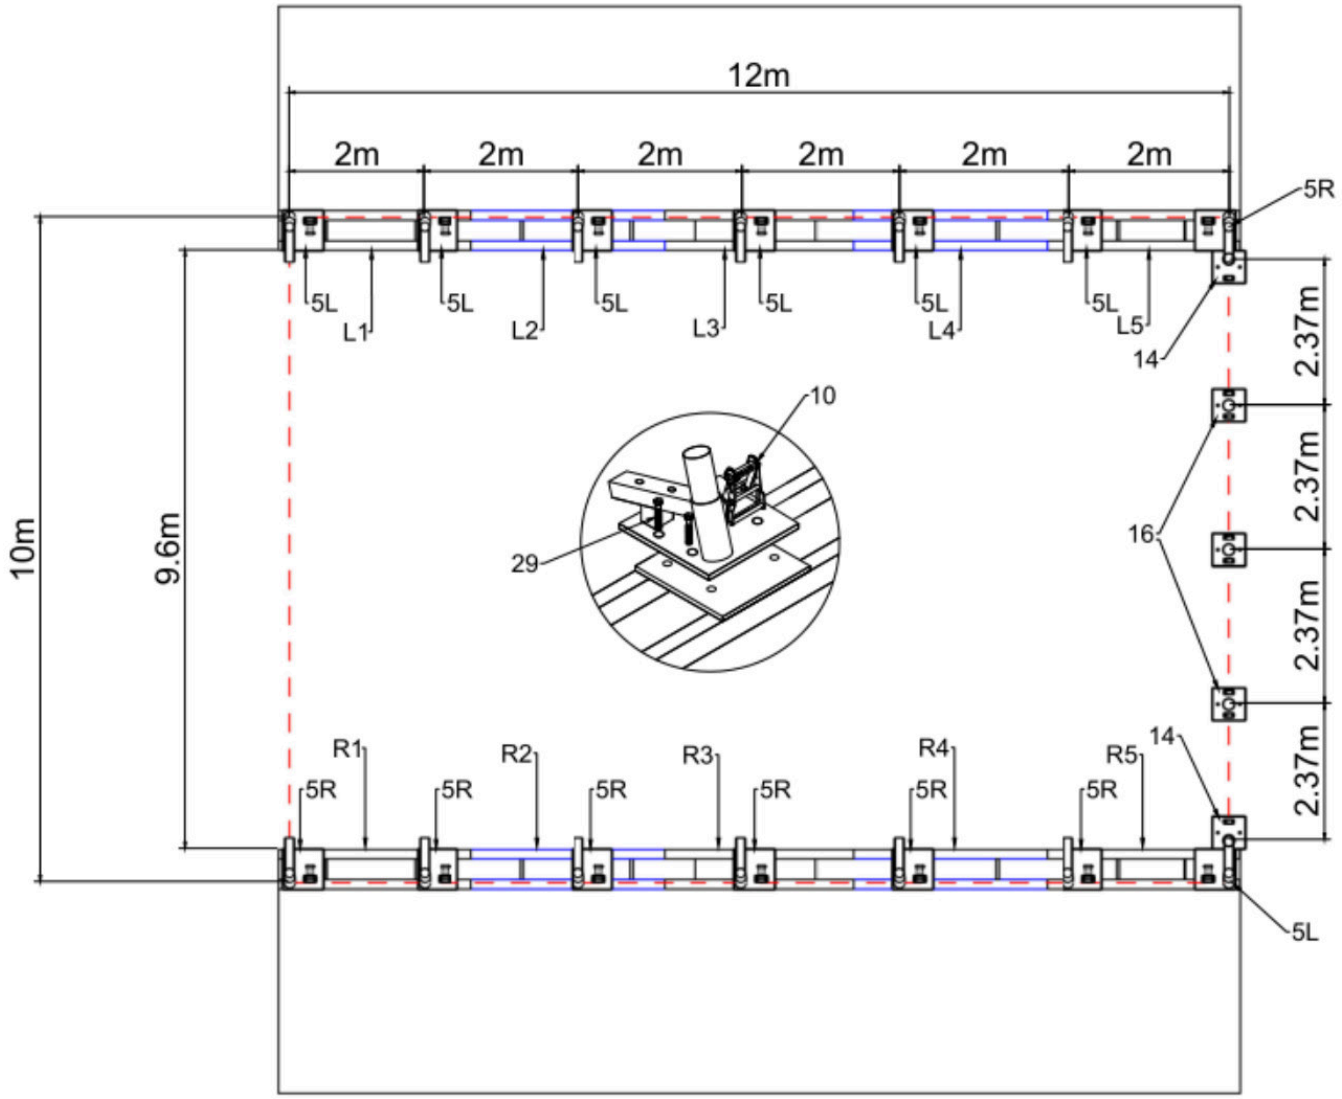

Obr. 2 – Rozmístění základových desek (rozměry v m), detail patky s ráčnou č. 10 a šrouby č. 29

1 Rozměry se měří od středu ke středu trubek. Podle obr. 2 si ověřte umístění základových desek. Ujistěte se, že základy jsou v pravém úhlu.

2

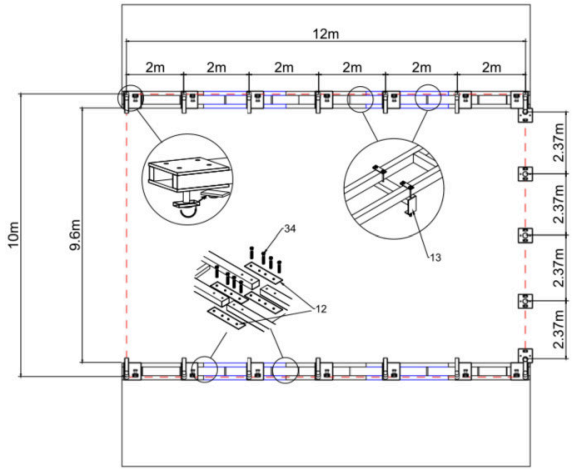

Obr. 3 – Spojení čtvercových trubek deskami č. 12 a závěsy č. 13

Spodní čtvercové trubky L1–L5 a R1–R5 spojte spojovacími železnými deskami č. 12 a šrouby č. 34. Trubky připevněte ke kontejnerům závěsy č. 13 podle obr. 3.


3

Všechny základové desky je nutné přivařit ke kontejneru svářečkou.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ STŘEŠNÍHO RÁMU


1

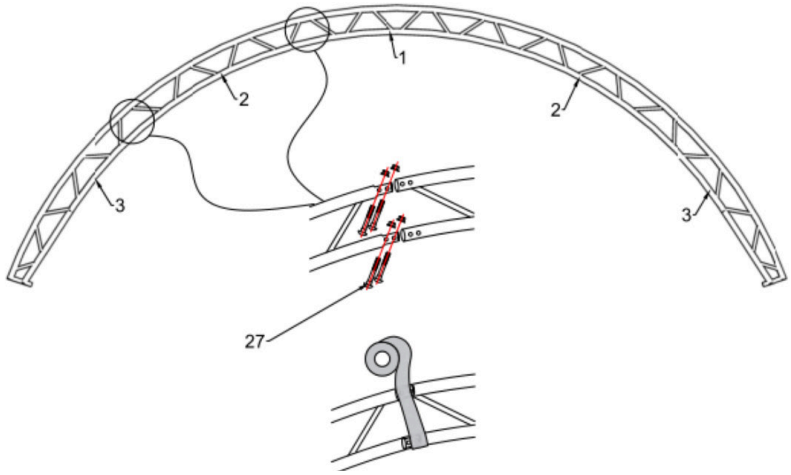

Obr. 4 – Sestava oblouku z trubek č. 1, 2 a 3

Podle obr. 4 připravte první oblouk rámu (u předního vstupu): jednu horní obloukovou trubku č. 1, dvě boční obloukové trubky č. 2 a dvě spodní obloukové trubky č. 3. Spojte je šrouby č. 27 (M8 × 70 mm). Dbejte na směr šroubů – šrouby neumisťujte na vrchní stranu oblouku, na které bude ležet plachta.

2

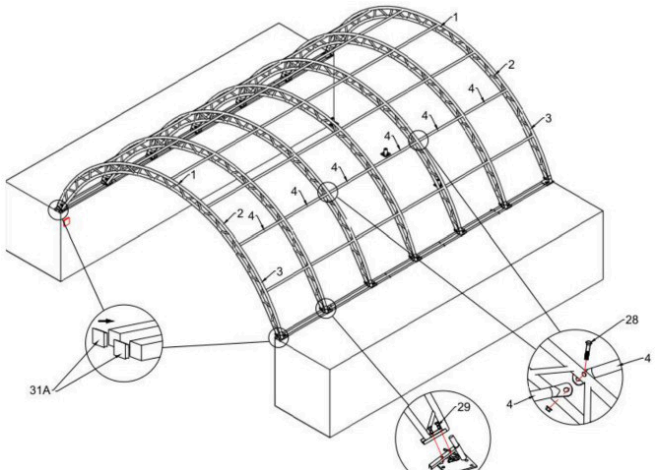


Obr. 5 – Osazení oblouků a podélné vaznice č. 4

První oblouk vložte do základových desek podle obr. 5 a zajistěte ho šrouby č. 29 (M12 × 40 mm).

3

Stejným postupem osaďte a upevněte druhý oblouk. Potom mezi oba oblouky připojte podélné vaznice č. 4 šrouby č. 28 (M10 × 90 mm) podle obr. 5. Do konců čtvercových trubek vložte čtvercové zátky č. 31A. Postupně nainstalujte všechny další oblouky rámu.

4

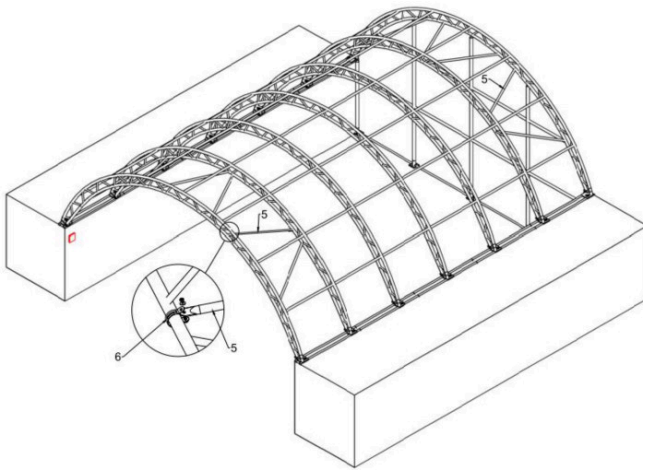

Obr. 6 – Šikmé podpěrné trubky č. 5 a spony č. 6

Nakonec nainstalujte šikmé podpěrné trubky č. 5 pomocí šroubů a spon č. 6 podle obr. 6. Rám montujte postupně podle tohoto postupu.


POZNÁMKA

Šířka oblouku rámu bude mírně větší než rozestup základových desek.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

ZADNÍ RÁM A ZADNÍ PLACHTA


1

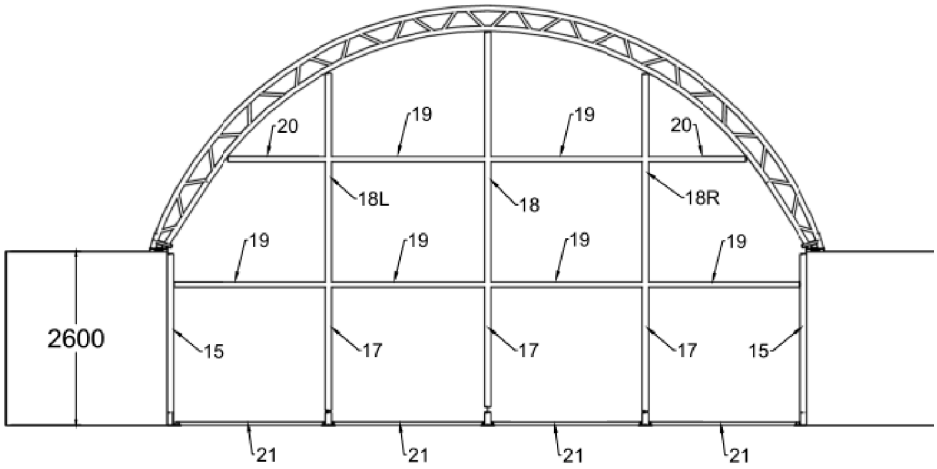

Obr. 7 – Zadní rám při výšce kontejneru 2 600 mm

Zadní rám sestavte podle obr. 7 (výška kontejneru 2 600 mm): boční stojky č. 15, dolní stojky č. 17, horní stojku č. 18, boční horní stojky č. 18L a 18R, vodorovné trubky č. 19, boční horní vodorovné trubky č. 20 a spodní napínací trubky č. 21.


2

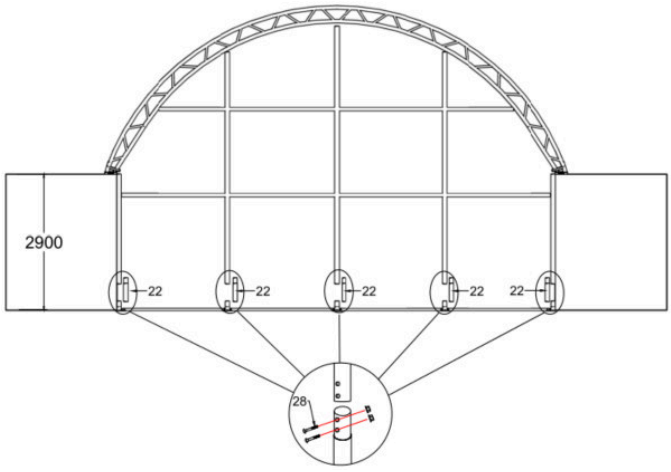

Obr. 8 – Zadní rám při výšce kontejneru 2 900 mm (prodlužovací trubky č. 22)

Při montáži na 40' HQ kontejner (výška 2 900 mm) prodlužte stojky prodlužovacími trubkami č. 22 a zajistěte je šrouby č. 28 podle obr. 8.


3

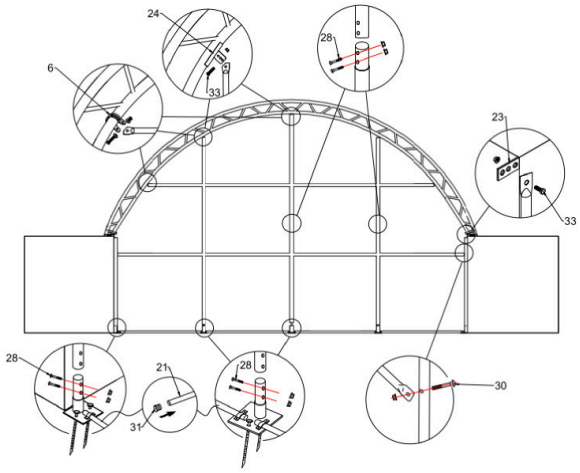

Obr. 9 – Detaily spojů zadního rámu

Spoje zadního rámu upevněte podle obr. 9: stojky v základových deskách ukotvených kolíky zajistěte šrouby č. 28, spodní napínací trubky č. 21 uzavřete zátkami č. 31, nahoře připojte stojky k oblouku železnými deskami č. 23 a svařovanými deskami č. 24 se šrouby č. 33 a sponami č. 6. Boční vodorovné trubky připevněte šrouby č. 30.

4

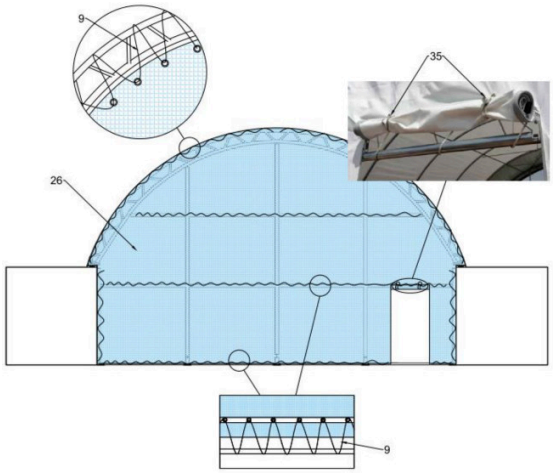

Obr. 10 – Zadní plachta č. 26 upevněná lanem č. 9

Nasaďte zadní plachtu č. 26 a upevněte ji lanem č. 9 k oblouku a ke spodním napínacím trubkám podle obr. 10. Srolovanou plachtu vstupu zajistěte napínacími kuličkami č. 35.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY

POZOR

Plachtu instalujte na rám pouze při slabém větru. Slabý vánek je pro instalaci plachty nejvýhodnější: plachtu přetahujte přes oblouky tak, aby do ní vítr foukal jako do plachty naplněné vzduchem.


1

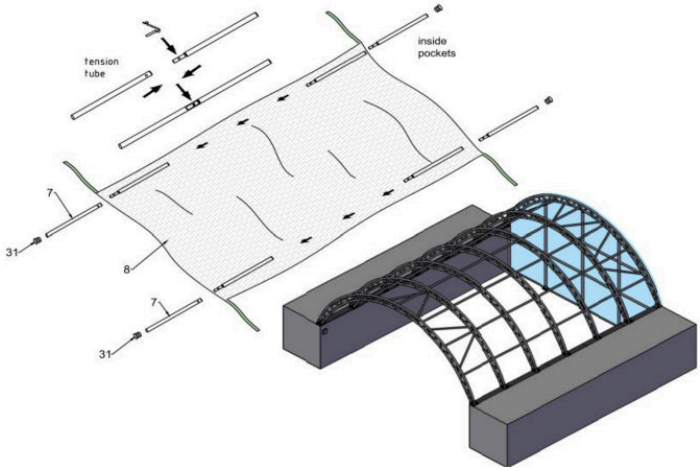

Obr. 11 – Napínací trubky č. 7 v kapsách střešní plachty

Do kapes na obou bočních koncích střešní plachty č. 8 zasuňte napínací trubky č. 7 a jejich konce uzavřete plastovými zátkami č. 31.


2

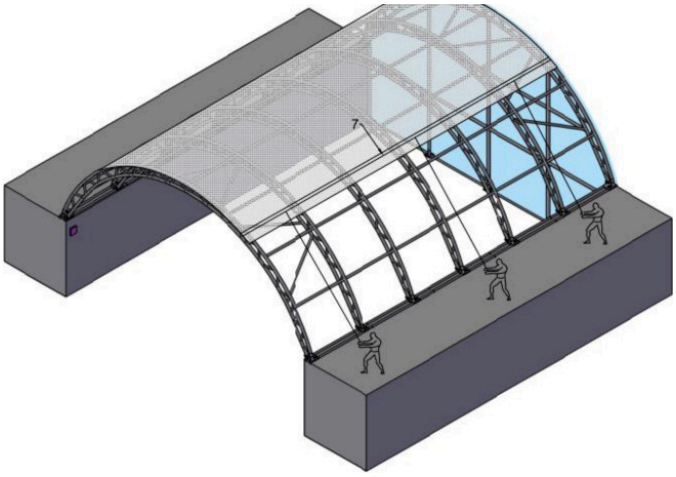

Obr. 12 – Přetahování střešní plachty přes rám

Střešní plachtu č. 8 položte na rám rovnoměrně, opatrně a pomalu. Plachtu vyrovnejte tak, aby byla rovně a uprostřed rámu.

3

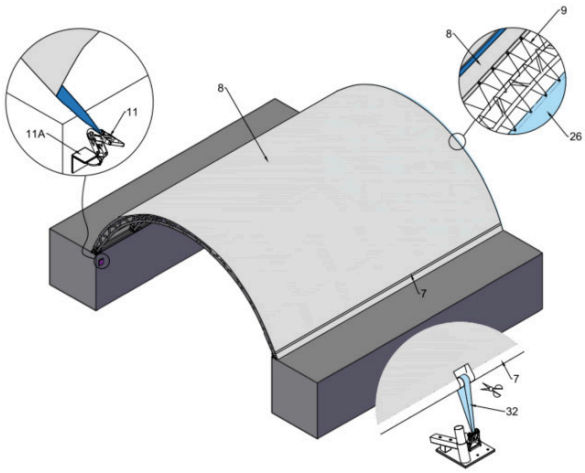

Obr. 13 – Upevnění a napnutí střešní plachty

Úhelníky č. 11A připevněte na každý kontejner a lanem č. 9 přivažte plachtu k oběma krajním obloukům. Nakonec připevněte střešní plachtu k úhelníkům ráčnami s háčkem č. 11 (obr. 13).

4

V plachtě nad ráčnami č. 10 na základových deskách vystřihněte otvory (kapsy) a napínací trubky č. 7 připevněte napínacími popruhy č. 32 podle obr. 13. Do obou konců napínacích trubek nasaďte plastové zátky č. 31. Nakonec plachtu přivažte lanem podle obr. 13.

DŮLEŽITÉ

Střešní plachtu za žádných okolností nenechávejte nepřipevněnou, dokud není dokončena konečná montáž a dotažení. Postup je poměrně jednoduchý, ale k dosažení rovné a napnuté střešní plachty bude nutné napnutí několikrát doladit.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

- Střešní plachtu kontrolujte a dotahujte každý měsíc – musí být rovná a napnutá.
- Po několika měsících používání a před zimou plachtu opět dotáhněte.
- Sníh ze střechy odstraňujte okamžitě, pokud nesklouzne sám.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.