

Kontejnerový přístřešek MC364004P

Ocelová střecha na kontejnerech · 11 × 12,1 m · rozteč oblouků 3,025 m

MC364004P
11 × 12,1 × 1,22 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
MC364004P	11 m	12,1 m

VÝŠKA	ROZTEČ OBLOUKŮ
1,22 m	3,025 m

SADA PRO PRODLOUŽENÍ RÁMU

Uvedeny jsou rozměry základního rámu. Váš model může mít více nebo méně středních žeber, než je zobrazeno na ilustraci. Za každou další rozteč oblouků v délce budovy, kterou si zakoupíte, dostanete žebra navíc. Základní montáž rámu zůstává stejná. Krytina bude mít správný rozměr podle délky budovy.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA KE KOTVENÍ

- Přístřešek MUSÍ být ukotven, aby se zabránilo poškození větrem.
- Připravte si i dočasný kotevní systém pro případ, že potřebujete udělat přestávku v montáži.
- Před montáží se ujistěte, že máte veškerý spojovací materiál a všechny díly.

BEZPEČNOST

Během celé stavby musí být vždy dodržována bezpečnostní opatření. Po celou dobu noste rukavice, abyste snížili riziko poranění.

1. Ostré hrany: při manipulaci s díly buďte opatrní, mnohé mají ostré hrany. Při montáži i údržbě noste pracovní rukavice, ochranu očí a dlouhé rukávy.
2. Bezpečná práce s nářadím: buďte opatrní u nářadí používaného k montáži. Důkladně se seznamte s obsluhou veškerého elektrického nářadí.
3. Pozor na vítr: nepokoušejte se stavět za větrného dne. Velké panely mohou zachytávat vítr jako plachta a poletovat, což stavbu ztěžuje a činí nebezpečnou. Částečně smontovaná konstrukce může být vážně poškozena i slabým větrem.
4. Nezačínejte stavět dříve, než důkladně zkontrolujete, zda máte všechny díly ze seznamu dílů a veškerý spojovací materiál.
5. Nezatěžujte střechu: NIKDY nesoustřeďte svou hmotnost na střechu. Při použití žebříku se před výstupem ujistěte, že je zcela rozložený a stojí na rovném povrchu.
6. Žádné děti ani zvířata na staveništi: během stavby a až do úplného dokončení nepouštějte na staveniště děti ani zvířata. Předejdete tak rozptylování a případným nehodám.

MONTÁŽNÍ TIPY

- Pozorně sledujte počasí: den montáže by měl být suchý a bezvětrný. Na mokrém nebo blátivém terénu buďte opatrní.
- Pracujte v týmu: k montáži jsou potřeba dva nebo více lidí. Jedna osoba drží díly nebo panely na místě, druhá je spojuje a obsluhuje nářadí. Montáž je tak rychlejší a bezpečnější.

- Rozhodněte se, jakou metodu kotvení a jaký typ základny použijete, a podle toho si sestavte úplný seznam potřebného materiálu.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Pracovní rukavice | Ochranné brýle | Šroubovák s nástavcem nebo klíč | Žebřík 8'

Vrtačka (aku, s regulací otáček) | Kleště | Odlamovací nůž nebo nůžky | Vodováha | Měřicí pásmo

Svěrka | Malta (asfaltová základna) | Vrták do zdiva 7/8" × 13" (asfaltová základna)

Vrták do zdiva 1/2" × 8" (betonová základna)

DOPORUČENÉ POMŮCKY PRO ÚSPORU ČASU

Úhelník | Šňůra (pro vyrovnání rámu do pravého úhlu) | Šídlo (pro zarovnání otvorů)

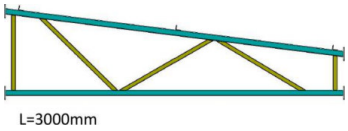

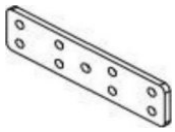
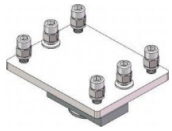

VÝBĚR A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ









- Před zahájením montáže vyberte vhodné místo – nejlépe rovné, s dobrým odvodněním.
- Zajistěte dostatek pracovního prostoru pro přesouvání dílů do montážní polohy. I vně přístřešku musí být dost místa na přišroubování panelů zvenku.
- Před montáží jakýchkoli dílů musí být připravena základna a kotevní systém.





ZKONTROLUJTE DODÁVKU


SEZNAM DÍLŮ

Před montáží si pokyny úplně přečtěte. Díly rozložte podle následujícího seznamu.

Č.	Název dílu	Obrázek	Ks
1	Vnitřní příčný nosník, L = 3000 mm	 L=3000mm	10
2	Vnější příčný nosník, L = 2500 mm	 L=2500mm	10
3	Střední vaznice, L = 3025 mm	 L=3025mm	20
3A	Boční vaznice, L = 3045 mm	 L=3045mm	20
4	Montážní destička střední vaznice		60
4A	Montážní destička boční vaznice		40
5A	Rohová čtyřhranná trubka		8
5B	Montážní destička rohové čtyřhranné trubky		8
5	Střední čtyřhranná trubka		12
6	Spojovací destička čtyřhranné trubky		32
7	Upevňovací díl čtyřhranné trubky		24

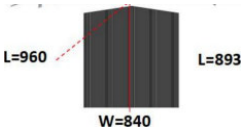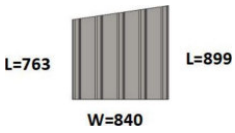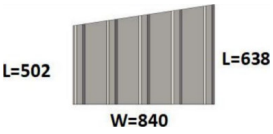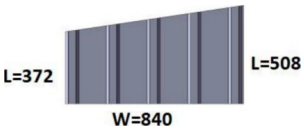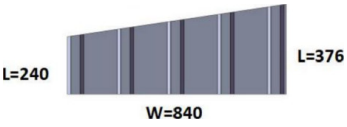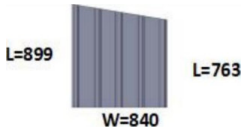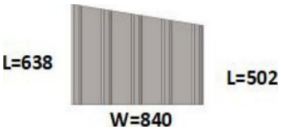Č.	Název dílu	Obrázek	Ks
7A	Podložka pro zvýšení upevňovacího dílu		24
8	Střešní barevný ocelový plech W1, 840 × 2970 mm	 W840xL2970	56
9	Střešní barevný ocelový plech W2, 580 × 2970 mm	 W580xL2970	4
10	Střední barevný ocelový plech W3 přední a zadní stěny		2
11	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
12	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
13	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
14	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
15	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
16	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
17	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
18	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
19	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2

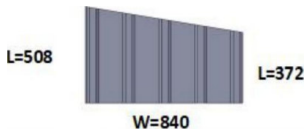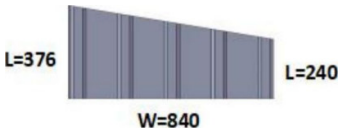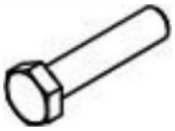
Č.	Název dílu	Obrázek	Ks
20	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
21	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
22	Barevný ocelový plech přední a zadní stěny		2
23	Střední hřebenový kryt střechy		8
23A	Kryt hřebene přední a zadní stěny		2
24	Kryt střešního sklonu přední a zadní stěny		8
25	Spodní kryt přední a zadní stěny		8
26	Boční střešní kryt		16
S51	Šestihranný šroub M10 × 45 mm		120
S52	Šestihranný šroub M10 × 80 mm		310
S14	Šestihranný šroub M10 × 110 mm		64
S25	Plochá podložka M10		368
S53	Pružná podložka M10		494

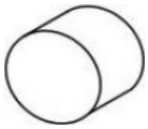Č.	Název dílu	Obrázek	Ks
S54	Zvětšená podložka M10		620
S35	Šestihranná matice M10		494
S42	Samořezný šroub ST4,2 × 20		1500
S50	Vodotěsná podložka ST5,5 × 19		1500
U28	Vodotěsná páska na hřeben střechy		2 role

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST 1

MONTÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY

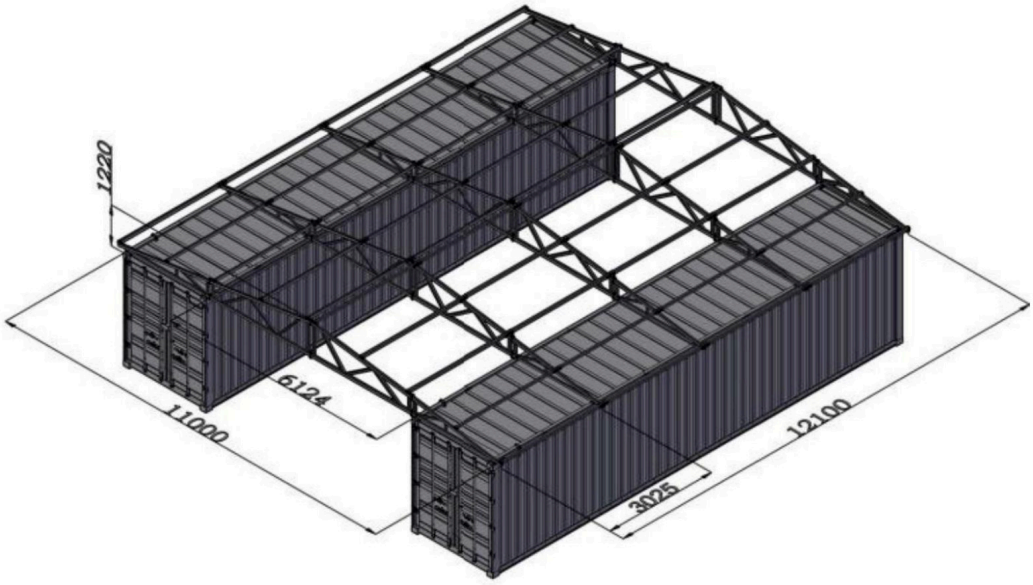Před stavbou přístřešku vyberte na pozemku rovnou plochu a přístřešek vytyčte.



Výkres – rozměry přístřešku a rozmístění kontejnerů (mm)

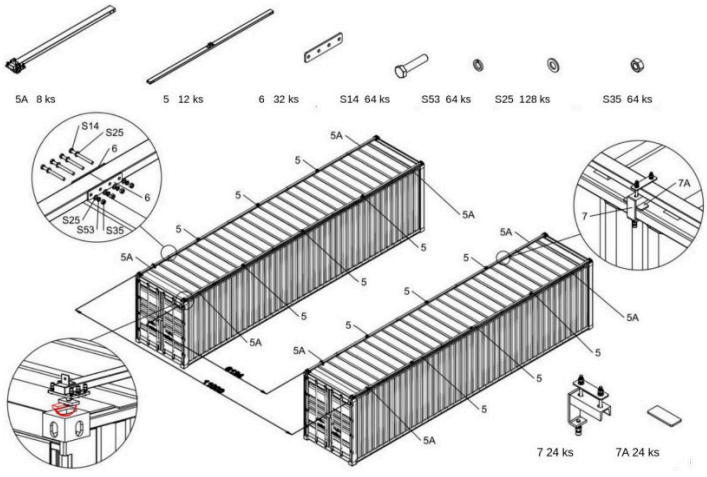
A

Vytyčte plochu pro přístřešek na požadovaném místě. Šířka plochy má být alespoň rovna šířce přístřešku a délka se má rovnat délce přístřešku.

B

Změřte úhlopříčky od středu ke středu trubek. Rozměry musí odpovídat výkresu.

C



Obr. 1 – Čtyřhranné trubky na kontejnerech

Podle obr. 1 namontujte na kontejnery rohové čtyřhranné trubky č. 5A a střední čtyřhranné trubky č. 5. Spojte je spojovacími destičkami č. 6 se šrouby S14, podložkami S25 a S53 a maticemi S35. Trubky připevněte ke kontejnerům upevňovacími díly č. 7 s podložkami č. 7A.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST 2

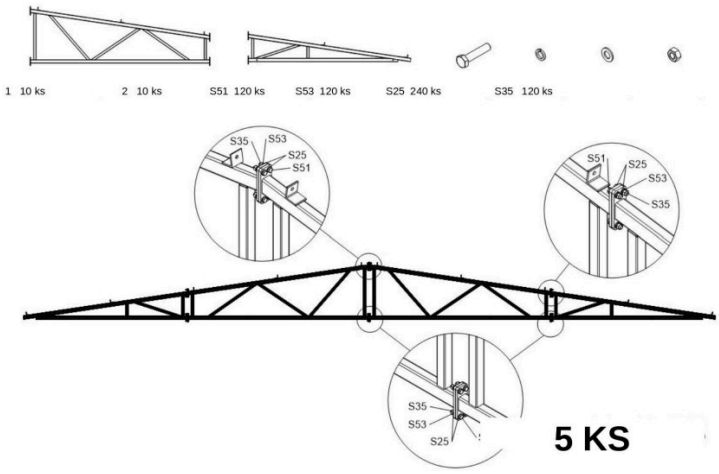
MONTÁŽ RÁMU

BEZPEČNOSTNÍ TIP

Vždy noste vhodné ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Rám smontujte podle následujících obrázků. Všechny spoje pevně dotáhněte uvedeným spojovacím materiálem.


2.1



Obr. 2 – Skupina příčných nosníků (5 ks)

Podle obr. 2 vezměte 2× vnitřní příčný nosník (č. 1) a 2× vnější příčný nosník (č. 2) a smontujte je pomocí S51/S25/S53/S35 do jedné skupiny příčných nosníků. Celkem smontujte 5 takových skupin.

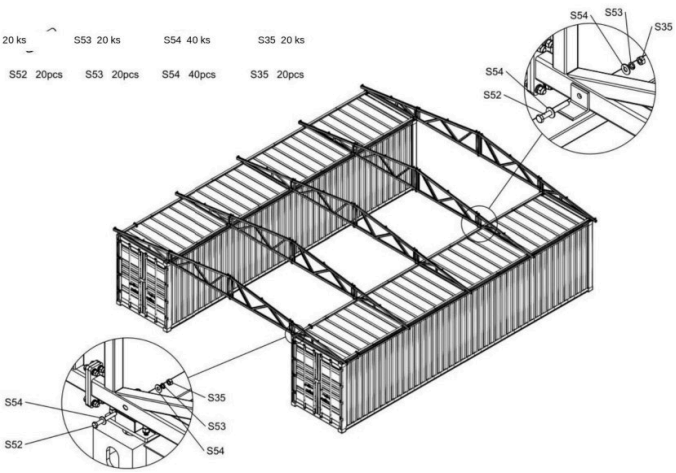
2.2



Obr. 3 – Osazení příčných nosníků na kontejnery

Podle obr. 3 namontujte střešní příčné nosníky na čtyřhranné trubky na kontejnerech pomocí S52/S54/S53/S35.

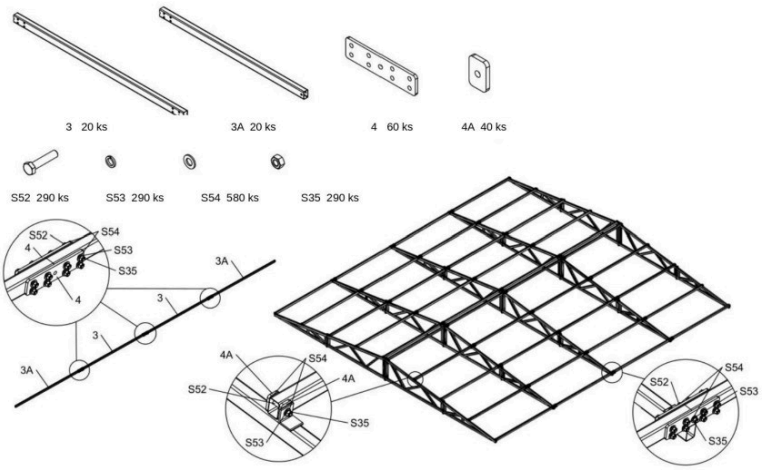2.3




Obr. 4 – Montáž vaznic

Podle obr. 4 spojte vaznice (č. 3/č. 3A) dohromady pomocí 2× destičky (č. 4) se S52/S54/S53/S35 – celkem 10 takových skupin vaznic. Vaznice připojte zevnitř k příčnému nosníku pomocí S52/S54/S53/S35. Vaznice na koncích připojte k příčnému nosníku destičkou (č. 4A) pomocí S52/S54/S53/S35. Postupně nainstalujte všechny vaznice.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST 3

INSTALACE STŘEŠNÍ KRYTINY NA RÁM

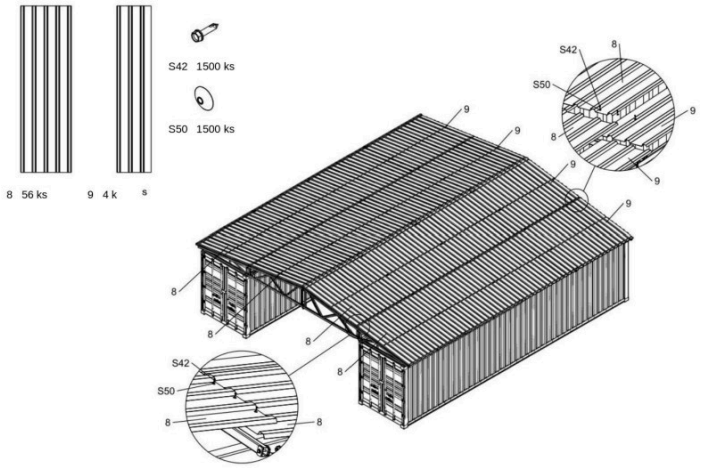
3.1



Obr. 5 – Střešní plechy W1 (č. 8) a W2 (č. 9)

Podle obr. 5 postupně nainstalujte na rám střešní plechy W1 (díl č. 8) pomocí S42/S50. Potom na konec střechy nainstalujte střešní plechy W2 (díl č. 9), 4 ks, pomocí S42/S50.

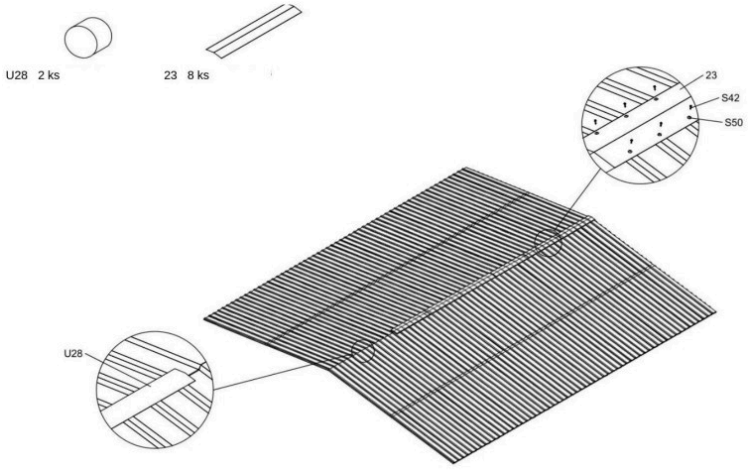
3.2



Obr. 6 – Hřebenový kryt č. 23 a vodotěsná páska U28

Podle obr. 6 nainstalujte střední hřebenový kryt střechy (díl č. 23) pomocí S42/S50. Na hřeben střechy použijte vodotěsnou pásku U28.

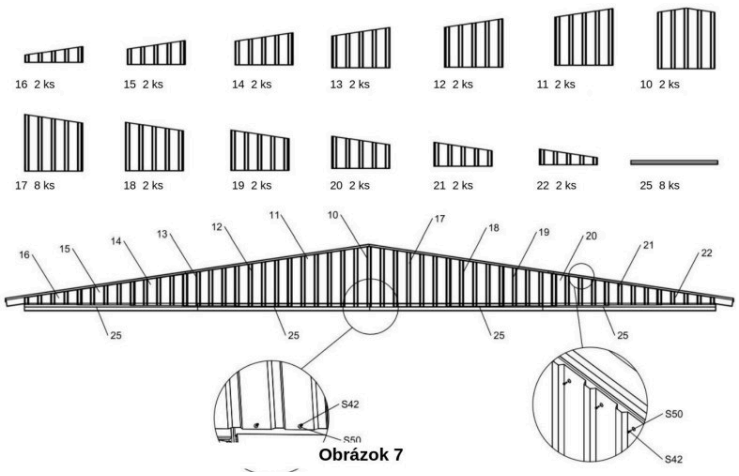
3.3



Obr. 7 – Přední a zadní stěna (plechy č. 10–22, spodní kryt č. 25)

Podle obr. 7 nainstalujte přední a zadní stěnu z barevných ocelových plechů (díly č. 10–22) k příčnému nosníku pomocí S42/S50. Spodní kryt (díl č. 25) nainstalujte na spodní hranu přední a zadní stěny také pomocí S42/S50.

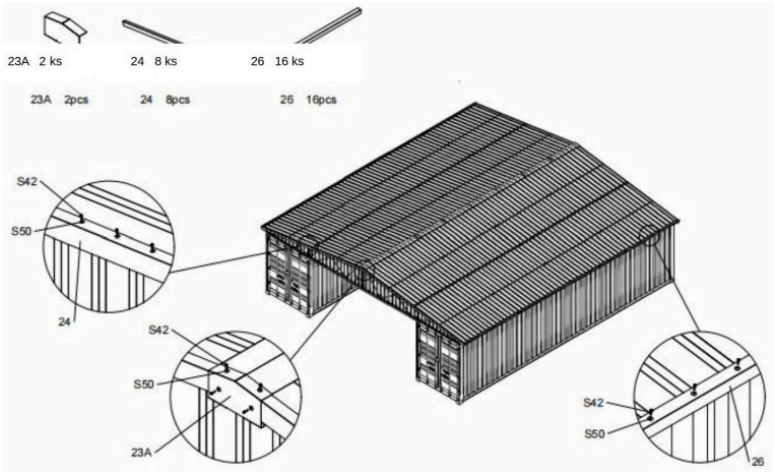3.4



Obr. 8 – Kryty č. 23A, 24 a 26

Podle obr. 8 nainstalujte kryty přední stěny a boční kryty (díly č. 23A/24/26) k příčnému nosníku pomocí S42/S50.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A PÉČE

VNĚJŠÍ PÉČE

Pro dlouhou životnost povrchové úpravy vnější povrch čistěte a voskujte. Doporučujeme mytí roztokem jemného mýdla. K čištění NEPOUŽÍVEJTE tlakové mytí. Ve vlhkém nebo přímořském prostředí důrazně doporučujeme pravidelné nanášení automobilového vosku ve spreji.

Hořlaviny a žíraviny skladujte ve vzduchotěsných nádobách určených ke skladování chemikálií nebo hořlavin. Žíravé chemikálie, jako hnojiva, pesticidy a herbicidy, ihned odstraňte z vnitřních i vnějších povrchů. Preventivní opatření proti rzi mohou pomoci zabránit jejímu vzniku nebo ji rychle zastavit hned po objevení.

- Vyhýbejte se odštípnutí nebo poškrábání povrchové vrstvy zevnitř i zvenku.
- Udržujte střechu a obvod základny bez nečistot a listí, které zadržují vlhkost a při rozkladu uvolňují kyselinu.
- Škrábance, odštípnutí a každou viditelnou rez opravte co nejdříve. Povrch musí být bez vlhkosti, olejů, špíny a mastnoty; naneste rovnoměrný film kvalitní opravné barvy.
- Objeví-li se povrchová rez, ošetřete ji co nejdříve přípravkem na ošetření a překrytí rzi podle pokynů jeho výrobce.

- Střecha: udržujte ji bez listí a sněhu. Velké množství sněhu může poškodit konstrukci a ohrozit bezpečnost vstupu do ní.
- Spojovací materiál: pravidelně ho kontrolujte a podle potřeby dotáhněte.
- Natištěná čísla dílů na povrchově upravených plechách smyjte mýdlem a vodou.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.