

Přístřešek na autobus 15 × 5,5 m

Model 185017P · rozteč oblouků 2,5 m

185017P
5,5 × 15 × 5,3 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
185017P	5,5 m	15 m

VÝŠKA	ROZTEČ OBLOUKŮ
5,3 m	2,5 m

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž nebo údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Každý díl je označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte těmito kódy a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy („kapsy“), a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim nebo v zimě): plachta je tehdy tužší, po oteplení se uvolní a před další zimou je třeba ji opět dotáhnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu ze střechy, pokud sníh nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Přístřešek nestavějte u sněhových závějí, na kluzkém nebo mokrém povrchu ani při silném větru.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nepřetěžujte se a nevyklánějte se. Během celé montáže udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Montáž neprovádějte pod vlivem alkoholu, drog ani léků, které mohou ovlivnit úsudek nebo reflexy. Máte-li pochybnosti, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s větrným počasím. Při riziku silného větru upevněte patky přístřešku do betonu. Během vichřice plachtu odstraňte.
6. Dávejte pozor na zdroje tepla a elektrické energie. Do blízkosti plachtoviny neumisťujte zdroje tepla a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi spony a trubky. Při používání přístřešku zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ


Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Žebřík nebo lešení · Kladivo · Vrtačka · Klíč · Nůž

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název dílu	Ks
1	Horní oblouková trubka (střecha)	7
2	Ramenní oblouková trubka	10
2A	Ramenní oblouková trubka pro přední a zadní čelo	4
3	Svislá trubka (stojka)	10
3A	Svislá trubka pro přední a zadní čelo	4
4	Vzpěra (podélná trubka)	30
5L	Základová deska levá	2
5R	Základová deska pravá	2
6	Základová deska pro přední a zadní dveře	4
7	Základová deska střední	10
8	Spodní stojka předních a zadních dveří	4
9	Horní stojka předních a zadních dveří	4
10	Horní nosník předních a zadních dveří	4
11	Nosník předních a zadních dveří	2
12	Spodní napínací trubka předních a zadních dveří	4
13	Napínací příslušenství	8
13A	Klip	8
14	Napínací trubka	2 sady
15	Svislá trubka předních a zadních dveří	2 sady
16	Kotevní kolík	50
17	Šroub M12 × 100 mm	39
18	Šroub M10 × 90 mm	108
19	Šroub 10 × 30 mm	8
20	Šroub 10 × 60 mm	2
21	Západka	14
22	Střešní plachta	1
23	Přední a zadní plachta (čela)	2
24	Lano	1
25	Napínací popruh	14

Č.	Název dílu	Ks
● **26**	Plastová zátka	12
● **27**	Plastová zátka pro svislou trubku	4

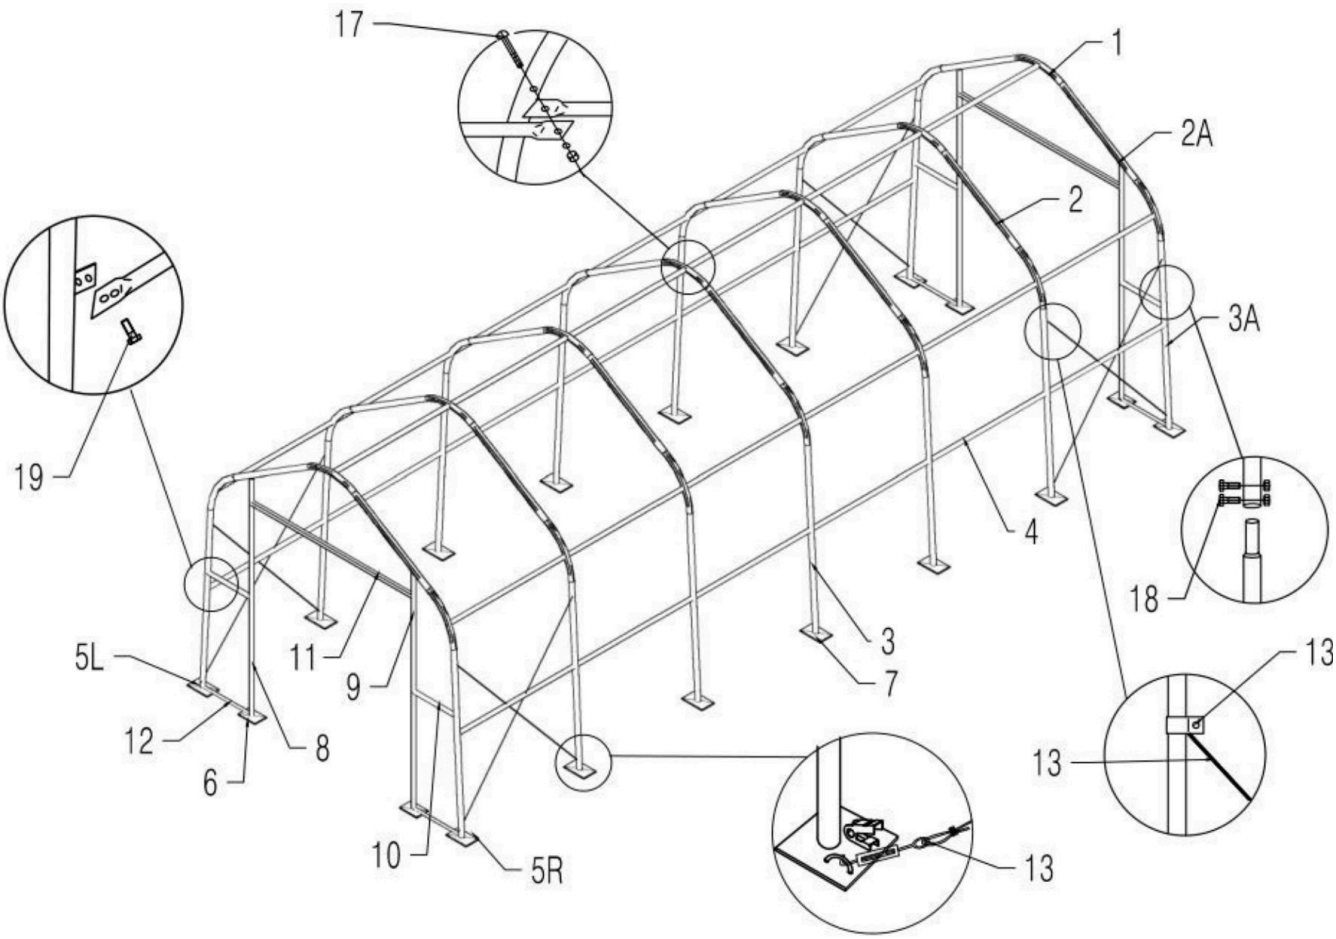


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s čísly dílů

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADŮ

Při rozmísťování základových desek (patek) se řiďte schématem na obr. 2. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

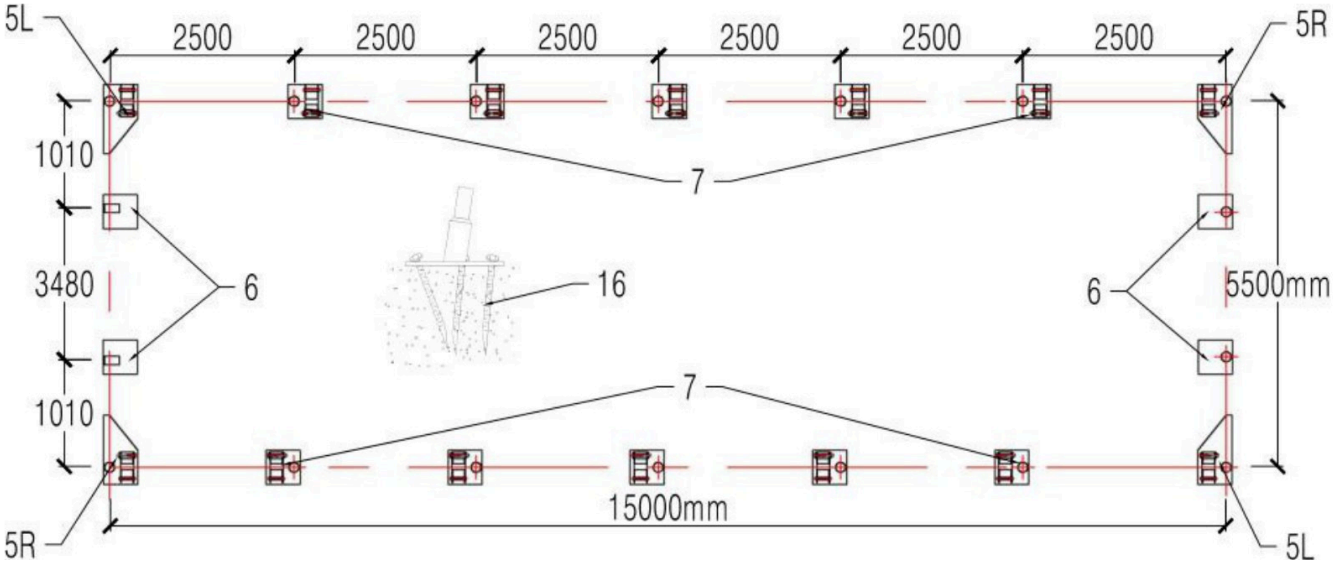


Obr. 2 – Rozmístění základových desek (rozměry v mm)

1

Měření se provádí od středu ke středu trubek na základových deskách. Podle obr. 2 si ověřte umístění základových desek 5L, 5R, 6 a 7. V deskách jsou otvory pro kotevní kolíky.

2

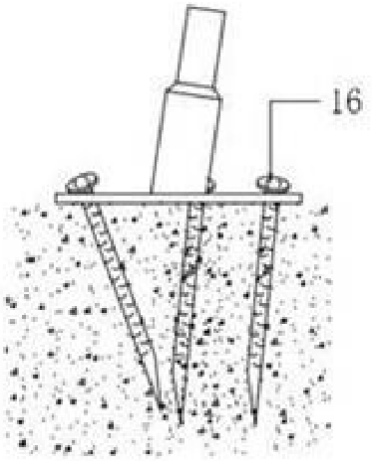

Obr. 3 – Ukotvení základové desky

Základové desky ukotvěte kotevními kolíky č. 16 podle obr. 3.


POZNÁMKA

Kotevní kolíky jsou určeny pro běžné podmínky – nejsou vhodné do skalnaté nebo zmrzlé půdy ani do betonu.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ RÁMU


1

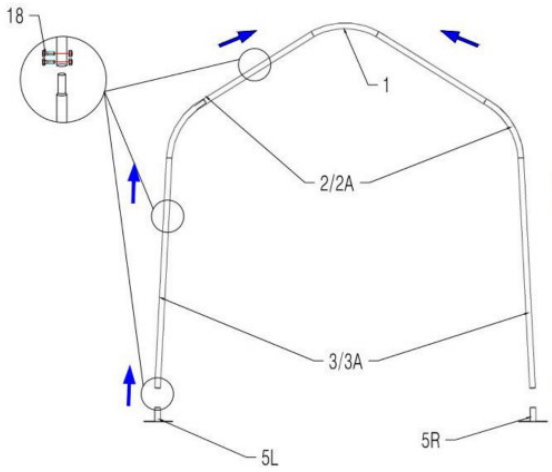

Obr. 4 – Sestava oblouku

Sestavte oblouky podle obr. 4: jedna horní oblouková trubka č. 1, dvě ramenní oblouková trubky č. 2 a dvě svislé trubky č. 3. Pro oblouk předního a zadního čela použijte ramenní trubky č. 2A a svislé trubky č. 3A. Spoje oblouku zajistěte šrouby M10 × 90 mm (č. 18).


2

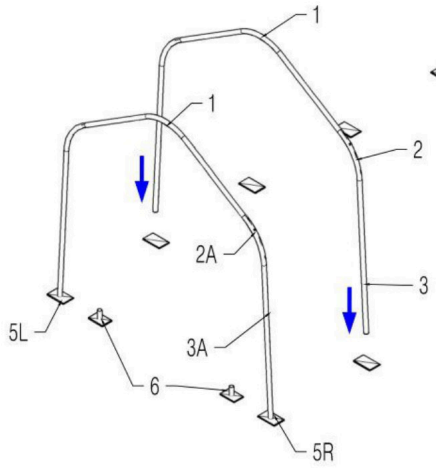

Obr. 5 – Osazení oblouků na základové desky

Sestavené oblouky nasaďte na základové desky: oblouky čel (č. 2A, 3A) na rohové desky 5L a 5R, střední oblouky (č. 2, 3) na desky č. 7.


3

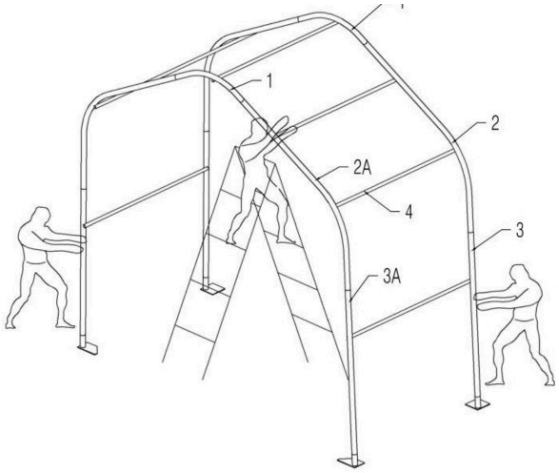

Obr. 6 – Montáž vzpěr mezi oblouky

Oblouky během montáže přidržujte a vzpěry č. 4 v horní části rámu montujte ze žebříku.

4

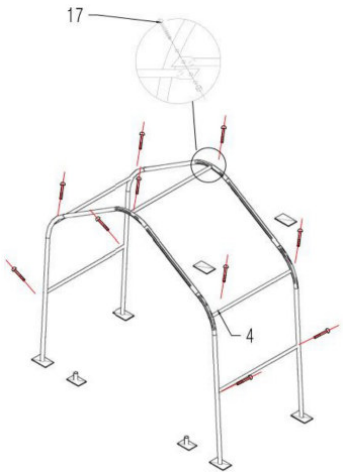

Obr. 7 – Spojení oblouků vzpěrami

Po osazení prvních dvou oblouků na základové desky je spojte vzpěrami č. 4 a šrouby M12 × 100 mm (č. 17).


5

Podle celkového výkresu (obr. 1) namontujte napínací příslušenství č. 13 s klipy č. 13A (šikmé tahy od oblouků k základovým deskám).

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNA S DVEŘMI


1

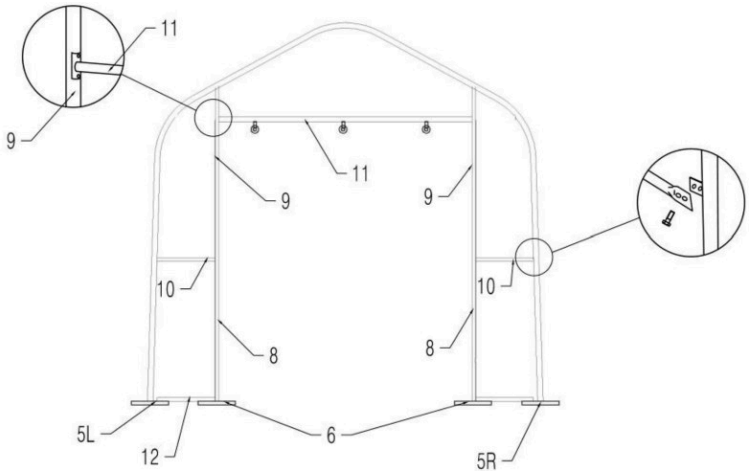

Obr. 8 – Rám předních a zadních dveří

Podle obr. 8 namontujte přední a zadní rám dveří: spodní stojky č. 8 osaďte na základové desky č. 6, nasaďte horní stojky č. 9 a nosník č. 11. Horní nosníky č. 10 připojte k oblouku čela a mezi základové desky namontujte spodní napínací trubku č. 12.

2

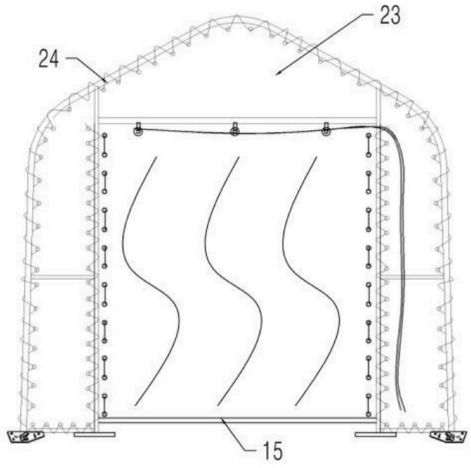

Obr. 9 – Přední plachta s dveřmi

Přední a zadní plachtu č. 23 rovnoměrně přišněrujte lanem č. 24 – průchodky na okraji plachty k napínacím trubkám. Plachty čel jsou lanem přivázány k rámu (horní, ramenní a svislá oblouková trubka) i ke koncovému rámu (trubka dveří a boční nosník).

3

Přední a zadní plachtu dobře napněte. Popruh na vnitřní straně okraje střešní plachty upevněte, plachtu dobře přiložte k rámu a konec popruhu přivažte k příchytkám na základových deskách ve čtyřech rozích.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY

POZOR

Při silném větru střešní plachtu na rám NEINSTALUJTE. Pro instalaci je nejvhodnější mírný vánek: plachtu přetahujte přes oblouky tak, aby vánek foukal pod plachtu a nadzvedával ji.


1

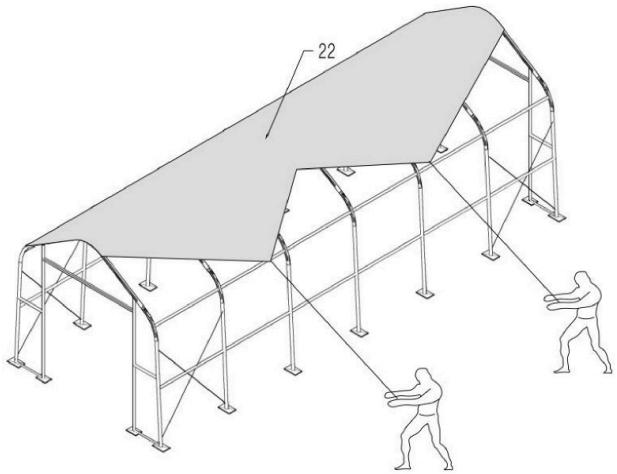

Obr. 10 – Přetahování střešní plachty přes rám

Střešní plachtu č. 22 natáhněte na rám rovnoměrně, opatrně a pomalu.


2

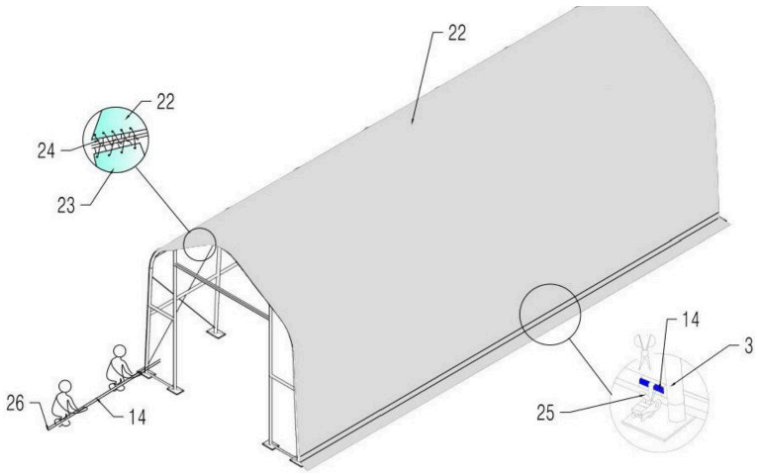

Obr. 11 – Napínací trubky a popruhy

Do plachty vložte napínací trubky č. 14 a na každý konec spodních napínacích trubek nasaďte plastovou zátku č. 26. Nylonové popruhy č. 25 volně upevněte v napínácích (ráčnách) – NEDOTAHUJTE. Plachtu nastavte tak, aby byla na rámu rovnoměrně a pravoúhle vycentrovaná.

3

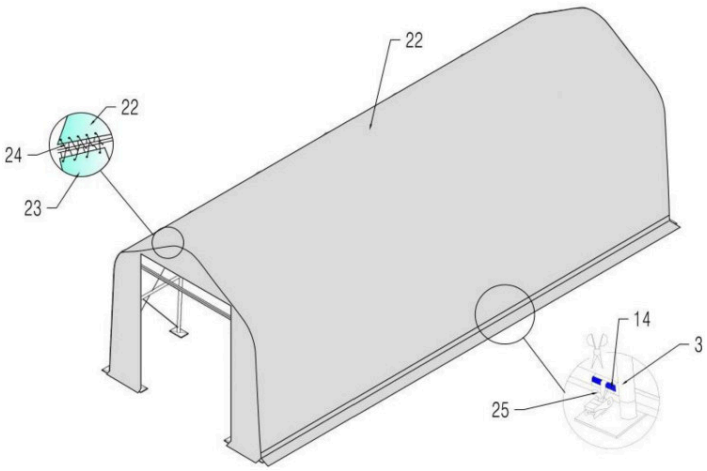

Obr. 12 – Hotový přístřešek

Napnutá a upevněná střešní plachta č. 22, přišněrovaná lanem č. 24 k plachtám čel č. 23 a popruhy č. 25 připevněná ke stojkám č. 3.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.