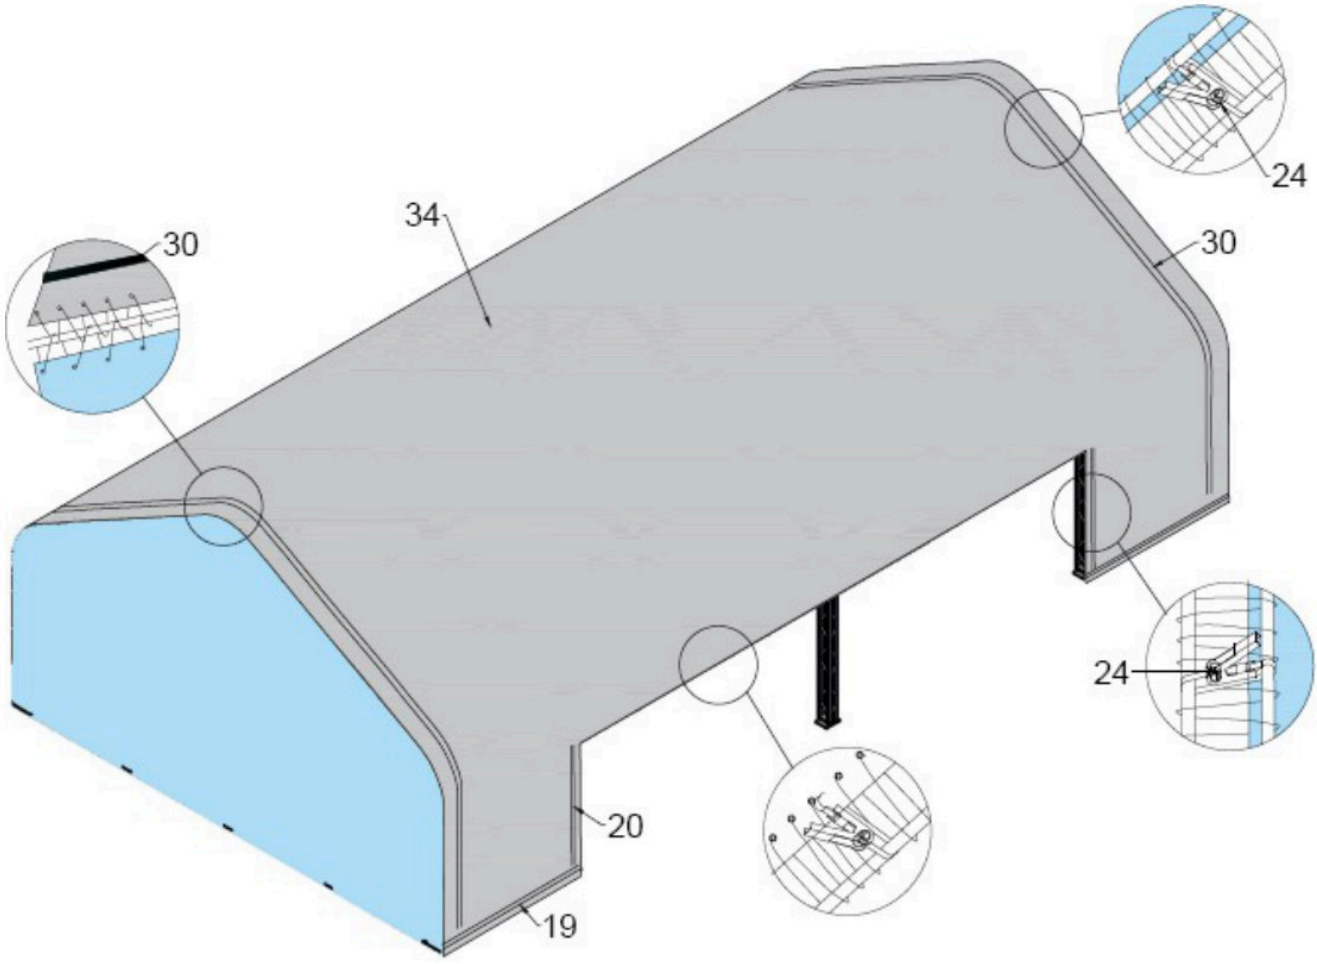


Přístřešek 10 × 18,3 m s bočním vstupem

Model 336020P

336020P
10 × 18,3 × 6 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
336020P	10 m	18,3 m

VÝŠKA
6 m

DŮLEŽITÉ – NEJPRVE SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa instalace, montáž a údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás. Každý díl je označen kódem podle seznamu dílů – při montáži se řiďte čísly dílů a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy, a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim a v zimě): plachta je tehdy tuhá, a když se později oteplí, opět povolí a před následující zimou je třeba ji znovu napnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu, pokud sám nesklouzne.

PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Přístřešek nestavějte v blízkosti sněhových závějí, na kluzkém nebo mokrém povrchu ani při silném větru.
2. Děti musí být během montáže mimo pracovní prostor.
3. Nevyklánějte se. Během celé montáže udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Montáž neprovádějte pod vlivem alkoholu, omamných látek ani léků, které mohou ovlivnit úsudek nebo reflexy. Máte-li jakékoli pochybnosti, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s větrným počasím. Hrozí-li silný vítr, upevněte základy do betonu. Během vichřice plachtu odstraňte.
6. Buďte opatrní při práci se zdroji elektrické energie a tepla. Zdroje tepla neumisťujte do blízkosti plachty a přístřešek nevystavujte otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi spony a trubky. Při používání zajistěte dostatečné větrání pro odvod výfukových plynů a jiných nebezpečných výparů.

VYBAVENÍ A NÁŘADÍ K MONTÁŽI

Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Kolíky · Žebřík nebo nůžková plošina · Kladivo · Vrtačka · Klíč · Nůž · Zvedák

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ


Č.	Název dílu	Ks
1	Ohnutá střešní trubka	5
1A	Ohnutá střešní trubka pro přední a zadní stěnu	2
2	Ohnutá trubka boční stěny	10
2A	Ohnutá trubka boční stěny pro přední a zadní stěnu	4
3	Ohnutá ramenní trubka	9
3A	Ohnutá ramenní trubka pro boční vstup	5
4	Stojka	9
4A	Střední stojka bočního vstupu	1
4L	Levá stojka bočního vstupu	1
4R	Pravá stojka bočního vstupu	1
5	Nosník (příčník)	48
5A	Nosník u bočního vstupu	2
6	Ráčna	15
6L	Levá rohová základová deska	2
6R	Pravá rohová základová deska	2
7	Střední základová deska	5
7A	Střední základová deska bočního vstupu	1
7AL	Levá základová deska bočního vstupu	1
7AR	Pravá základová deska bočního vstupu	1
8	Střední základová deska přední a zadní stěny	6
9	Spodní nosná noha přední a zadní stěny	6
10	Střední horní nosná noha přední a zadní stěny	2
11	Boční horní nosná noha přední a zadní stěny	4
12	Ramenní a střední příčná trubka přední a zadní stěny	12
12A	Boční ramenní příčná trubka přední a zadní stěny	4
13	Napínací trubka přední a zadní stěny	8
14	Boční příčník bočního vstupu	2
15	Boční příčník bočního vstupu	2
16	Boční příčník bočního vstupu	1

Č.	Název dílu	Ks
17	Napínací trubka střešní plachty	1 sada
18	Boční napínací trubka střešní plachty	1 sada
19	Spodní napínací trubka bočního vstupu	2
20	Boční napínací trubka bočního vstupu	2
21	Boční ocelové lanko	8
22	Horní ocelové lanko	12
23	Spona pro dveře a ocelové lanko	48
24	Malá ráčna s popruhem	30
25	Nylonový pás pro ráčnu	15
26	Kotevní kolík	60
27	Samořezný šroub	–
28	PVC pásek	30 m
29	Lano	1
30	Boční PVC potah	16
31	Velká ráčna s popruhem	14
32	PVC vrstva	30 m
33	Přední a zadní plachta	2
34	Střešní plachta	1
35	Vratový šroub M8 × 70	198
36	Šroub M12 × 30	36
37	Vratový šroub M10 × 80	86
38	Šroub M10 × 30	24
39	Plastová zátka	28
40	Šroub M14 × 50	140

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

NÁČRT RÁMU

Rozměry na výkresu jsou v milimetrech. Boční vstup se nachází uprostřed jedné podélné strany.

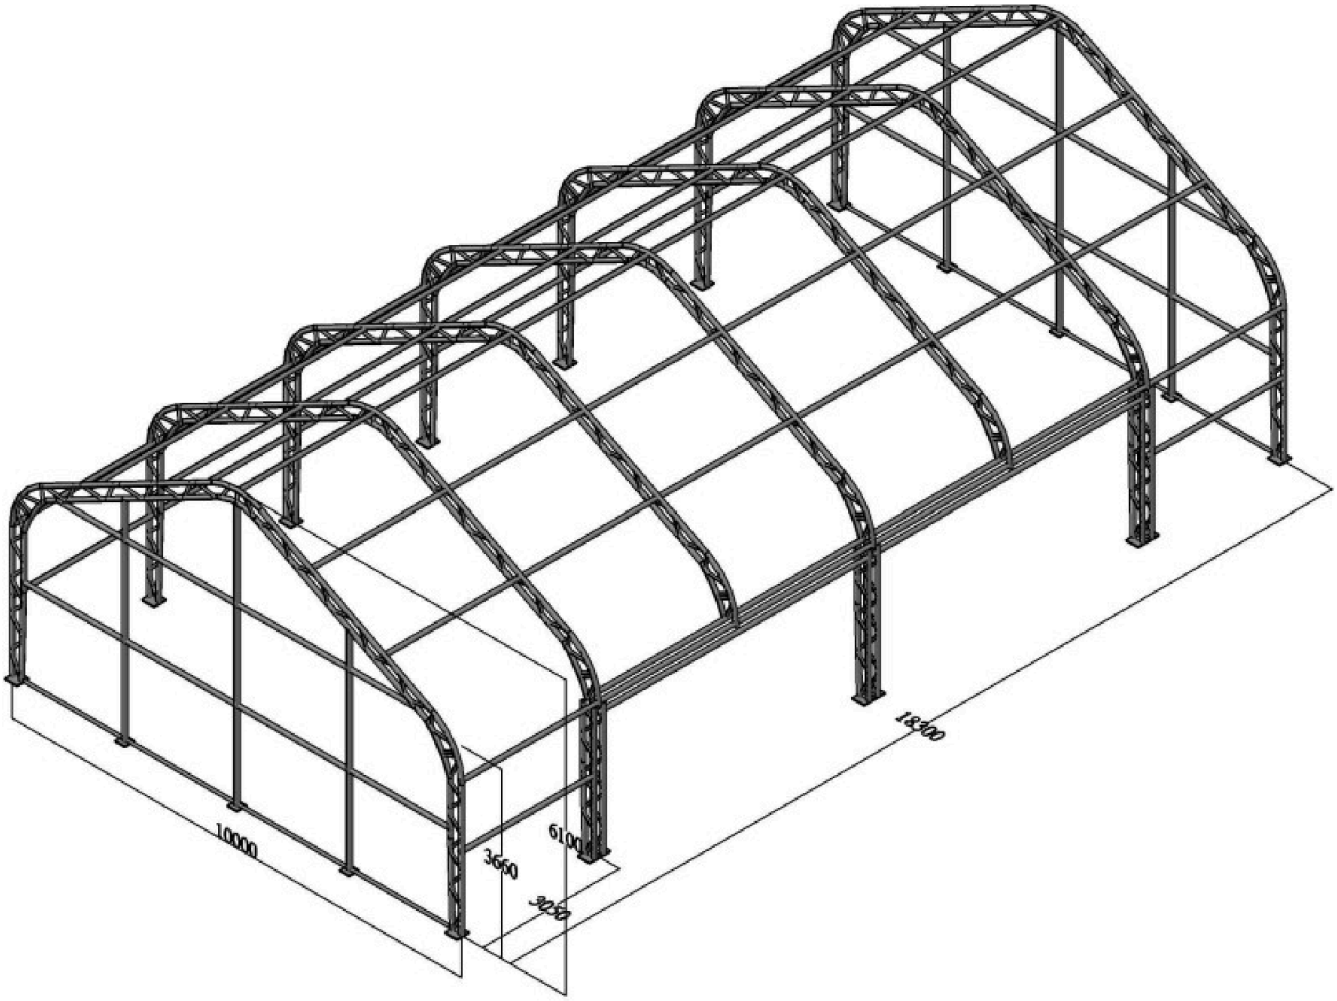


Obr. 1 – Náčrt rámu (rozměry v mm)

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADŮ

Při umísťování základových desek se řiďte schématem na obr. 2.

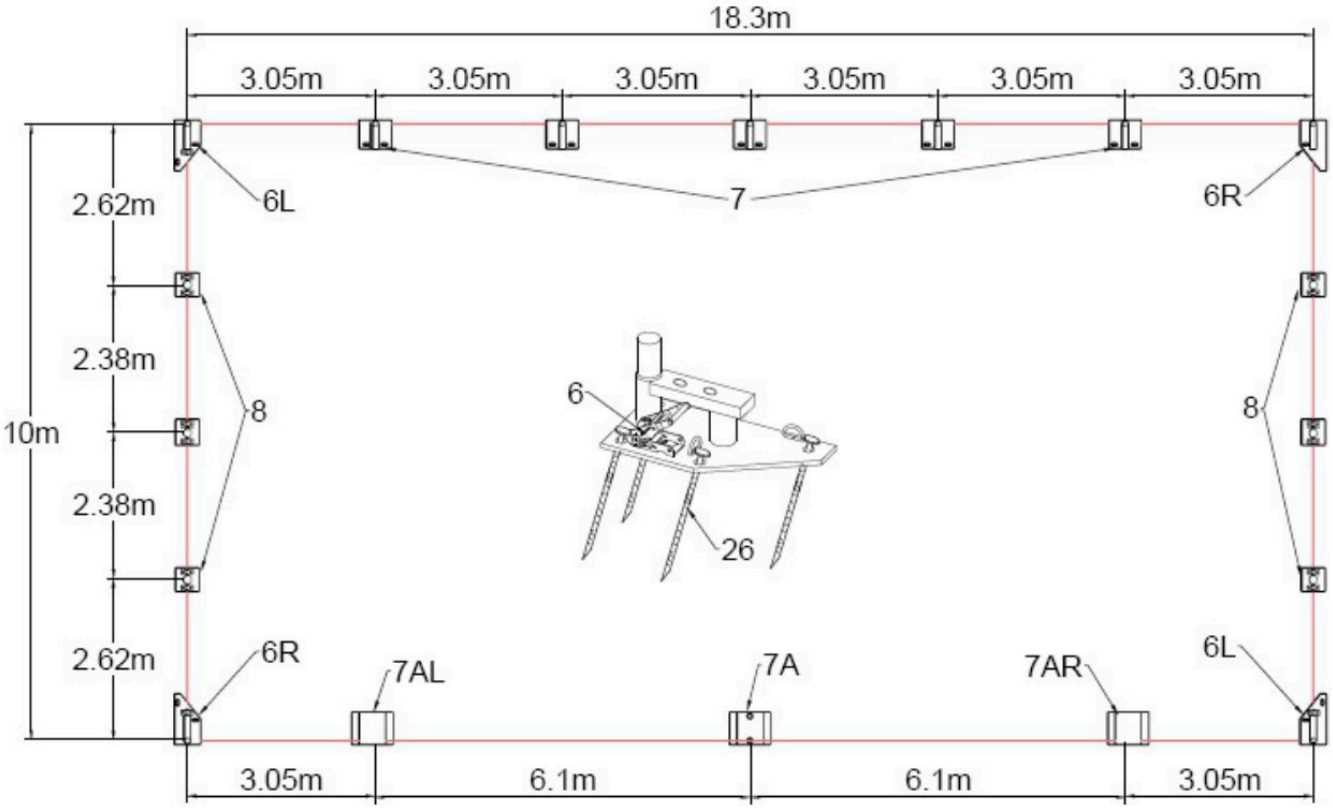

Obr. 2 – Rozmístění základových desek

1

Měření se provádí od středu ke středu trubek na základových deskách. Podle obr. 2 zkontrolujte umístění základových desek. Na deskách jsou čtyři otvory pro kolíky.

2

Jak ukazuje obr. 2, každá základová deska je vybavena 4 kolíky (č. 26). Kolíkem označte otvorem v základové desce místo, kam se bude kolík zatloukat. Základové desky odložte – podle značky určíte, kde bude kolík umístěn.


POZNÁMKA

Kolíky jsou určeny pro běžné podmínky – nejsou vhodné pro skalnatý terén, zmrzlou půdu ani betonový podklad.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

INSTALACE RÁMU


1

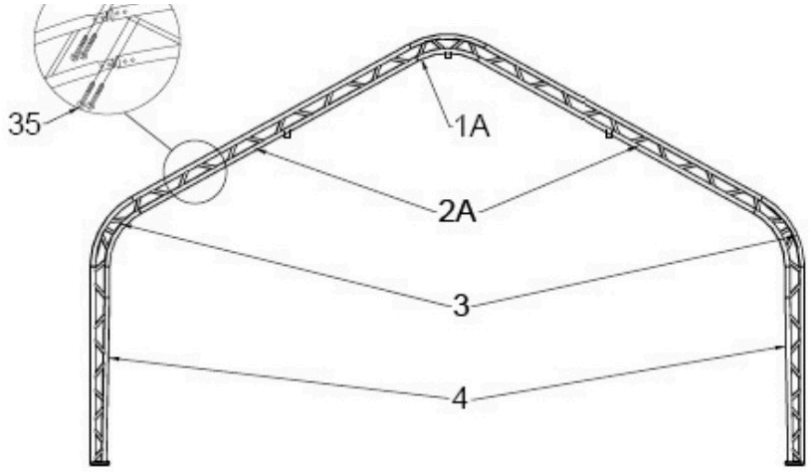

Obr. 3 – Oblouk přední a zadní stěny

Podle obr. 3 sestavte oblouky přední a zadní stěny: spojte ohnutou střešní trubku pro přední a zadní stěnu (č. 1A), ohnuté trubky boční stěny pro přední a zadní stěnu (č. 2A), ohnuté ramenní trubky (č. 3) a stojky (č. 4) vratovými šrouby M8 × 70 (č. 35). Potom oblouk pomocí zvedáku nasaďte do trubek základových desek (viz obr. 1).


2

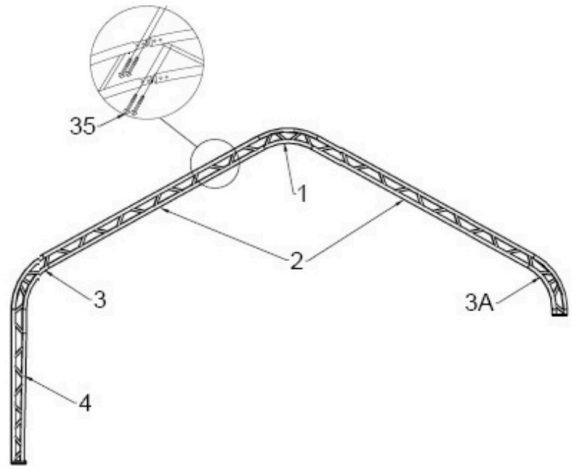


Obr. 4 – Oblouk u bočního vstupu

Podle obr. 4 postupně sestavte oblouky druhé, čtvrté, šesté a osmé skupiny: spojte ohnutou střešní trubku (č. 1), ohnuté trubky boční stěny (č. 2), ohnuté ramenní trubky (č. 3 a – na straně bočního vstupu – č. 3A) a stojku (č. 4) vratovými šrouby M8 × 70 (č. 35). Potom oblouk pomocí zvedáku nasaďte do trubek základových desek.

3

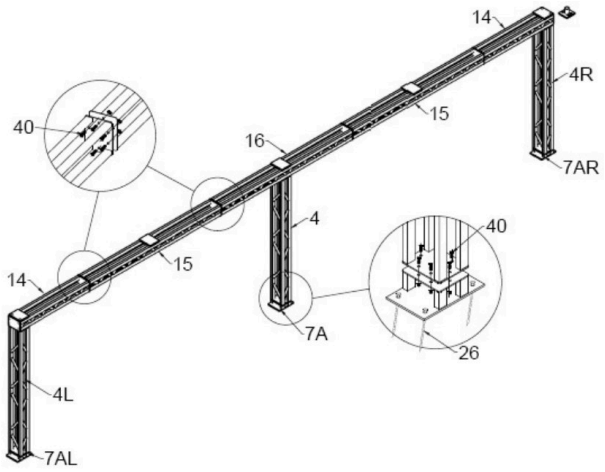


Obr. 5 – Rám bočního vstupu

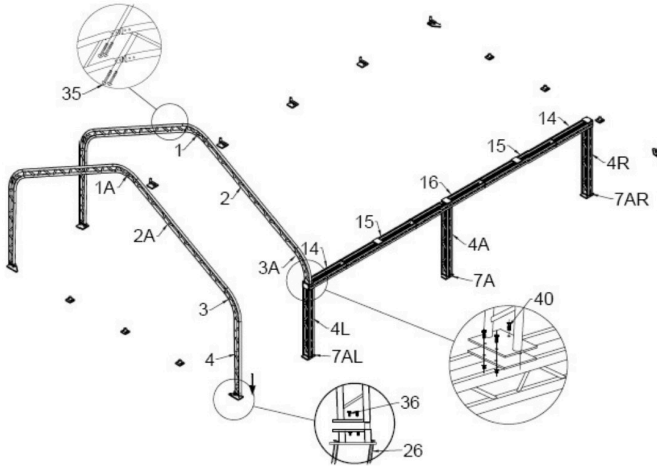

Připojení oblouků k rámu bočního vstupu

Sestavte rám bočního vstupu podle obr. 5: stojky č. 4L a 4R a střední nohu nasaďte do základových desek č. 7AL, 7AR a 7A a zajistěte je šrouby č. 40; základové desky ukotvěte kolíky č. 26. Na nohy uložte boční příčníky č. 14, 15 a 16 a spoje zajistěte šrouby č. 40. Oblouky s ramenními trubkami č. 3A připojte k příčníkům, nohy oblouků v základových deskách zajistěte šrouby č. 36.

4

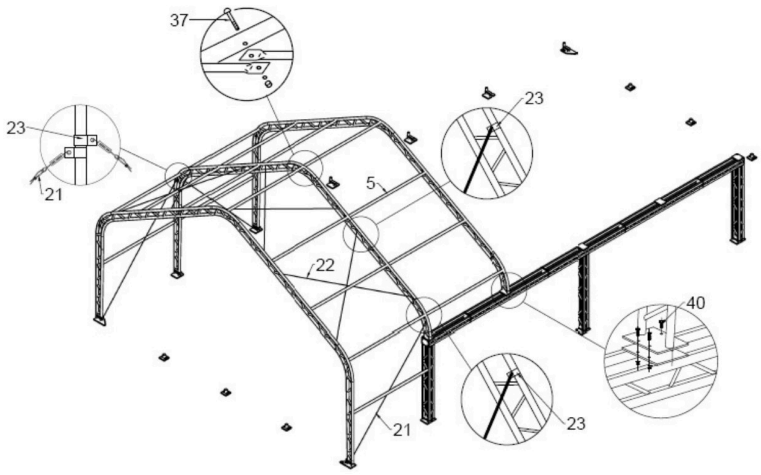


Obr. 6 – Nosníky a ocelová lanka

Nosníky (č. 5 a 5A) postupně připevněte k obloukům vratovými šrouby M10 × 80 (č. 37) (viz obr. 6). Potom připevněte horní a boční ocelová lanka (č. 22 a č. 21) pomocí spon (č. 23) (viz obr. 1).


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

MONTÁŽ PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNY

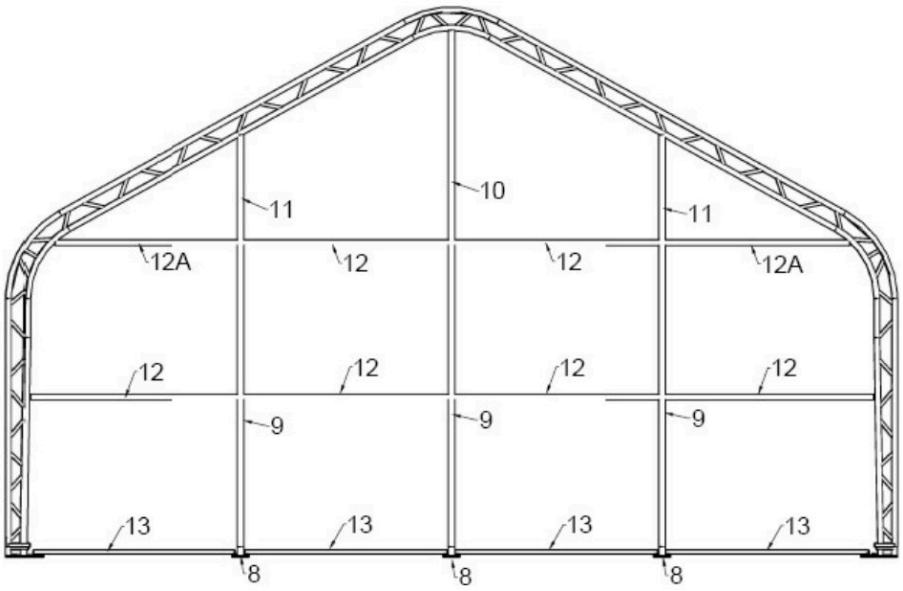

Rám přední a zadní stěny – přehled dílů


1

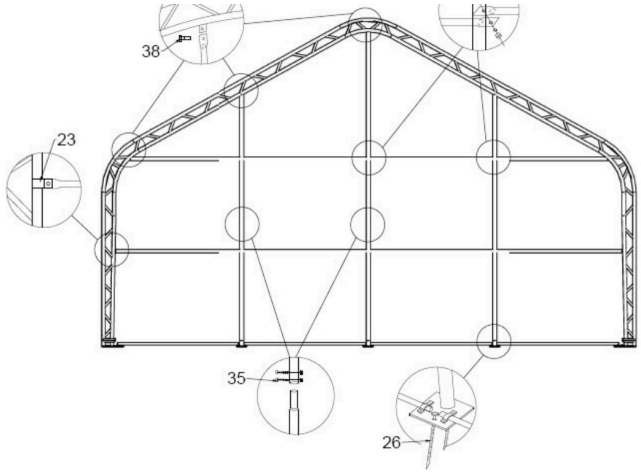

Obr. 7 – Rám přední a zadní stěny

Sestavte rám přední a zadní stěny podle obr. 7: spodní nosné nohy č. 9 osaďte do základových desek č. 8 (kolíky č. 26), nastavte je horními nohami č. 10 a 11 (šrouby č. 35) a namontujte příčné trubky č. 12 a 12A a spodní napínací trubky č. 13. K oblouku připevněte rám šrouby č. 37 a č. 38 a sponami č. 23.

2

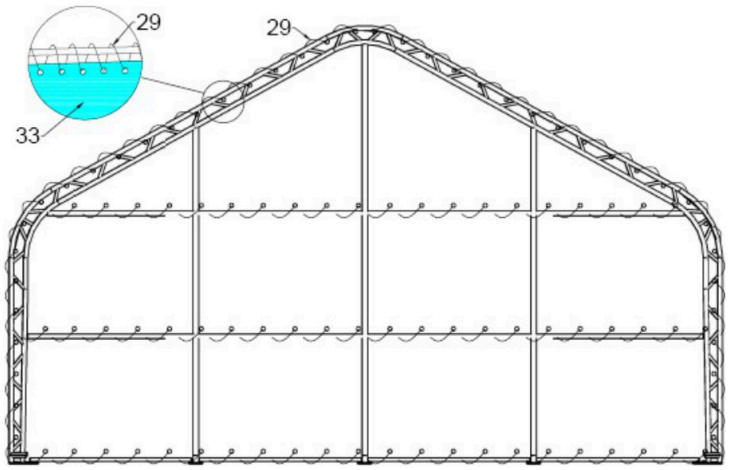

Obr. 8 – Plachta přední a zadní stěny

Plachty přední a zadní stěny (č. 33) upevněte lanem (č. 29) – plachtu nejprve dobře přiložte k rámu a potom ji napněte.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

MONTÁŽ STŘEŠNÍ PLACHTY

POZNÁMKA

Střešní plachtu neinstalujte na rám při silném větru.


1

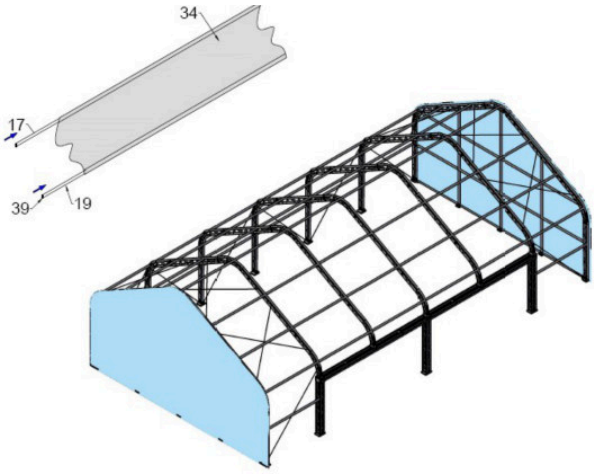

Obr. 9

Do kapes střešní plachty (č. 34) zasuňte napínací trubky č. 17 a v místě bočního vstupu spodní napínací trubku č. 19; konce trubek uzavřete plastovými zátkami č. 39.


2

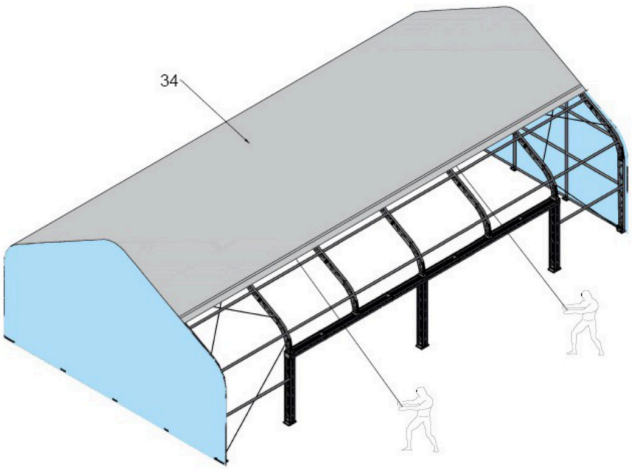

Obr. 10

Střešní plachtu přetáhněte pomocí lan přes konstrukci rámu.

3

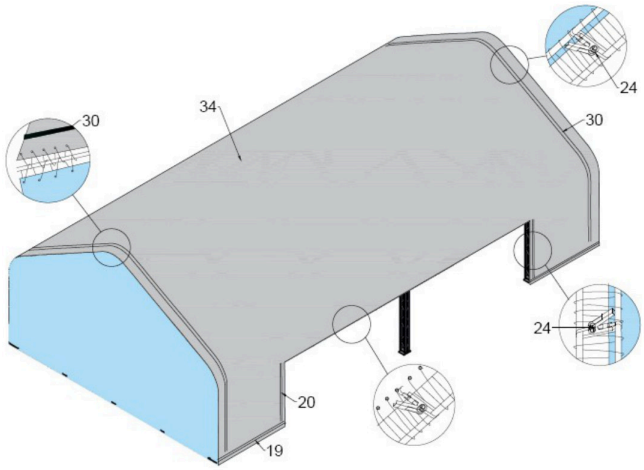

Obr. 11 – Upevnění střešní plachty

Když je střešní plachta umístěna nad rámem (viz obr. 11), vložte napínací trubky (č. 17) do kapes po obou stranách střešní plachty. Vyřízněte v plachtě otvor pro nylonový pás (č. 25), pás přeložte kolem trubky a upevněte ho k ráčně (č. 6).

4

Střešní plachtu napínejte od přední části k zadní lanem provlečeným přes chlopně s oky uvnitř hlavní plachty, na předním i zadním oblouku. Dodaným lanem provlečte chlopně s oky kolem předního a zadního oblouku hlavního rámu. Začněte v horní střední části oblouku a lano provlékejte na obě strany. Lano podle potřeby prodlužte svázáním kusů nebo zkraťte. Okraje plachty na čelech a u bočního vstupu dotáhněte malými ráčnami s popruhem (č. 24) podle detailů na obr. 11.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

- Napnutí střešní plachty pravidelně kontrolujte, aby se na střeše netvořily průvěsy.
- Po několika měsících používání a před zimou plachtu dotáhněte.
- Sníh odstraňujte okamžitě, pokud sám nesklouzne.
- Během vichřice plachtu odstraňte.

BLAHOPŘEJEME – MONTÁŽ JE DOKONČENA.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.