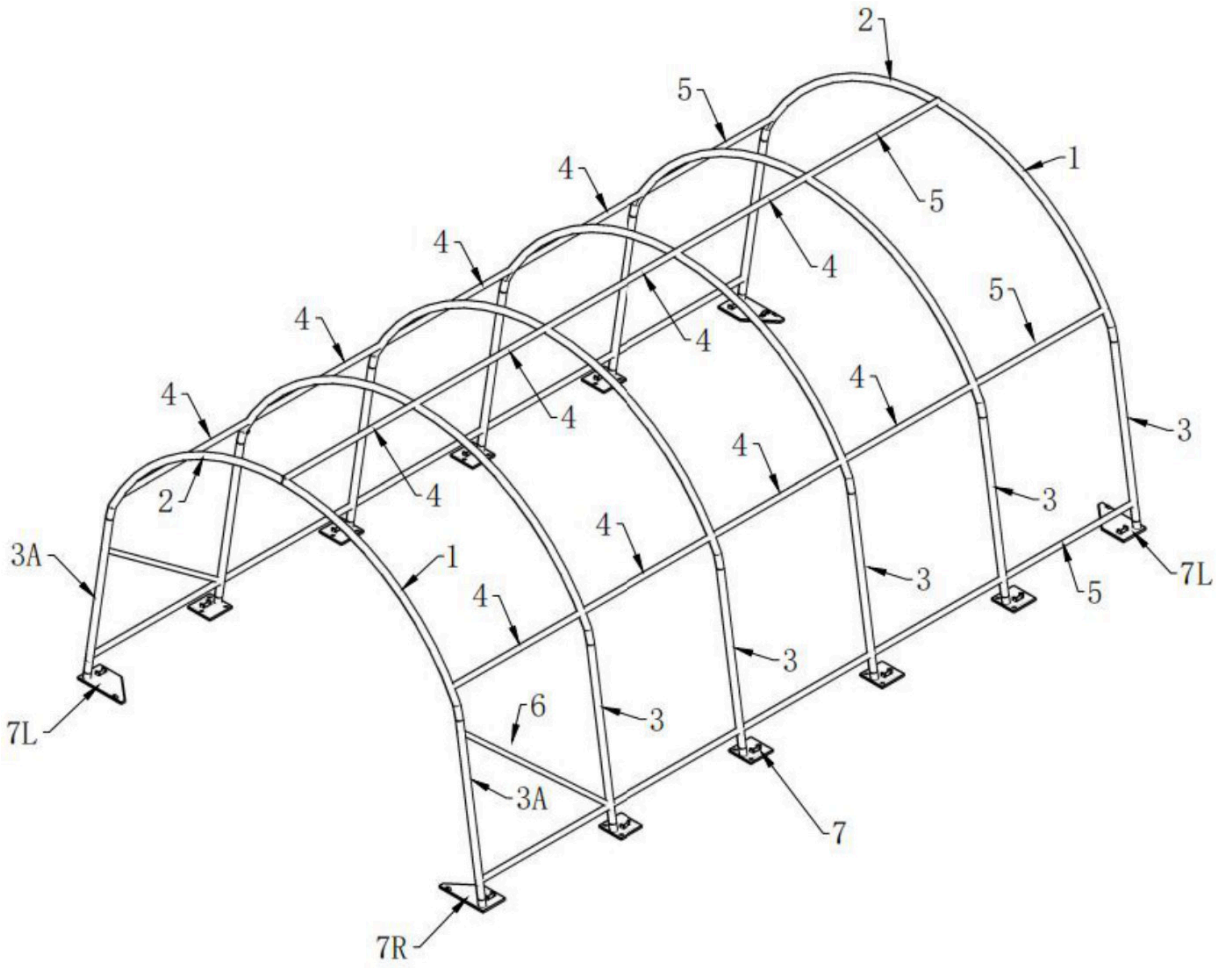


Přístřešek pro auto s patkami

Model 122008R · 3,66 × 6,1 × 2,44 m

122008R

3,66 × 6,1 × 2,44 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
122008R	3,66 m (12 stop)	6,1 m (20 stop)

VÝŠKA
2,44 m (8 stop)

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava podkladu, montáž nebo údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Každý díl je označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte čísly dílů a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na ní netvořily průvěsy („kapsy"), a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (podzim, zima): plachta je tehdy tužší, po oteplení může povolit a před další zimou je třeba ji opět dotáhnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstraňování sněhu, pokud sníh nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Pracovní místo udržujte čisté – nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Konstrukci neumisťujte do sněhu, na kluzké plochy, do silného větru ani na mokrá místa.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nevyklánějte se, udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vlivem alkoholu nebo drog. Zkontrolujte upozornění na lécích, které mohou zhoršit vaši pozornost nebo reflexy.
5. Při větrném počasí ukotvěte základové patky do betonu. Očekává-li se vichřice, plachtu odstraňte.
6. Zdroje tepla držte dál od plachty a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Při montáži spon a trubek dávejte pozor na prsty. Při používání zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým a jiným škodlivým výparům.

NÁŘADÍ


Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Žebřík · Svářečka · Kladivo · Klíč · Nůžky

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Seznam dílů uvádí kódy a množství. Umístění jednotlivých dílů najdete na celkovém výkresu níže a na výkresech v postupu montáže.

Kód dílu	Ks	Kód dílu	Ks
1	6	7R	2
2	6	8	36
3	10	11	1
3A	2	12	2
4	20	13	1
5	5	15	1
6	2	16	30
7	8	17	2
7L	2	19	6

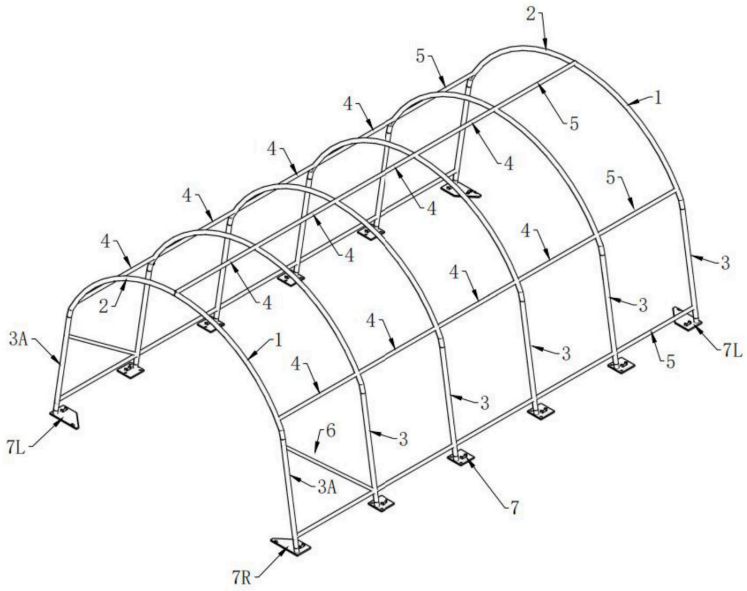


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s označením dílů

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

MONTÁŽ ZÁKLADŮ

1

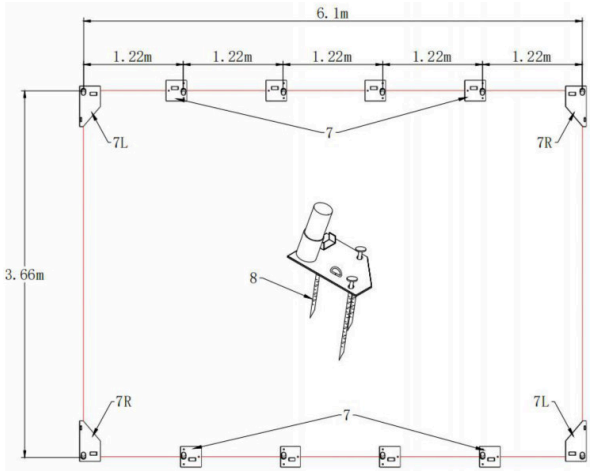


Obr. 2 – Rozmístění a kotvení základových patek

Podle schématu na obr. 2 rozmístěte základové patky: délka 6,1 m, šířka 3,66 m, rozestup patek 1,22 m. V rozích jsou patky 7L a 7R, mezi nimi patky č. 7. Patky ukotvěte kolíky č. 8.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ RÁMU


1

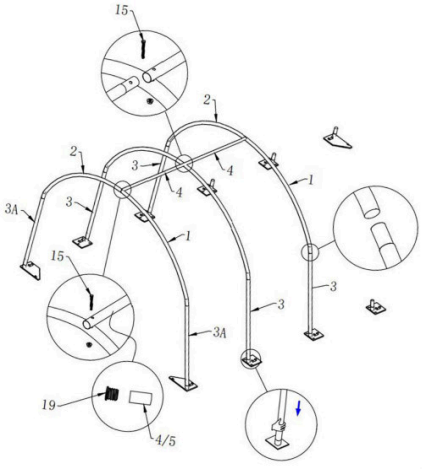

Obr. 3 – Sestavení oblouků a osazení na patky

Sestavte oblouky z dílů č. 1, 2 a 3 (krajní oblouky s nohami č. 3A). Trubky zasuňte do sebe a spoje zajistěte šrouby č. 15. Nohy oblouků nasaďte na patky. Do trubek č. 4/5 vložte díly č. 19 podle detailu (obr. 3).

2

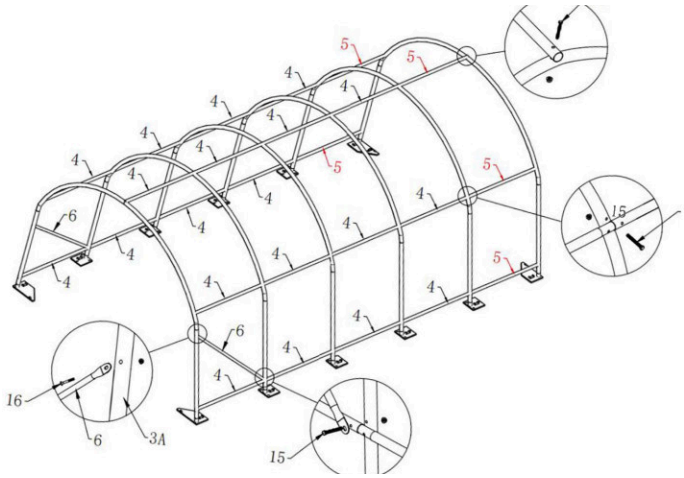


Obr. 4 – Podélné trubky č. 4, 5 a výztuhy č. 6

Oblouky spojte podélnými trubkami č. 4 a 5 a spoje zajistěte šrouby č. 15. Na čelech namontujte šikmé výztuhy č. 6 a připevněte je k nohám č. 3A šrouby č. 16 (obr. 4).

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

MONTÁŽ KONCOVÝCH STĚN


1

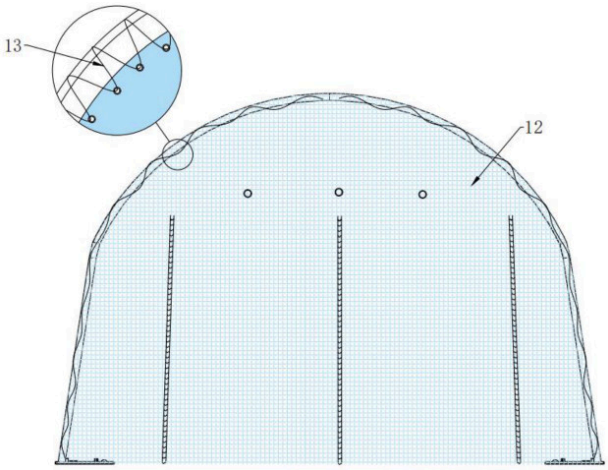

Obr. 5 – Plachta čela č. 12

Plachtu čela č. 12 nasaďte na krajní oblouk a po obvodu ji přivažte lanem č. 13 podle detailu (obr. 5). Stejně postupujte na druhém čele.

2

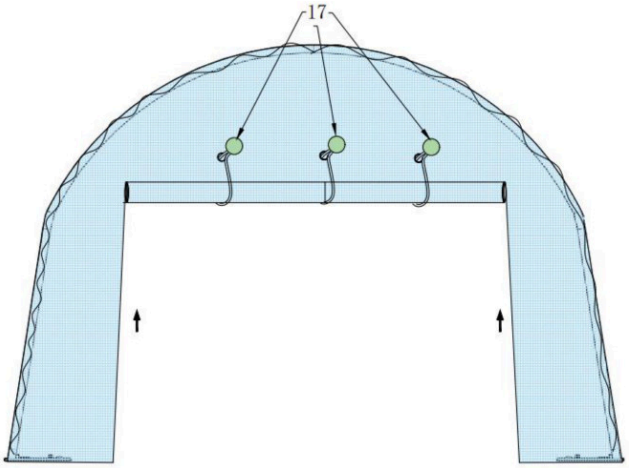

Obr. 6 – Zavěšení vyhrnuté plachty na háčky č. 17

Vstupní část plachty čela lze vyhrnout nahoru a zavěsit na háčky č. 17 (obr. 6).


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY

UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte plachtu na konstrukci v silném větru. Nikdy nenechávejte střešní plachtu nepřipevněnou, dokud není montáž zcela dokončena a dotažena.


1

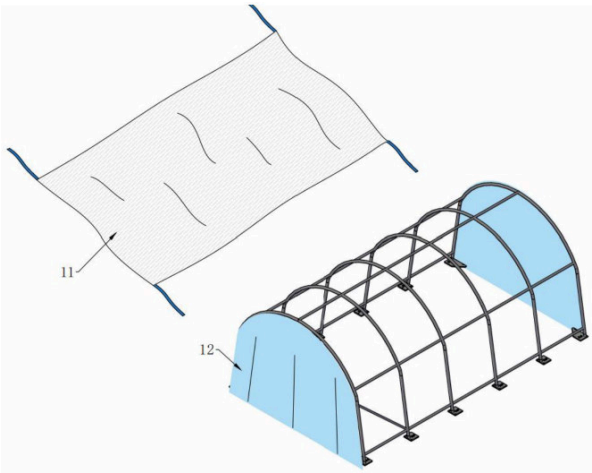

Obr. 7 – Střešní plachta č. 11 a rám s plachtami čel

Připravte střešní plachtu č. 11. Plachty čel č. 12 musí být již namontované (obr. 7).


2

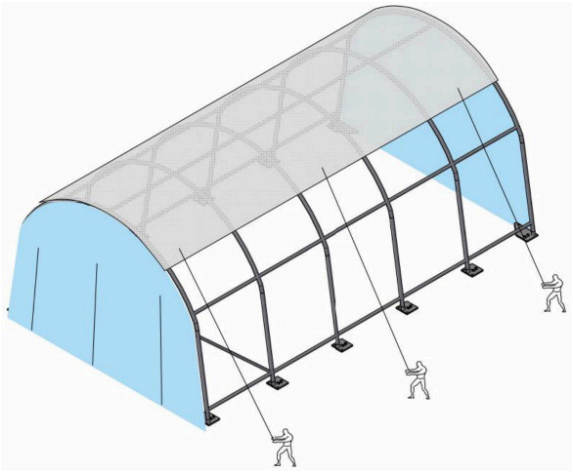

Obr. 8 – Přetažení střešní plachty přes rám

Střešní plachtu přetáhněte přes rám pomocí lan – podle obr. 8 ji táhnou tři lidé z druhé strany přístřešku.

3

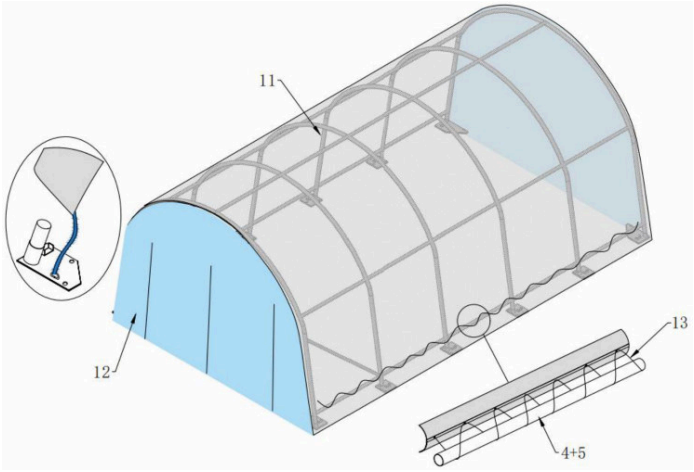

Obr. 9 – Uchycení a napnutí střešní plachty

Do spodního lemu střešní plachty zasuňte trubky č. 4 + 5 a plachtu k nim přepněte lanem č. 13. Rohy plachty připevněte k patkám podle detailu a plachtu rovnoměrně napněte (obr. 9).

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Postup je jednoduchý, ale k dosažení rovného a napnutého povrchu je nutné střešní plachtu pravidelně (alespoň jednou za měsíc) zkontrolovat a podle potřeby dotáhnout.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.